

NONE



**ПЫЛЕСОС
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
VC1600/60-1 PRO**

PROFESSIONAL

**РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции!

Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пылесос строительный предназначен для уборки помещений, а также для использования совместно с электроинструментом для принудительного удаления продуктов пиления, строгания, фрезерования и т.п.

Рекомендуется использовать инструмент при температуре от +0°C до +40°C. Запрещается использовать инструмент в целях, для которых он не предназначен.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	VC1600/60-1 PRO
Напряжение	220В ±15%
Потребляемая мощность, Вт	1500
Объем бака, л	60 л
Длина кабеля, м	4
Длина шланга, м	3
Материал	нержавеющая сталь
Диаметр шланга, мм	32
Уровень шума, дБ	80

ВНЕШНИЙ ВИД ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА

NONE

1. Основание
2. Ролик
3. Насадка
4. Бак
5. Шланг
6. Удлинитель телескопический
7. Секция электродвигателя
8. Переключатель
9. Розетка для подключения электроинструмента
10. Ручка
11. Замок



Рис.1

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Пылесос – 1 шт
- Щетка металлическая для пола – 1 шт
- Трубка телескопическая – 1 шт
- Гибкий всасывающий шланг, 3 м – 1 шт
- Мешок для пыли – 1 шт
- Губчатый фильтр
- Щелевая насадка – 1 шт
- HEPA-фильтр – 1 шт
- Встроенная розетка
- Инструкция – 1 шт.

Внимание! Внешний вид, технические данные и комплектация изделия могут быть изменены производителем без дополнительного извещения. Претензии, основанные на данной инструкции, могут быть отклонены.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ

ВНИМАНИЕ! При пользовании изделием следует соблюдать меры предосторожности для снижения опасности возникновения пожара, поражения электрическим током и получения травм.

Следующие положения должны неукоснительно соблюдаться:

- Не используйте пылесос без фильтра.
- Сбор химически агрессивных, горюче-смазочных, вязких и взвешенных жидкостей (эмульсий, суспензий, мастик, клеев, побелок, красок на водной основе и т.п.), а также различных смазывающих охлаждающих жидкостей, категорически запрещен.
- Во избежание нанесения вреда здоровью парами или пылью, не допускайте всасывания пылесосом токсичных материалов.
- Запрещается подключать к пылесосу электроинструмент мощностью, превышающей допустимую.
- Рабочая зона должна быть чистой и хорошо освещенной.
- Убирайте незакрепленные или ненужные предметы из рабочей зоны перед включением изделия.
- Не эксплуатируйте изделие во взрывоопасной среде и вблизи от легковоспламеняющихся материалов.
- Во время пользования инструментом защитные устройства всегда должны быть установлены на своих штатных местах. Если вы их снимаете для выполнения технического обслуживания, по завершению работ они должны быть обязательно установлены на штатное место.
- Дети и посетители должны находиться на безопасном расстоянии от работающего инструмента.
- Не допускайте случайного включения инструмента. Перед включением кабеля питания в сеть убедитесь, что клавиша включения / выключения находится в положении «выключено».
- Отсоедините вилку сетевого кабеля от источника электропитания перед проведением любых регулировок, обслуживания, замены аксессуаров или принадлежностей, или при хранении электроинструмента. Всегда отключайте инструмент от электросети, когда Вы его не используете.
- Проверьте, соответствует ли напряжение питания сети.
- Проверьте исправность сетевого шнура, штепселя и розетки. В случае неисправности этих частей дальнейшая эксплуатация запрещается. Поврежденные части должны быть заменены. Для замены кабеля питания обратитесь в специализированный сервисный центр.
- Исключите попадание влаги на электрические соединения, электродвигатель, розетку и выключатель.
- Не допускайте попадания крупных посторонних предметов во входной канал.
- При эксплуатации изделия вне помещений, используйте электрические удлинители, предназначенные для работы на открытом воздухе.
- Не используйте инструмент, если Вы утомлены или находитесь под воздействием алкоголя, наркотических веществ или лекарственных препаратов.
- Не используйте инструмент не по назначению.
- Слив воды из пылесоса осуществляйте только после отключения от источника питания.
- Используйте аксессуары и оснастку, только одобренную заводом производителем.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Достаньте изделие из упаковки и соберите. Переверните пылесос. Установите колеса (рис.1 п.7) в специальные отверстия в нижней части основания. Установите пылесос на колеса. Разблокируйте две защелки (рис.1 п.3) с обеих сторон и за ручку (рис.1 п.1) снимите секцию электродвигателя. В зависимости от вида уборки установите соответствующие фильтры.

Для сухой уборки на корпус двигателя установите HEPA-фильтр. Установите бумажный фильтр-мешок в бак и подсоедините к отверстию для шланга (рис.1 п.4) с внутренней стороны бака. Если бумажный мешок не используется, нужно установить тряпичный фильтр, при этом мусор будет собираться в бак.

Для влажной уборки снимите HEPA-фильтр, установите тряпичный фильтр.

Установите секцию электродвигателя на бак и заблокируйте два замка (рис.1 п.3).

Установите гофрированный шланг (рис.1 п.12). Для этого вращательным движением установите коннектор шланга в отверстие (рис.1 п.4) так, чтобы замок коннектора шланга вошел в фиксирующий паз отверстия. Следите за тем, чтобы шланг не перекручивался, и движению воздуха в нем ничто не мешало. Не допускайте передавливания шланга. К гофрированному шлангу подсоедините телескопическую (рис.1 п.10) или пластиковую трубку (в зависимости от модели).

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Подключите сетевой кабель к розетке. Для включения инструмента нажмите трехпозиционный выключатель (рис.1 п.2). Средняя позиция – пылесос выключен.

Позиция I – пылесос включен для постоянной работы. Данный режим используется для уборки.

Позиция II – режим работы совместно с электроинструментом, подключенным к розетке (рис.1 п.8). Пылесос включается через 3–5 секунд после включения электроинструмента и отключается через 8–12 секунд после отключения электроинструмента.

Используйте различные насадки в зависимости от вида уборки. Для удаления пыли из труднодоступных мест, ящиков, шкафов, щелей, отопительных радиаторов используйте щелевую насадку. Универсальная насадка для пола (рис.1 п.11) предназначена для сухой и влажной уборки. Насадку с ворсом используйте для очистки мягкой мебели или ковровых покрытий.

Подключение электроинструмента к розетке пылесоса

Прежде чем подключать шнур питания электроинструмента к розетке пылесоса, убедитесь что: электроинструмент находится в исправном состоянии; электроинструмент по мощности не превышает максимально допустимую мощность; вилка шнура питания электроинструмента подходит к розетке пылесоса; электроинструмент находится в выключенном состоянии.

Сухая уборка

Установите соответствующий фильтр и подходящую насадку. Следите за наполнением мешка-фильтра, своевременно меняйте его на новый.

Влажная уборка

Установите тряпичный фильтр и подходящую насадку. Вода накапливается в баке. Как только уровень воды в баке превысит максимально допустимое значение, предохранительный клапан перекроет всасывающее отверстие, и всасывание прекратится. Это можно понять по изменению звука работающего пылесоса. Немедленно выключите пылесос. После окончания работы слейте воду из бака через пробку дренажного отверстия (рис.1 п.6).

Просушите бак

Для выключения пылесоса переведите выключатель в среднее положение. Отключите кабель питания из розетки.

Функция очистки фильтра

Модели оснащены функцией полуавтоматического встряхивания воздушного фильтра без разбора изделия. При загрязнении HEPA-фильтра происходит снижение мощности всасывания и может приводить к перегреву двигателя. Для очистки фильтра выключите пылесос, нажмите на рычаг функции встряхивания воздушного фильтра, как показано на рисунке, затем резко отпустите его. Рычаг вернётся в исходное положение.



Рис.2

Проделайте операцию несколько раз, при этом фильтр будет очищаться от пыли и мощность всасывания увеличится.

Функция реверс потока воздуха

Пылесос можно использовать для продувки различных объектов, очистки труднодоступных мест с помощью выдуваемого потока воздуха. Для этого переведите рычаг реверса в противоположное положение, и установите гофрированный шланг (рис.1 п.12) с обратной стороны пылесоса.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ! Перед проведением любых работ по техническому обслуживанию инструмента, всегда отключайте сетевой кабель от электросети.

Правильное использование и постоянное техническое обслуживание продлевают срок службы изделия.

- регулярно проверяйте надежность крепления и затяжку всех винтов. При обнаружении ослабленного винта немедленно затяните его.
- после окончания работы очищайте щеткой накопившуюся стружку и пыль. Используйте сжатый воздух для продувки труднодоступных полостей.
- запрещено использовать для чистки химически активные и абразивные вещества, протирайте инструмент мягкой тканью.
- После любого вида уборки очищайте фильтры от пыли и грязи. Очищайте HEPA-фильтр с помощью сжатого воздуха. Проверяйте фильтры на целостность, своевременно заменяйте их на новые.

Ремонт и техническое обслуживание, не описанные в данном руководстве, необходимо проводить в специализированных сервисных центрах.


ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКА И УТИЛИЗАЦИЯ

Хранить изделие следует в упаковке завода производителя, в отапливаемом помещении при температуре воздуха от +5°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80 %, в месте не доступном для детей.

Транспортировать инструмент можно любым видом транспорта в упаковке производителя. Избегайте механических повреждений и воздействия атмосферных осадков. Соблюдайте меры предосторожности характерные для перевозки хрупких грузов.

Утилизировать изделие с бытовыми отходами, запрещено. Отслуживший свой срок инструмент должен утилизироваться в соответствии с нормативными актами по утилизации вашего региона. Обратитесь в уполномоченный орган.

CXEMA VC1600/60-1 PRO

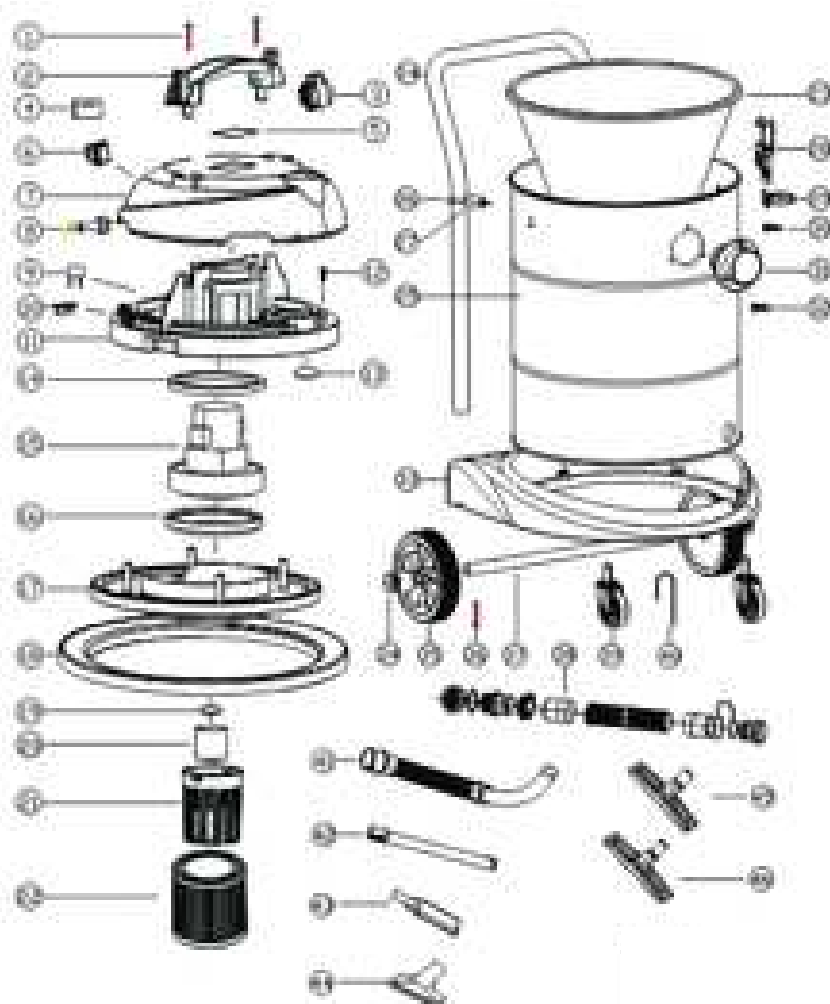

PROFESSIONAL



СОГЛАШЕНИЕ О ГАРАНТИЙНОМ СЕРВИСЕ

Настоящая гарантия не ограничивает законных прав потребителей, предоставленных ему действующим законодательством.

Гарантируется стабильная работа инструмента при соблюдении покупателем всех правил эксплуатации, транспортировки и хранения, установленных инструкцией по эксплуатации.

Претензии по комплектности и внешнему виду принимаются только в магазине при покупке изделия.

Гарантийные претензии рассматриваются только при наличии правильно заполненного оригинального гарантийного талона и товарного чека.

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня продажи электроинструмента.

В течение гарантийного срока устраняется бесплатно:

Повреждения, возникшие из-за применения некачественного материала, дефекты сборки, допущенные по вине изготовителя.

Гарантия не распространяется:

На механические повреждения (трещины, сколы и т.д.) и повреждения, попадание инородных предметов в вентиляционные решетки электроинструмента, а также повреждения, наступившие вследствие неправильного хранения (коррозия металлических частей).

На инструменты с неисправностями, возникшими вследствие перегрузки или неправильной эксплуатации, если одновременно вышли из строя якорь и статор, на применение инструмента не по назначению, нестабильности параметров электросети.

Поврежденные в результате неправильной транспортировки, небрежного обращения, аварий, действия третьих лиц или непреодолимой силы (пожар, гроза, наводнение и т.д.).

На быстро изнашиваемые части (угольные щетки, губчатые ремни, резиновые уплотнения, сальники, защитные кожухи, смазку и т.п.), а также на сменные принадлежности (патроны, аккумуляторные батареи, зарядное устройство) и сменные быстро изнашиваемые приспособления.

Естественный износ инструмента (полная выработка ресурса, внешнее и внутреннее сильное засорение или внутреннее бетонной, кирпичной, керамической, каменной пылью).

На инструмент, вскрывавшийся или ремонтировавшийся в течение гарантийного срока самостоятельно.

На электро- и бензоинструменты, используемые для предпринимательской деятельности или в профессиональных целях.

Гарантийное обязательство не предусматривает периодическое техническое обслуживание.

Ознакомлен с техническими возможностями изделия. Согласен с условиями соглашения о гарантии и качества. Подтверждаю получение изделия: исправного, полностью комплектного, проверенного в моем присутствии.

Претензий к внешнему виду не имею.

Подпись покупателя _____

СЕРВИСНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия _____

Заводской номер _____

Торговая организация _____

Город _____ ул. _____

Телефон _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____ Штамп _____

Срок гарантии _____ месяцев со дня продажи.

В течение гарантийного срока все, появившиеся по вине изготовителя дефекты, устраняются бесплатно.

Для обращения в сервисную мастерскую необходимо предъявить:


- Сервисный талон
- Оригинал товарного или кассового чека с датой покупки
- Паспорт изделия

Подпись покупателя _____

Внимание!

При продаже электроинструмента должны заполняться все поля гарантийного талона.

Неполное или неправильное заполнение гарантийного талона может послужить причиной к отказу от выполнения гарантийных обязательств.

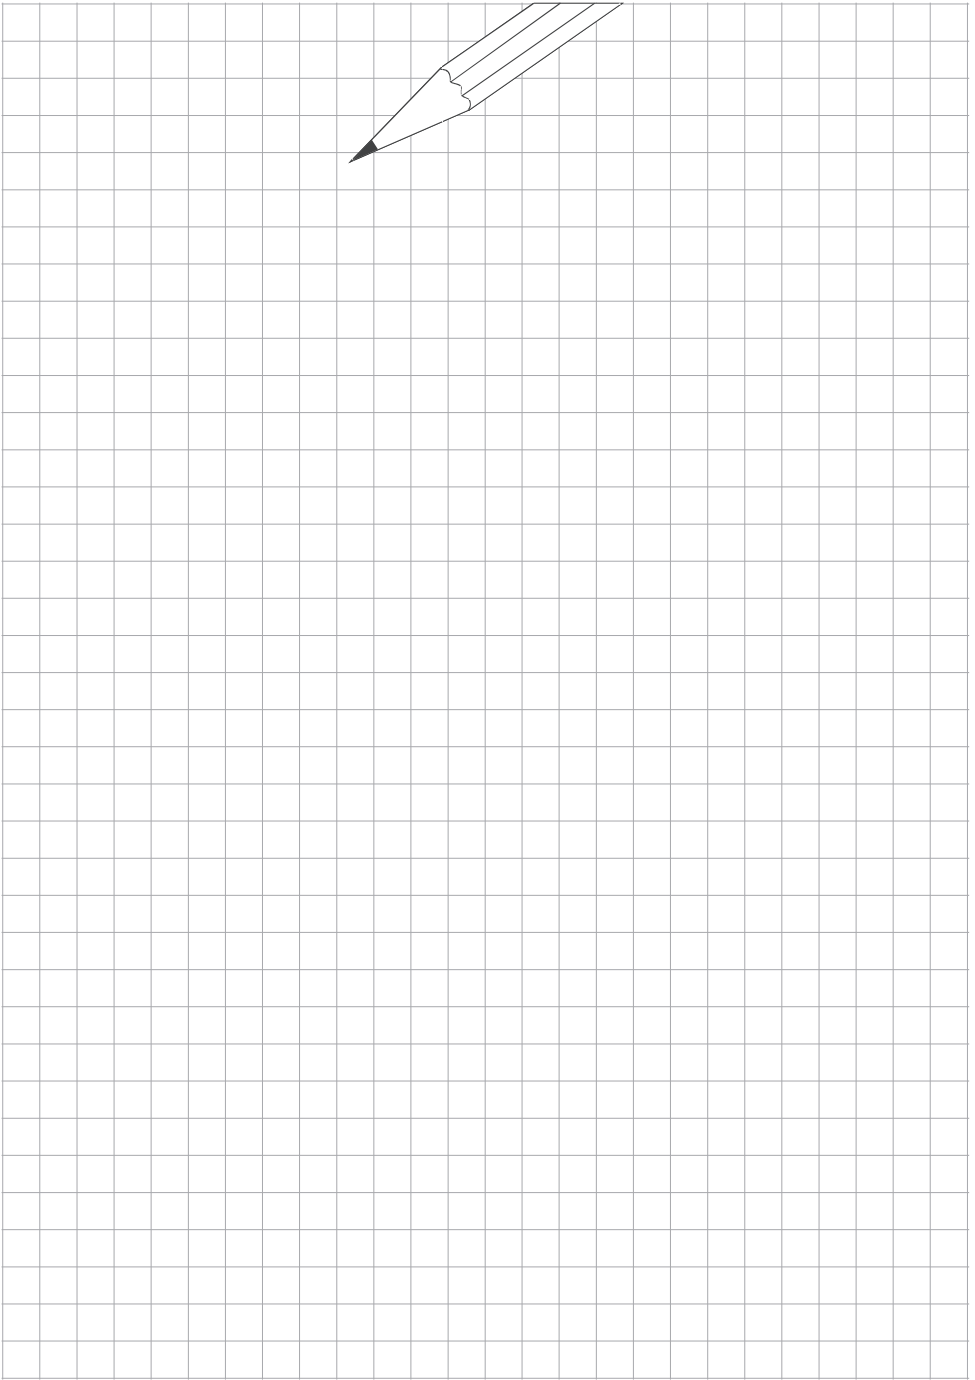

Производитель-экспортер:

YIWU LUOYA TRADE CO., Ltd./ ИВУ ЛУОЯ ТРЭЙД Ко., Лтд.

Адрес производства:

UNIT 2-501, Building 9, Dongfuzhai 2, Futian street. Yiwu, ZHEJIANG, CHINA/

БЛОК 2-501, стр. 9, Донгфужай 2, ул. Футян, Иву, Чжэцзян, Китай.

Импортер: ООО «Рилайбл Пауэр Тулс»,

Адрес: г. Москва, ул. Бутлерова, 17, ком. 216.

E-mail: reliable.tools@mail.ru