

NONE



АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЛОБЗИК **JS80/4.0-1 PRO**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

PROFESSIONAL

**ONE
ENERGY**
SYSTEM

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции!

Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

НАЗНАЧЕНИЕ

Аккумуляторный лобзик предназначен для резки дерева, металла, цветных металлов и пластмассы с помощью соответствующего полотна.

Оборудование должно применяться исключительно для целевого использования. Любое другое использование является ненадлежащим. За любые повреждения или травмы, связанные с использованием оборудования не по назначению, несет ответственность пользователь/оператор, а не производитель.

Обратите внимание на то, что оборудование не должно использоваться для коммерческого, торгового или промышленного применения. При использовании оборудования для коммерческого, торгового или промышленного применения, гарантия аннулируется.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	JS80/4.0-1 PRO
Напряжение	20 В
Число оборотов на холостом ходу	500-3000 ход/мин
Мах толщина пропила (металл)	4 мм
Мах толщина пропила (дерево)	80 мм
Емкость аккумулятора	4.0 Ач
Тип аккумулятора	Li-ion
Время заряда	100 мин
Маятниковый ход	+
Электронная регулировка оборотов	+
Регулировка наклона подошвы без инструмента	+
Плотная металлическая подошва	+
Наличие подсветки	+
Быстрая замена пилки	+
Возможность подключения к пылесосу	+
Тип ручки	скобовидная

ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА

NONE



Рис.1

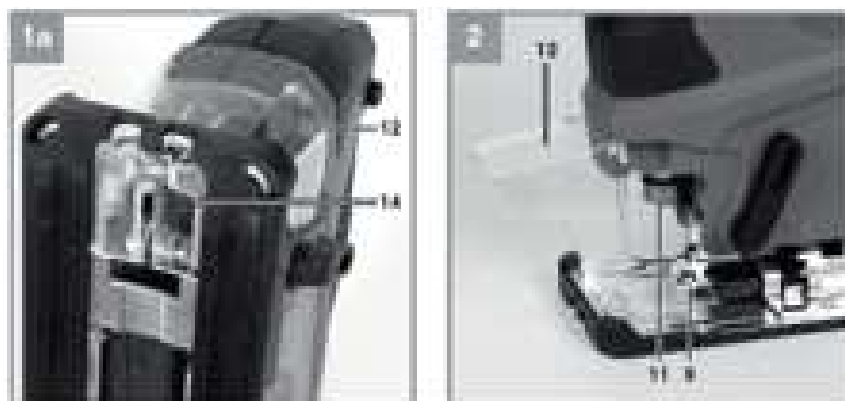


Рис.2

1. Ручка
2. Кнопка блокировки выключателя
3. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
4. Переходник для системы отвода пыли
5. Регулируемая станина
6. Съёмная накладка на станину
7. Переключатель для маятникового движения
8. Шкала станины
9. Направляющий ролик
10. Пилка
11. Держатель пилки
12. Защитный кожух
13. Винт станины
14. Защита от раскола
15. Шестигранный ключ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Лобзик
2. Параллельный упор
3. Пильное полотно по дереву
4. Пильное полотно по металлу
5. Патрубок для подключения пылесоса
6. Шестигранный ключ
7. Плотная металлическая подошва
8. Аккумуляторная батарея
9. Зарядное устройство
10. Инструкция
11. Кейс

Внимание! Внешний вид, технические данные и комплектация изделия могут быть изменены производителем без дополнительного извещения. Претензии, основанные на данной инструкции, могут быть отклонены.



ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Во избежание получения травм и повреждения устройства, при использовании оборудования необходимо соблюдать определенные меры предосторожности. Пожалуйста, внимательно изучите инструкцию по эксплуатации и информацию по технике безопасности. Храните данное руководство в безопасном месте таким образом, чтобы содержащаяся в нем информация была доступна в любое время. В случае передачи оборудования другому лицу, также предоставляйте данное руководство и информацию по технике безопасности. Наша компания не несет ответственность за причинение ущерба или несчастные случаи, произошедшие в результате невыполнения данных инструкций и пренебрежения информацией по технике безопасности.

Указания по технике

Прочитайте все указания по технике безопасности и технические требования.

При невыполнении указаний по технике безопасности и технических требований возможно получение удара током, возникновение пожара и/или получение серьезных травм.

Хранить все указания по технике безопасности и технические требования для того, чтобы было возможно воспользоваться ими в будущем.

- Используйте защиту органов слуха. Воздействие шума может вызвать потерю слуха.
- Используйте только безукоризненно работающие устройства.
- Регулярно проводите техническое обслуживание и очистку устройства.
- При работе учитывайте особенности Вашего устройства.
- Не подвергайте устройство перегрузке.
- При необходимости дайте проверить устройство специалистам.
- Отключайте устройство, если вы его не используете.
- Используйте перчатки.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ОБОРУДОВАНИЯ

ВНИМАНИЕ! Всегда отключайте аккумуляторную батарею питания перед настройкой оборудования.

Защитный кожух (Рис. 2/Позиция 12)

- Защитный кожух (12) защищает пользователя от случайного прикосновения с пилкой (10) и при этом обеспечивает беспрепятственный вид области резки.
- При проведении работ защитный кожух (12) должен быть постоянно установлен.
- Для проведения регулировки защитный кожух можно демонтировать, как показано на Рис. 2.

Замена пилки (Рис. 3/Позиция 10)

Внимание! Перед заменой пилки необходимо снять с инструмента аккумулятор.


- Установку и замену режущего полотна можно производить без вспомогательного инструмента.
- Установите переключатель маятникового движения (7) в положение А (см. рис. 11).
- Осторожно, зубья пилки очень острые!
- Снимите защитный кожух (12).
- Нажмите на держатель (11) и установите новую пилку (10) в держатель (11) до упора (Рис. 3). Зубья пилки должны быть направлены вперед.
- Установите держатель (11) в исходное положение. Пилка (10) должна войти в направляющий ролик (9).
- Проверьте надежность крепления режущего полотна (11) в держателе.
- Для замены режущего полотна проделайте операции в обратном порядке.

Съемная накладка (Рис. 4+5/Поз. 6)

- Регулируемая станина (5) снабжена съемной накладкой (6) для защиты деликатных поверхностей.
- Чтобы снять накладку (6), нажмите на два угла в направлении наружу и потяните накладку вниз и в сторону (рис. 4). Теперь подтолкните накладку (6) вперед (рис. 5).
- Чтобы надеть накладку, выполните эти действия в обратном порядке.

Регулировка станины для косой резки (рис. 7)

- Используйте шестигранный ключ (15) чтобы ослабить винты (13) на станине (5) (рис. 7).
- Немного переместите станину (5) назад. После этого станину можно наклонить максимум на 45° влево или вправо.
- После перемещения станины (5) вперед блокировка будет действовать в положениях 0, 15, 30 и 45 градусов, которые отмечены на градуированной шкале станины (8) (рис. 1). Переместите станину в желаемое положение и зафиксируйте блокировочный винт (13).
- При этом угол станины (5) можно с легкостью изменить. Для этого переместите станину (5) вперед, установите желаемый угол и снова затяните блокировочный винт (13).

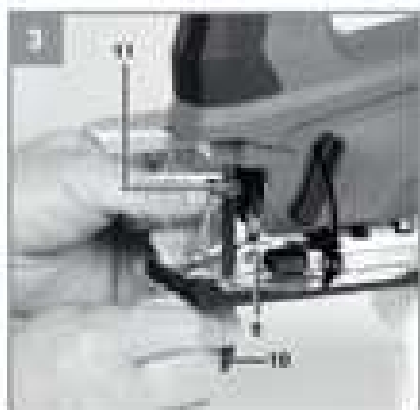

Переходник для системы отвода пыли (Рис. 6/поз. 4)

- Подключите электрический лобзик к пылесосу, используя переходник для отвода пыли (4). Это обеспечит оптимальное удаление пыли с рабочей зоны. Преимущество заключается в том, что вы обеспечиваете защиту оборудования и собственного здоровья.
- Также ваша рабочая зона будет гораздо чище и безопасней.
- Установите переходник (4) как показано на (Рис.6). Переходник (4) должен защелкнуться для гарантированного крепления на станине (5). Переходник для удаления опилок (4) не используется при косой резке.
- Закрепите трубку пылесоса на отверстии переходника (4). Проверьте герметичность соединений.

Защита от раскола (Рис. 7 поз. 14)

- Защита от осколков предохраняет распиливаемый материал от раскола и растрескивания при резке. Вставьте ее в станину снизу, как показано на (Рис.7).

Примечание! Защиту от раскола можно использовать для резки под углом 0° при этом ее необходимо снять для косой резки под углом 45°!

Зарядка литиевой батареи (Рис. 8-9)

1. Извлеките батарею (d) из ручки, нажав на кнопки блокировки (c) с левой и с правой стороны и потянув ее вниз.

2. Убедитесь в том, что напряжение в цепи питания соответствует напряжению, указанному на паспортной табличке зарядного устройства. Включите штепсель зарядного устройства (e) в розетку питания. Начнет мигать зеленый светодиод.

3. Вставьте батарею в зарядное устройство. В разделе 10 «Индикация зарядного устройства» представлена таблица с пояснениями светодиодных индикаторов зарядного устройства.

В случае если зарядка отсутствует, проверьте следующее:

- напряжение в розетке питания
- контакт батареи с контактами зарядного устройства

Датчик заряда батареи (Рис. 8 /поз. b)

Нажмите кнопку датчика заряда батареи (a). Датчик заряда батареи (b) отображает состояние заряда батареи посредством 3-х светодиодов.

Горят все 3 светодиода: Батарея полностью заряжена.

Горят 2 или 1 светодиода: В батарее достаточный уровень заряда.

Мигает 1 светодиод: Батарея разряжена, зарядите батарею.

Моргают все светодиоды: Батарея практически разряжена или неисправна. Не заряжайте неисправную батарею!

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Кнопка ВКЛ / ВЫКЛ (Рис. 10/поз. 3)

Для включения: нажмите кнопку блокировки (2) и кнопку ВКЛ/ ВЫКЛ (3).

Предусмотрена бесступенчатая регулировка скорости с помощью кнопки Вкл/Выкл (3). Чем дальше перемещается переключатель, тем выше скорость.

Для отключения: отпустите кнопку блокировки (2) и кнопку ВКЛ/ ВЫКЛ (3).

Регулировка маятникового движения (Рис. 11/поз. 7)

Сила маятникового движения полотна инструмента (10) регулируется с помощью переключателя маятникового движения (7). При желании можно отрегулировать скорость резки, характеристики и внешний вид распила.

Установите переключатель в режим маятникового движения (7) в одно из следующих положений:

Положение А = маятниковое движение отключено

Материал: резина, керамика, алюминий, сталь

Примите к сведению: для точных распилов, тонкого материала (например, листовая сталь) и твердых материалов.

Положение В = небольшое маятниковое движение

Материал: пластмасса, дерево, алюминий

Примите к сведению: для твердого материала.

Положение С = среднее маятниковое движение

Материал: древесина

Положение D = сильное маятниковое движение

Материал: древесина

Примите к сведению: для мягких материалов и резки вдоль волока

Наилучшая комбинация скорости и маятникового движения зависит от материала. Для идеальной настройки рекомендуем вам сделать пробный распил.

Резка

ВНИМАНИЕ!


- Убедитесь в том, что кнопка ВКЛ/ВЫКЛ (3) не нажата. После этого можно включить силовую кабель оборудования в соответствующую розетку питания.
- Не включайте электрический лобзик до установки полотна.
- Используйте режущие полотна только в идеальном состоянии. Немедленно замените затупленное, изогнутое или поврежденное режущее полотно.
- Разместите плоское основание инструмента на распиливаемый материал. Включите электрический лобзик.
- Дождитесь, пока полотно наберет полную скорость. Затем медленно перемещайте полотно вдоль линии резки. При этом прилагайте минимальное усилие.
- При резке металла используйте соответствующую охлаждающую жидкость.

Выпиливание профиля (Рис. 12)

Просверлите отверстие диаметром 10 мм для последующего выпиливания. Вставьте полотно в данное отверстие и выпиливайте желаемые профили.

Косая резка

- Установите угол станины (см. Раздел 5.4).
- Соблюдайте инструкции Раздела 6.3.
- Осуществляйте резку, как показано на Рис. 9.

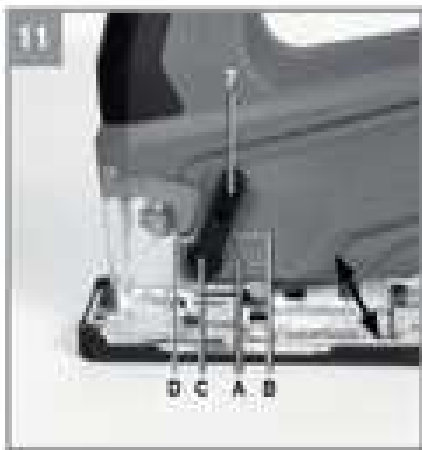



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ОПАСНО! Всегда отключайте аккумуляторную батарею питания перед настройкой оборудования.

Очистка

- Все защитные устройства, вентиляционные отверстия и корпус должны быть по возможности очищены от грязи и пыли. Протрите оборудование чистой тканью или продуйте сжатым воздухом при низком давлении.
- Рекомендуется чистить устройство немедленно после завершения эксплуатации.
- Оборудование следует регулярно очищать влажной тканью с небольшим количеством жидкого мыла. Не используйте моющие средства или растворители; они могут повредить пластиковые детали оборудования.

Убедитесь в том, что вода не попадает во внутреннюю часть оборудования. Попадание воды на электронные компоненты увеличивает риск поражения электрическим током.

Обслуживание

Внутри оборудования нет компонентов, требующих дополнительного обслуживания.

ХРАНЕНИЕ

Храните устройство и его принадлежности в темном, сухом и неподверженном воздействию мороза, а также недоступном для детей месте. Оптимальная температура хранения находится между 5°C и 30°C.


Храните инструмент в оригинальной упаковке.

УТИЛИЗАЦИЯ И ПЕРЕРАБОТКА

Оборудование поставляется в упаковке, предотвращающей повреждения при транспортировке. Сырье, используемое для изготовления упаковки, может быть переработано и использовано повторно. Оборудование и приспособления изготовлены из различных типов материалов, включая металл и пластмассу.

Не выбрасывайте неисправное оборудование в контейнеры для бытового мусора. Оборудование необходимо сдать в соответствующий пункт сбора для утилизации. О местоположении таких пунктов сбора можно узнать в уполномоченных местных органах.

CXEMA JS80/4.0-1 PRO

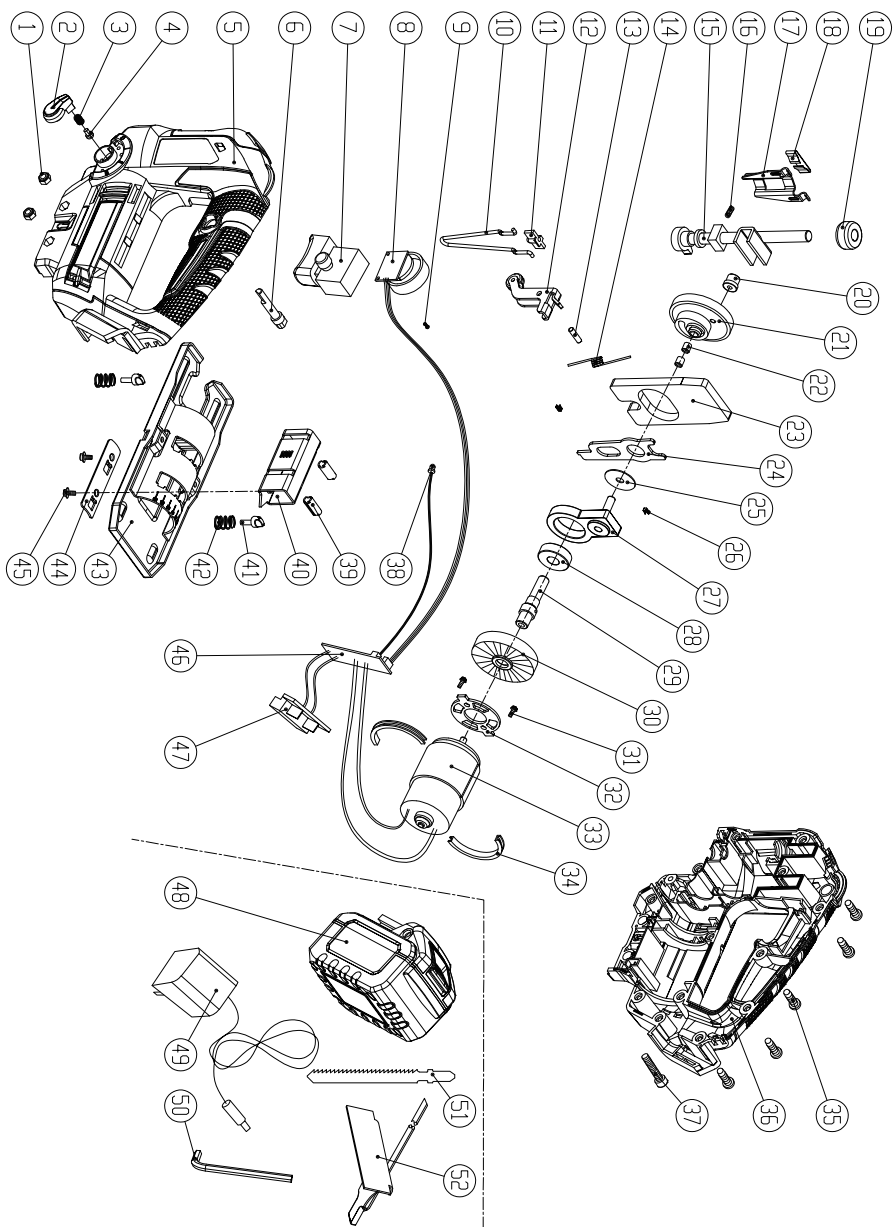

PROFESSIONAL



СОГЛАШЕНИЕ О ГАРАНТИЙНОМ СЕРВИСЕ

Настоящая гарантия не ограничивает законных прав потребителей, предоставленных ему действующим законодательством.

Гарантируется стабильная работа инструмента при соблюдении покупателем всех правил эксплуатации, транспортировки и хранения, установленных инструкцией по эксплуатации.

Претензии по комплектности и внешнему виду принимаются только в магазине при покупке изделия.

Гарантийные претензии рассматриваются только при наличии правильно заполненного оригинального гарантийного талона и товарного чека.

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня продажи инструмента.

В течение гарантийного срока устраняется бесплатно:

Повреждения, возникшие из-за применения некачественного материала, дефекты сборки, допущенные по вине изготовителя.

Гарантия не распространяется:

На механические повреждения (трещины, сколы и т.д.) и повреждения, попадание инородных предметов в вентиляционные решетки электроинструмента, а также повреждения, наступившие вследствие неправильного хранения (коррозия металлических частей).

На инструменты с неисправностями, возникшими вследствие перегрузки или неправильной эксплуатации, если одновременно вышли из строя якорь и статор, на применение инструмента не по назначению, нестабильности параметров электросети.

Поврежденные в результате неправильной транспортировки, небрежного обращения, аварий, действия третьих лиц или непреодолимой силы (пожар, гроза, наводнение и т.д.).

На быстро изнашиваемые части (угольные щетки, губчатые ремни, резиновые уплотнения, сальники, защитные кожухи, смазку и т.п.), а также на сменные принадлежности (патроны, аккумуляторные батареи, зарядное устройство) и сменные быстро изнашиваемые приспособления.

Естественный износ инструмента (полная выработка ресурса, внешнее и внутреннее сильное засорение или внутреннее бетонной, кирпичной, керамической, каменной пылью).

На инструмент, вскрывавшийся или ремонтировавшийся в течение гарантийного срока самостоятельно.

Гарантийное обязательство не предусматривает периодическое техническое обслуживание.

Ознакомлен с техническими возможностями изделия. Согласен с условиями соглашения о гарантии и качества. Подтверждаю получение изделия: исправного, полностью комплектного, проверенного в моем присутствии.

Претензий к внешнему виду не имею.

Подпись покупателя _____

СЕРВИСНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия _____

Заводской номер _____

Торговая организация _____

Город _____ ул. _____

Телефон _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____ Штамп _____

Срок гарантии _____ месяцев со дня продажи.

В течение гарантийного срока все, появившиеся по вине изготовителя дефекты, устраняются бесплатно.

Для обращения в сервисную мастерскую необходимо предъявить:


- ☒ Сервисный талон
- ☒ Оригинал товарного или кассового чека с датой покупки
- ☒ Паспорт изделия

Подпись покупателя _____

Внимание!

При продаже электроинструмента должны заполняться все поля гарантийного талона.

Неполное или неправильное заполнение гарантийного талона может послужить причиной к отказу от выполнения гарантийных обязательств.

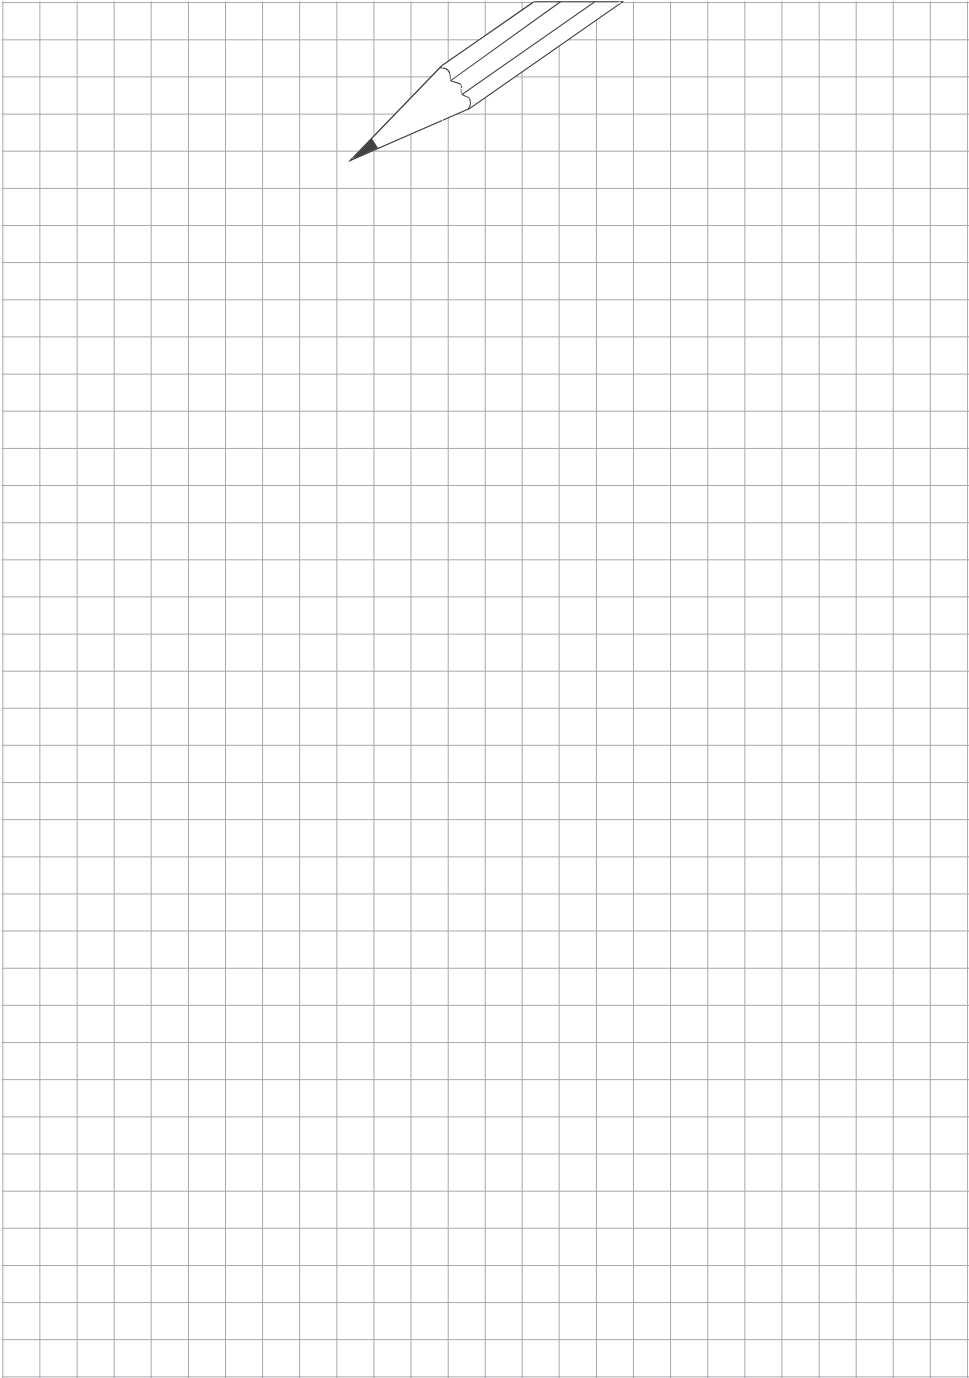

Производитель-экспортер:

YIWU LUOYA TRADE CO., Ltd./ ИВУ ЛУОЯ ТРЭЙД Ко., Лтд.

Адрес производства:

UNIT 2-501, Building 9, Dongfuzhai 2, Futian street. Yiwu, Zhejiang, China/

БЛОК 2-501, стр. 9, Донгфужай 2, ул. Футян, Иву, Чжэцзян, Китай.

Импортер: ООО «Рилайбл Пауэр Тулс»,

Адрес: г. Москва, ул. Бутлерова, 17, ком. 216.

E-mail: reliable.tools@mail.ru