

NONE



ФЕН ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

HG2000-1 PRO

РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

PROFESSIONAL

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции!

Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

НАЗНАЧЕНИЕ

Фен промышленный электрический имеет большое число применений, в том числе:


- сушка;
- подогрев клеящих составов перед нанесением (в том числе и прямо на поверхности, на которую они наносятся);
- подогрев клеевого слоя перед разделением склеенных деталей (например, удаление наклеек);
- подогрев некоторых металлических соединений перед их разборкой;
- подогрев термопластовых деталей для придания им формы (например, гибка или посадка труб);
- разогрев покрытий из лаков и красок для их удаления;
- пайка и лужение металлов;
- сварка (прежде всего термопластов);
- нанесение термопластичных герметиков;
- посадка термореактивной электроизоляции на проводах;
- нагревание полиэфирной или эпоксидной смолы для более быстрого отверждения.

Данный инструмент обладает свойствами и характеристиками профессионального инструмента и может использоваться в профессиональных целях!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	HG2000-1 PRO
Напряжение сети	220В / 50Гц
Номинальная потребляемая мощность	2000 Вт
Температура нагрева	60–600°C
Расход воздуха (производительность)	550, 350, 550 л/мин
Длина шнура питания с вилкой	2 м
Рабочая температура	60/300/600°C
Время нагрева	1 мин
Защита от перегрева	да

ВНЕШНИЙ ВИД ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА

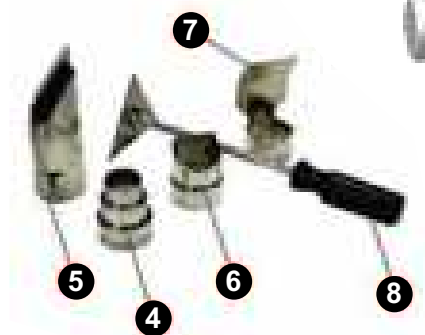

1. Выключатель/ переключатель режимов
2. Отверстие для выпуска воздуха
3. Регулятор температуры
4. Сужающая насадка
5. Плоская насадка с дефлектором
6. Круглая насадка
7. Насадка для стекла
8. Скребок

ВНИМАНИЕ! Внешний вид, технические данные и комплектация изделия могут быть изменены производителем без дополнительного извещения. Претензии, основанные на данной инструкции, могут быть отклонены.

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! При использовании электроинструмента всегда соблюдайте меры предосторожности для снижения опасности возникновения пожара, удара электрическим током, коротких замыканий и других угроз жизни и имуществу. Внимательно ознакомьтесь с нижеизложенными инструкциями по безопасности, прежде чем начать эксплуатацию прибора.

1. Всегда убеждайтесь, что Ваше рабочее пространство чисто перед началом работы с прибором. Наличие загрязнений и мусора существенно повышает риск возникновения чрезвычайной ситуации.

2. Перед началом использования прибора тщательно проверяйте его на наличие повреждений. В случае их наличия не начинайте эксплуатацию прибора и незамедлительно обратитесь по месту его приобретения.

3. Не пользуйтесь электроинструментом в местах с повышенной влажностью, недостаточным освещением, вблизи горючих и взрывоопасных веществ и мощных источников тепла. Помните, что высокая температура может передаваться на горючие и взрывоопасные вещества, даже не находящиеся в непосредственной близости от прибора.

4. Оберегайте прибор от воздействия любых жидкостей.

5. Не оставляйте прибор включенным без присмотра.

6. Не позволяйте лицам, не обладающим навыками работы с прибором, а также детям или лицам с ограниченными возможностями пользоваться прибором или находиться в непосредственной близости от Вашего рабочего пространства во время использования Вами электроинструмента. Не позволяйте им трогать приборы и оборудование, их провода или съёмные части. Присутствие посторонних также может отвлекать Вас, тем самым создавая риск возникновения чрезвычайной ситуации.

7. Используйте прибор только с совместимыми электросетями. Информацию о совместимых параметрах сети Вы можете увидеть на паспортной табличке прибора.

8. Соблюдайте меры предосторожности касательно двойной изоляции. Данный прибор имеет двойную изоляцию и оснащён поляризованной вилкой. В случае несовместимости вилки с Вашей розеткой, ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно модифицировать вилку или розетку. Обратитесь к квалифицированному электрику для установки совместимой розетки.

9. Не пытайтесь самостоятельно разобрать прибор. Все манипуляции по ремонту должны производиться исключительно квалифицированными специалистами авторизованного сервисного центра.

10. Избегайте телесного контакта с заземлёнными поверхностями (трубами, радиаторами, корпусом холодильника и т.д.). При заземлении Вашего тела риск получения электрического шока существенно возрастает. Не прикасайтесь к металлическим частям прибора во время его использования. Беритесь исключительно за пластиковую часть.

11. Не переносите прибор, держась за его провод, и не тяните за провод. Оберегайте провод прибора от заземления, порезов, ударов и прочих повреждений. При повреждении провода незамедлительно прекратите эксплуатацию прибора и обратитесь в авторизованный сервисный центр.

12. При работе с инструментом вне помещения, используйте специальный удлинитель для работы вне помещений (продаётся отдельно, обратитесь в специализированный магазин электротоваров).

13. Храните прибор в сухом помещении, вне досягаемости детей и лиц с ограниченными возможностями (на высоких полках, либо под замком). Ни в коем случае не храните прибор вне помещения.

14. Используйте прибор только по его прямому назначению. Ни в коем случае не используйте его для сушки волос, одежды или каких-либо нестроительных материалов.

15. Во время работы с электроинструментом всегда надевайте полную защиту (противопылевой респиратор, перчатки, защитные очки/лицевой щиток, специальные наушники/беруши и т.д.).

16. Содержите прибор в чистоте для увеличения его продуктивности и срока службы. Следите за тем, чтобы рукоятка прибора не содержала следов грязи, пыли, жидкостей, масел и т.д.

17. Перед подключением прибора к сети убедитесь, что его выключатель находится в положении 0 (OFF/Выкл).

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Не работайте с электроинструментом в состоянии сильной усталости, недосыпа, алкогольного опьянения или болезни. В любом из перечисленных состояний Ваша концентрация внимания будет пониженной, что может привести к несчастному случаю.

2. Строительный фен при работе создаёт температуру от 50°C до 600°C, без каких-либо видимых признаков данных температур. Будьте крайне осторожны при использовании прибора, не направляйте его на людей и животных, а также не прикасайтесь к соплу прибора, во избежание сильных ожогов.

3. Не используйте прибор на одном месте слишком долго во избежание пожара.

4. Не блокируйте и не загораживайте сопло прибора во время его работы, это может привести к пожару или взрыву.

5. По окончании работы с прибором оставьте его в состоянии покоя до полного остывания, прежде чем помещать его в обычное место хранения.

6. Будьте крайне осторожны, используя прибор для снятия краски.

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФЕН ДЛЯ СНЯТИЯ КРАСКИ, СОДЕРЖАЩЕЙ СВИНЕЦ. ОН ЯДОВИТ ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОРГАНИЗМА. ПРОИЗВОДИТЬ РАБОТЫ ПО СНЯТИЮ КРАСКИ, СОДЕРЖАЩЕЙ СВИНЕЦ, МОГУТ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

Избегайте любого телесного контакта со свинцосодержащей краской, во избежание попадания её испарений или частиц в Ваш организм. Даже малая доза свинца в организме может стать причиной необратимых мозговых процессов и повреждений нервной системы. Дети и беременные женщины более уязвимы для воздействия свинца.

7. Некоторые типы пыли, создаваемой при строительных и ремонтных работах, могут содержать химикаты, вызывающие рак, дефекты репродуктивной системы и другие тяжелые заболевания.

Ниже приведены некоторые примеры:

- испарения и частицы свинцосодержащей краски;
- кристаллический кремнезем, содержащийся в кирпиче, цементе и прочих кладочных материалах;
- мышьяк и хром, содержащиеся в химически обработанном дереве.

Вы можете минимизировать риск вредоносного воздействия химических веществ, организовывая Ваше рабочее пространство только в хорошо вентилируемых местах, соблюдая все правила техники безопасности работы с электроинструментом, и используя специальные защитные маски и/или очки, в зависимости от типа выполняемых работ.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Включение и выключение

Включите инструмент, поставив выключатель 1 в одно из положений:

- I положение – скорость потока 350 л/мин, температура воздушного потока может регулироваться от 60 до 600°C;
- II положение – скорость потока 550 л/мин, температура воздушного потока может регулироваться от 60 до 600°C.

При первом использовании возможно выделение некоторого количества дыма из инструмента – это нормально и скоро прекратится.

Выключите инструмент, поставив выключатель 1 в положение («0» выкл.)

Установка и удаление насадок

- наденьте насадку на отверстие выпуска воздуха 2;
- снимите насадку, стянув насадку вперед после ее охлаждения.

Устанавливайте и снимайте насадки только при остывшем отверстии для выпуска воздуха, когда выключатель 1 находится в положении («0» выкл.) и вилка вынута из розетки.

Удаление краски/лака

- используйте чистый острый скребок;
- когда краска размягчится, соскребите ее с усилием;
- поэкспериментируйте, чтобы установить необходимое время теплового воздействия для получения оптимальных результатов;
- немедленно соскребите размягченную краску, иначе она снова отвердеет;
- выдерживайте угол 30 – 40 градусов между инструментом и заготовкой;
- немедленно удалите краску и мусор со скребка, чтобы предотвратить их воспламенение;
- соскребайте везде, где это возможно, до древесных волокон;
- не направляйте слишком долго поток горячего воздуха на одну и ту же поверхность.

ВНИМАНИЕ! Будьте осторожны при удалении слоев краски в старых зданиях, в прошлом, здания могли быть окрашены красками, содержащими свинец, который является высокотоксичным веществом.

Удаление краски/лака с окон

- всегда используйте стеклозащитную насадку 7 при работе рядом со стеклом;
- удаляйте краску ручным скребком.

ВНИМАНИЕ! Не используйте инструмент для удаления краски на окнах в металлических рамах; металл теплопроводен, и это может привести к разрушению стекла.

Удаление наклеек

- используйте плоскую насадку 5;
- многие клеевые вещества размягчаются при нагреве, что позволяет разделять клеевые соединения и удалять избыточное количество клеевого вещества;
- нагрейте наклейку с наружной стороны;
- каждый раз следите за тем, чтобы не перегреть подстилающую поверхность.

Горячая посадка

- используйте сужающую насадку 4;
- выберите трубу горячей посадки с диаметром, соответствующим диаметру заготовки;
- равномерно нагрейте трубу горячей посадки и, пока она не остыла, наденьте на заготовку.

ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Протирайте прибор мягкой влажной тканью, предварительно отсоединив его от электросети. Не используйте агрессивные моющие средства. При попадании на прибор воды следует немедленно отключить его, отсоединить от электросети и удалить воду сухой мягкой тканью.

ХРАНЕНИЕ


Устройство не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации.

Хранение должно производиться в сухом помещении. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.

УТИЛИЗАЦИЯ

По окончании срока службы изделия не выбрасывайте его вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Утилизация изделий позволяет предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы.

CXEMA HG2000-1 PRO

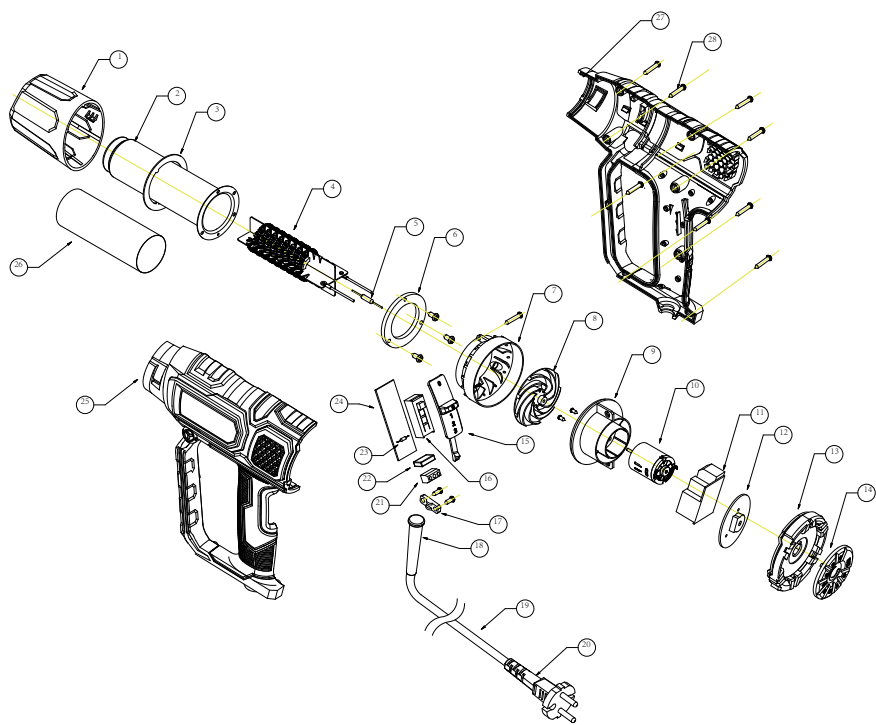

СОГЛАШЕНИЕ О ГАРАНТИЙНОМ СЕРВИСЕ

Настоящая гарантия не ограничивает законных прав потребителей, предоставленных ему действующим законодательством.

Гарантируется стабильная работа инструмента при соблюдении покупателем всех правил эксплуатации, транспортировки и хранения, установленных инструкцией по эксплуатации.

Претензии по комплектности и внешнему виду принимаются только в магазине при покупке изделия.

Гарантийные претензии рассматриваются только при наличии правильно заполненного оригинального гарантийного талона и товарного чека.

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня продажи инструмента.

В течение гарантийного срока устраняется бесплатно:

Повреждения, возникшие из-за применения некачественного материала, дефекты сборки, допущенные по вине изготовителя.

Гарантия не распространяется:

На механические повреждения (трещины, сколы и т.д.) и повреждения, попадание инородных предметов в вентиляционные решетки электроинструмента, а также повреждения, наступившие вследствие неправильного хранения (коррозия металлических частей).

На инструменты с неисправностями, возникшими вследствие перегрузки или неправильной эксплуатации, если одновременно вышли из строя якорь и статор, на применение инструмента не по назначению, нестабильности параметров электросети.

Поврежденные в результате неправильной транспортировки, небрежного обращения, аварий, действия третьих лиц или непреодолимой силы (пожар, гроза, наводнение и т.д.).

На быстро изнашиваемые части (угольные щетки, губчатые ремни, резиновые уплотнения, сальники, защитные кожухи, смазку и т.п.), а также на сменные принадлежности (патроны, аккумуляторные батареи, зарядное устройство) и сменные быстро изнашиваемые приспособления.

Естественный износ инструмента (полная выработка ресурса, внешнее и внутреннее сильное засорение или внутреннее бетонной, кирпичной, керамической, каменной пылью).

На инструмент, вскрывавшийся или ремонтировавшийся в течение гарантийного срока самостоятельно.

На электро- и бензоинструменты, используемые для предпринимательской деятельности или в профессиональных целях.

Гарантийное обязательство не предусматривает периодическое техническое обслуживание.

Ознакомлен с техническими возможностями изделия. Согласен с условиями соглашения о гарантии и качества. Подтверждаю получение изделия: исправного, полностью комплектного, проверенного в моем присутствии.

Претензий к внешнему виду не имею.

Подпись покупателя _____

СЕРВИСНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия _____

Заводской номер _____

Торговая организация _____

Город _____ ул. _____

Телефон _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____ Штамп _____

Срок гарантии _____ месяцев со дня продажи.

В течение гарантийного срока все, появившиеся по вине изготовителя дефекты, устраняются бесплатно.

Для обращения в сервисную мастерскую необходимо предъявить:

- Сервисный талон
- Оригинал товарного или кассового чека с датой покупки
- Паспорт изделия

Подпись покупателя _____

Внимание!

При продаже электроинструмента должны заполняться все поля гарантийного талона.

Неполное или неправильное заполнение гарантийного талона может послужить причиной к отказу от выполнения гарантийных обязательств.



Производитель-экспортер:

YIWU LUOYA TRADE CO., Ltd./ ИВУ ЛУОЯ ТРЭЙД Ко., Лтд.

Адрес производства:

UNIT 2-501, Building 9, Dongfuzhai 2, Futian street. Yiwu, Zhejiang, China/

БЛОК 2-501, стр. 9, Донгфужай 2, ул. Футян, Иву, Чжэцзян, Китай/

Импортер: ООО «Рилайбл Пауэр Тулс»,

Адрес: г. Москва, ул. Бутлерова 17, ком 216.

E-mail: reliable.tools@mail.ru