

NONE

PROFESSIONAL



БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

BRUSHLESS

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ / ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ

СЕКАТОР АККУМУЛЯТОРНЫЙ NPC25/2.0-PRO

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**ONE
ENERGY**
SYSTEM

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции!

Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Аккумуляторный секатор (в дальнейшем — секатор), предназначен для обрезки небольших сучьев и ветвей диаметром до 30 мм (мягкая древесина) и до 25 мм (твердая древесина) в районах с умеренным климатом, с характерной температурой от -10°C до $+40^{\circ}\text{C}$, относительной влажностью воздуха не более 80% и отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха. Обрезка ветвей диаметром больше указанных значений не допускается.

Применение инструмента не по назначению не допускается!

За любое применение инструмента не по назначению фирма ответственности не несет. Использование инструмента не по назначению может стать причиной отказа в гарантийном сервисном обслуживании.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- 2 степени защиты от случайного включения
- Мощный и надежный бесщеточный мотор
- Прочный металлический редуктор и его корпус
- Качественная сталь ножей позволяет длительное время сохранять заточку острой


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Секатор аккумуляторный	1 шт
2. Аккумулятор Li-Ion	2 шт
3. Шестигранный ключ 4 мм	1 шт
4. Шестигранный торцевой ключ 13 мм	1 шт
5. Зарядное устройство	1 шт
6. Руководство по эксплуатации	1 шт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	NPC25/2.0-PRO
Напряжение, В	20
Емкость аккумулятора, А*ч	2.0
Мак толщина реза, мм	30
Скорость холостого хода, об/мин	22000
Тип электродвигателя	бесщеточный
Количество аккумуляторов Li-Ion, шт	2
Время заряда АКБ, мин	90
Дисплей подсчета количества резов	+

ВНЕШНИЙ ВИД И УСТРОЙСТВО

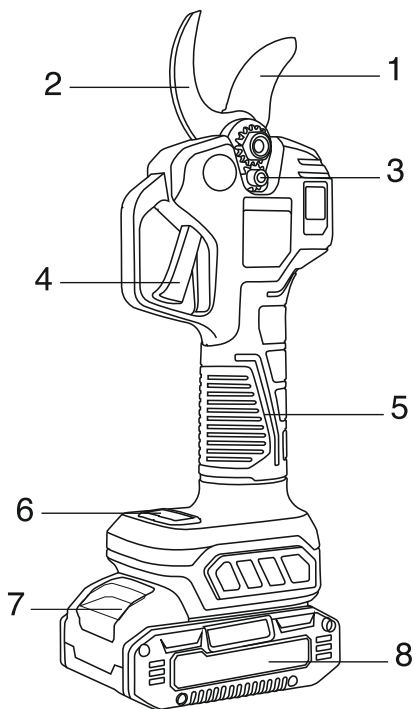

1. Нож
2. Режущая кромка
3. Прижимной винт и стопорная гайка подвижного механизма
4. Кнопка запуска секатора
5. Рукоятка
6. Кнопка включения питания и защиты от случайного пуска
7. Кнопка отсоединения аккумулятора
8. Аккумулятор

Внимание! Внешний вид, технические данные и комплектация изделия могут быть изменены производителем без дополнительного извещения. Претензии, основанные на данной инструкции, могут быть отклонены.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ

ОСТОРОЖНО! Ознакомьтесь со всеми инструкциями по технике безопасности, иллюстрациями и техническими характеристиками, входящими в комплект изделия.

Несоблюдение приводимых ниже предупреждений и инструкций может привести к поражению электрическим током, возгоранию или тяжким телесным повреждениям. Сохраните все предупреждения и инструкции по технике безопасности для последующего использования.

Термин "электроинструмент" в данном описании относится к инструментам с питанием от сети (проводные) и от аккумуляторных батарей (беспроводные).

БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

- Рабочая зона должна быть свободна и хорошо освещена. Загромождение или плохое освещение рабочей зоны может привести к несчастным случаям.
- Не используйте электроинструмент во взрывоопасной среде, например в присутствии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. В электроинструментах происходит искрообразование, что может привести к воспламенению пыли или газа.
- Не допускайте присутствия детей и посторонних лиц при работе с инструментом. Невнимательность может привести к утрате контроля.

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

- Вилка кабеля питания инструмента должна соответствовать используемой розетке. Не подвергайте вилок кабеля каким-либо изменениям. Не используйте какие-либо переходники с электроинструментами с заземляющим проводом. Использование оригинальных штепсельных вилок и соответствующих розеток предотвращает опасность поражения электрическим током.
- Не допускайте контакта частей тела с поверхностями заземленных предметов, таких как трубы, радиаторы отопления, кухонные плиты, холодильники. При соприкосновении частей тела человека с заземленными участками возрастает опасность поражения электрическим током.
- Не допускайте попадания влаги на изделие и не используйте его во влажной атмосфере. Попадшая внутрь инструмента вода повышает опасность поражения электрическим током.
- Обращайтесь с кабелем питания надлежащим образом. Не используйте кабель для переноски, перемещения или отключения инструмента от сети питания. Оберегайте кабель от источников тепла, масляных и острых предметов и движущихся деталей. Поврежденные или запутанные провода повышают опасность поражения электрическим током.
- При работе с электроинструментом вне помещений пользуйтесь удлинительным кабелем, предназначенным для наружного применения. Использование кабеля, предназначенного для наружного применения, снижает опасность поражения электрическим током.
- Если нет возможности избежать работы в условиях повышенной влажности, подключайте инструмент через устройство защитного отключения. При использовании устройства защитного отключения снижается опасность поражения электрическим током.

ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- Соблюдайте осторожность, следите за своими действиями и пользуйтесь здравым смыслом при работе с электроинструментом. Не пользуйтесь инструментом в состоянии усталости или под воздействием наркотических средств, алкоголя или медицинских препаратов. Малейшая невнимательность при работе с инструментом может привести к тяжкому телесному повреждению.
- Используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте средства защиты зрения. Средства защиты, такие как пылезащитная маска, нескользящая защитная обувь, шлем-каска, средства защиты органов слуха, используемые надлежащим образом, снижают опасность телесного повреждения.
- Не допускайте случайного запуска. Перед подключением к источнику питания или установкой аккумуляторной батареи, подъемом или перемещением инструмента убедитесь, что переключатель находится в положении «выключено». Во избежание несчастных случаев при перемещении инструмента не держите пальцы на переключателе инструмента и не подключайте его к источнику питания при включенном положении переключателя.
- Перед включением инструмента уберите все регулировочные и гаечные ключи. Гаечные или регулировочные ключи, оставленные на вращающихся частях инструмента, могут привести к телесному повреждению.
- Не перенапрягайтесь. Старайтесь сохранять устойчивость и подыскивайте твердую опору. Это обеспечивает лучшую управляемость электроинструментом в непредвиденных ситуациях.
- Одевайтесь соответствующим образом. Не надевайте свободную одежду и украшения. Не допускайте попадания волос, одежды и перчаток в движущиеся части. Свободная одежда, украшения и длинные волосы могут попасть в движущиеся части.
- Если в инструменте предусмотрено использование устройства удаления и сбора пыли, обеспечьте их надежное крепление и надлежащее использование. Использование пылесборника снижает опасность, связанную с пылеобразованием.
- Не нарушайте правила техники безопасности, даже несмотря на длительный опыт работы с инструментами. Неосторожное действие может стать причиной тяжелых травм в течение доли секунды.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ С ИНСТРУМЕНТОМ

- Не прикладывайте чрезмерных усилий при работе с данным инструментом. В каждом случае используйте надлежащий электроинструмент. Правильно выбранный электроинструмент позволяет выполнить работу, для которой он предназначен, более качественно и более безопасно.
- Не пользуйтесь инструментом, если выключатель не включается или не выключается. Любой электроинструмент, не управляемый выключателем, представляет опасность и должен быть отремонтирован.
- Перед выполнением каких-либо регулировок, заменой приспособлений или хранением инструмента отключите вилку кабеля источника питания и/или аккумуляторной батареи от электроинструмента. Такие меры предосторожности помогут предотвратить опасность случайного пуска инструмента.
- Храните неиспользуемые электроинструменты в месте, недоступном для детей, а также не допускайте к использованию данного инструмента лиц, не знакомых с его работой или не ознаком-

ленных с данными инструкциями. Инструмент в руках неподготовленного лица представляет опасность.

- Бережно обращайтесь с инструментом. Проверяйте инструмент на отсутствие перекосов или заклинивания движущихся частей, их неисправности или других причин, которые могут отразиться на работе инструмента. При повреждении инструмента перед его дальнейшим использованием его следует отремонтировать. Многие несчастные случаи вызваны ненадлежащим обращением с инструментом.
- Содержите режущее устройство в чистоте и заточенном виде. При надлежащем техническом обслуживании режущего инструмента снижается вероятность застревания режущих частей и облегчается управляемость.
- Используйте инструмент, принадлежности, насадки и т.п. в соответствии с данными указаниями, и принимая во внимание условия работы и выполняемую работу. Использование данного электроинструмента не по назначению может создать опасную ситуацию.
- Держите ручки и поверхности захватывания сухими, чистым, не допускайте попадания на них смазочных веществ. Скользкие ручки и поверхности захватывания не позволяют безопасно управлять и контролировать инструмент в непредвиденных ситуациях.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА С АККУМУЛЯТОРНЫМ ПИТАНИЕМ И УХОД ЗА НИМ

- Зарядку выполняйте только с использованием зарядного устройства, указанного изготовителем. Зарядное устройство, подходящее к одному типу аккумуляторных батарей, может создать опасность возгорания при использовании с аккумуляторными батареями другого типа.
- Используйте электрические устройства только со специально предназначенными для них аккумуляторными батареями. Использование аккумуляторных батарей другого типа может привести к телесным повреждениям или возгоранию.
- Если аккумуляторная батарея не используется, храните ее отдельно от других металлических предметов, например канцелярских скрепок, монет, ключей, гвоздей, винтов и других мелких металлических предметов, которые могут привести к замыканию контактов батареи. Замыкание контактов батареи может вызвать ожоги или привести к возгоранию.
- При ненормальных условиях из батареи может вытечь жидкость, избегайте контакта с ней. Если этого избежать не удалось, смойте жидкость водой.
- Если жидкость попала в глаза, после их промывания обратитесь за медицинской помощью. Жидкость, вытекшая из батареи, может вызвать раздражение или ожог.
- Не используйте поврежденный или модифицированный аккумуляторный блок и инструмент. Поврежденные или модифицированные аккумуляторы могут вести себя непредсказуемо, что может привести к пожару, взрыву или послужить причиной травмы.
- Запрещается подвергать аккумуляторный блок или инструмент воздействию огня и высокой температуры. Воздействие огня или температуры выше +130°C может привести к взрыву.
- Заряжайте аккумуляторные блоки и инструмент в соответствии с инструкцией, не подвергая их при этом воздействию температур вне диапазона, указанного в инструкции. Несоблюдение инструкций

и зарядка при воздействии температур вне диапазона, указанного в инструкции, может привести к повреждению аккумулятора и повысить риск возгорания.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Техническое обслуживание и ремонт инструмента должно выполняться только квалифицированным специалистом с использованием взаимозаменяемых запасных частей. Это обеспечит нормальное техническое состояние устройства.
- Обслуживание аккумуляторных блоков с признаками повреждения не допускается. Обслуживание аккумуляторных блоков должно выполняться производителем или авторизованным сервисным центром.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЕСПРОВОДНОГО СЕКАТОРА

ОПАСНО! Не прикасайтесь к лезвию руками. Прикосновение к лезвию приведет к серьезной травме.

ОСТОРОЖНО! Не оставляйте изделие без присмотра до тех пор, пока не загорится светодиодный индикатор и не прозвучит звуковой сигнал о выключении.

- Сохранить эти инструкции. Обращаться к ним, часто и использовать их, чтобы инструктировать других, кто может использовать это изделие. При передаче изделия кому-либо для временного пользования не забудьте передать также данную инструкцию во избежание ненадлежащей эксплуатации и получения травмы.
- Никогда не позволяйте детям или людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также людям, незнакомым с этими инструкциями, использовать это устройство. Местные ограничения могут касаться минимального возраста оператора.
- Использование изделия в условиях слабого освещения не допускается. Эксплуатируйте изделие только при дневном свете или хорошем искусственном освещении.
- Чтобы снизить риск получения травмы при контакте с подвижными деталями, всегда выключайте изделие, извлекайте аккумулятор и дождитесь остановки всех движущихся деталей:
 - перед устранением засора
 - перед проверкой, чисткой и техобслуживанием
 - перед заменой принадлежностей
 - перед тем, как оставить инструмент без присмотра
 - перед выполнением технического обслуживания
- Поддерживайте чистоту изделия, удаляя обрезки и другие материалы с его поверхности. Возможно их застревание между захватом и лезвием.
- Убедитесь в отсутствии посторонних лиц, детей и животных в рабочей зоне.
- При отпиливании натянутых веток будьте готовы быстро уклониться, чтобы не попасть под удар, когда волокна будут перепилены.
- Бережно обращайтесь с устройством. Поддерживайте режущую поверхность в заточенном и чистом виде для обеспечения максимальной эффективности и минимального риска травмы. Выполняйте инструкции по проведению смазки и замене принадлежностей.

- Перед использованием изделия осмотрите его детали на предмет повреждений и нажмите на спусковой крючок для проверки надлежащего открытия и закрытия лезвий. Перед дальнейшим использованием прибора необходимо тщательно проверить поврежденную деталь, чтобы определить, сможет ли она работать должным образом и выполнять предусмотренные функции. Не прикасайтесь к лезвию руками.
- Одевайтесь теплее в холодную погоду. При эксплуатации изделия носите перчатки, чтобы сохранить руки и запястья в тепле. Считается, что холодная погода является основным фактором, способствующим возникновению болезни Рейно (Raynaud's Syndrome).
- Слишком продолжительное использование инструмента может привести к травме. При использовании инструмента в течение длительного времени делайте регулярные перерывы.
- В случае застревания лезвия в древесине в процессе работы не смещайте лезвие. Выключите изделие, извлеките аккумуляторный блок и медленно вытяните лезвия из древесины под прямым углом.
- Ветви следует обрезать по одной.
- Запрещается придерживать обрезаемую ветвь свободной рукой. Держите руки и другие части тела за пределами зоны резки. Во избежание травмы запрещается касаться лезвий.
- Не хватайтесь за открытые режущие лезвия, поднимая или удерживая инструмент.
- Использование изделия для обрезки проводов не допускается.
- Запрещается резать в местах, где может находиться скрытая проводка.
- Рабочий диапазон изделия: от 0°C до +40°C.
- Храните изделие при температуре воздуха от 0°C до +40°C.
- Выполняйте резку под углом для получения более чистого среза.
- Изделие может нагреваться, а в процессе разки очень сухих или твердых материалов может включаться защита от перегрева. Перед продолжением работы подождите 10–15 минут или дождитесь остывания изделия.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

- Для предотвращения опасности пожара в результате короткого замыкания, травм и повреждения изделия не опускайте инструмент, сменный аккумулятор или зарядное устройство в жидкости и не допускайте попадания жидкостей внутрь устройств или аккумуляторов. Коррозионные и проводящие жидкости, такие как соленый раствор, определенные химикаты, отбеливающие средства или содержащие их продукты, могут привести к короткому замыканию.
- Заряжайте аккумуляторный блок при температуре воздуха от +10°C до +38°C.
- Храните аккумуляторный блок при температуре воздуха от 0°C и +40°C.
- Эксплуатация аккумуляторного блока допускается при температуре воздуха от 0°C и +40°C.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

СБОРКА

ВНИМАНИЕ! Перед началом любых работ секатор должен быть отключен, а аккумулятор отсоединен.

Секатор поставляется в собранном виде. Перед началом работы необходимо только снять защитный кожух лезвия и установить аккумулятор на устройство.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Перед началом работы необходимо проверить готовность секатора к работе в соответствии с предписаниями.

В первую очередь проверьте правильную установки ножа, правильность установки аккумулятора. Проследите, чтобы рукоятки пилы были сухими и чистыми.

- Удерживайте кнопку включения (6) нажатой в течение 3–х секунд.
- Дождитесь звукового сигнала.
- Быстро нажмите 2 раза на кнопку запуска (4).
- Инструмент готов к работе.
- Проверьте работу. Нажмите плавно на кнопку запуска – нож должен начать движение и остановиться при соприкосновении с режущей кромкой. Отпустите кнопку – нож должен вернуться в исходное положение.

ВНИМАНИЕ! Не перегружайте секатор. Он будет работать эффективнее и безопаснее при соблюдении нагрузки, оптимальной для данной модели. Данный секатор предназначена для легких работ по резу и спиливания веток на садовом участке. Не используйте данную модель как средство заготовки пиломатериала или дров.

МЕТОДЫ РАБОТЫ

Никогда не поднимайтесь на дерево и не работайте пилой без соответствующих систем безопасности. Мы рекомендуем всегда использовать подъемную платформу. Не работать в излишне наклонном положении. Секатор следует использовать исключительно для пиления древесины. Не касаться движущимся ножом других предметов. Участок обрезки необходимо очистить от посторонних предметов, таких как песок, камни, гвозди и т.п.

ВНИМАНИЕ! Посторонние предметы могут повредить секатор.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

ВНИМАНИЕ! При всех операциях по техническому обслуживанию следует отсоединить аккумулятор от секатора!

Держите охлаждающие отверстия двигателя всегда чистыми.

Самостоятельно можно выполнять только те операции по обслуживанию, которые описаны в инструкции. Все прочие работы должны выполняться в сервисных мастерских.

Следует использовать только оригинальные запасные части. Использование неоригинальных запасных частей, непредусмотренной оснастки или комбинаций, элементов непредусмотренной длины создает повышенную опасность.

В случае использования непредусмотренной режущей части или оснастки производитель не отвечает за несчастные случаи или причиненный материальный ущерб. При повреждении корпуса отнесите секатор в сервисный центр.

Аккумулятор

Перед использованием аккумуляторного блока прочитайте настоящее руководство и предупреждающие надписи на зарядном устройстве, аккумуляторном блоке и инструменте, работающем от аккумуляторного блока.

Не заряжайте не герметичные аккумуляторные блоки.

Аккумуляторный блок зарядки должен быть подключен к сети с напряжением, соответствующим напряжению, указанному в технических характеристиках. Пониженное напряжение может привести к перегрузке инструмента.

Не производите заряд аккумуляторного блока во взрывоопасной атмосфере, например, в присутствии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли, а также рядом с легковоспламеняющимися материалами. Нагрев аккумуляторного блока при зарядке создает опасность возникновения пожара.

При зарядке аккумуляторного блока убедитесь, что он находится в хорошо проветриваемом помещении. Аккумуляторный блок может нагреваться в процессе зарядки.

Избегайте избыточной зарядки аккумуляторов. Время зарядки аккумуляторного блока ограничено и не должно превышать 30 минут после полной зарядки. Полная зарядка аккумуляторов определяется индикатором. Если индикатор горит зеленым, это значит, что зарядка завершилась и аккумулятор можно доставать.

Если по истечении 3-х часов с момента начала зарядки аккумуляторного блока индикатор не горит зеленым, это говорит о неисправности аккумуляторного блока и его дальнейшая зарядка создает опасность возникновения пожара или взрыва.

Не оставляйте без присмотра аккумуляторный блок и зарядные устройства во время зарядки.

Держите аккумуляторный блок на безопасном расстоянии от источника тепла. Запрещается оставлять аккумуляторный блок на длительное время в местах воздействия высоких температур (под прямыми солнечными лучами, вблизи обогревателей или там, где температура превышает +45°C). Максимально допустимая температура аккумуляторной батареи +40°C. Нагрев аккумуляторного блока создает опасность возникновения пожара или взрыва.

Не допускайте попадания на аккумуляторный блок воды или дождя. Замыкание контактов аккумуляторного блока между собой может привести к возникновению большого тока, перегреву, возможным ожогам и даже разрыву блока.

Не роняйте и не ударяйте аккумуляторный блок. Не используйте аккумулятор, если он падал или подвергался ударам.

Заряжайте аккумуляторный блок до того, как он полностью разрядится. В случае потери мощности при эксплуатации инструмента, прекратите работу и зарядите аккумуляторный блок.

Никогда не заряжайте полностью заряженный аккумуляторный блок. Перезарядка сокращает срок службы блока.

Не храните аккумуляторный блок (аккумулятор) в разряженном состоянии. Заряжайте сразу после разрядки. На хранение аккумулятор нужно убирать с зарядом в 50% и каждые 1–2 месяца доставать и подзаряжать.

Хранить инструмент и аккумуляторный блок необходимо по-отдельности.

Режущий нож и кромка


Регулярно проверяйте состояние и степень заточки ножа и кромки. При необходимости поменяйте их на новые (рекомендуется проводить данную экспертизу в сервисном центре). Заточка ножа является технически сложной операцией, требующей специальных навыков и инструментов. По вопросам заточки ножа или приобретения нового ножа, обращайтесь в Сервисный центр.

Храните ваш секатор в безопасном месте. Секатор должен храниться в чистом виде, на плоской поверхности, либо в специальном кейсе для хранения и переноски, в сухом, недоступном для детей месте.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Проблема секатора	Вероятная причина	Способы устранения
Секатор не работает	Неправильно установлен аккумулятор, аккумулятор не заряжен Перегрев двигателя	Проверьте правильность установки аккумулятора и его заряд Дайте двигателю остыть
Недостаточная мощность	Возможно, неисправен двигатель	Проверьте состояние аккумулятора. Обратитесь в сервисный центр
Секатор отключается при работе	Инструмент перегружен	Проверьте диаметр срезаемых веток. Дайте остыть инструменту и не перегружайте чрезмерной нагрузкой
Не заряжается аккумулятор	Нет напряжения сети Неправильно присоединен аккумулятор к зарядному устройству. Неисправность аккумулятора или зарядного устройства	Проверьте наличие напряжения сети Проверьте правильность присоединения аккумулятора к зарядному устройству Обратитесь в сервисный центр

ВНИМАНИЕ! Все виды ремонта и технического обслуживания электроинструмента должны производиться квалифицированным персоналом уполномоченных ремонтных мастерских.

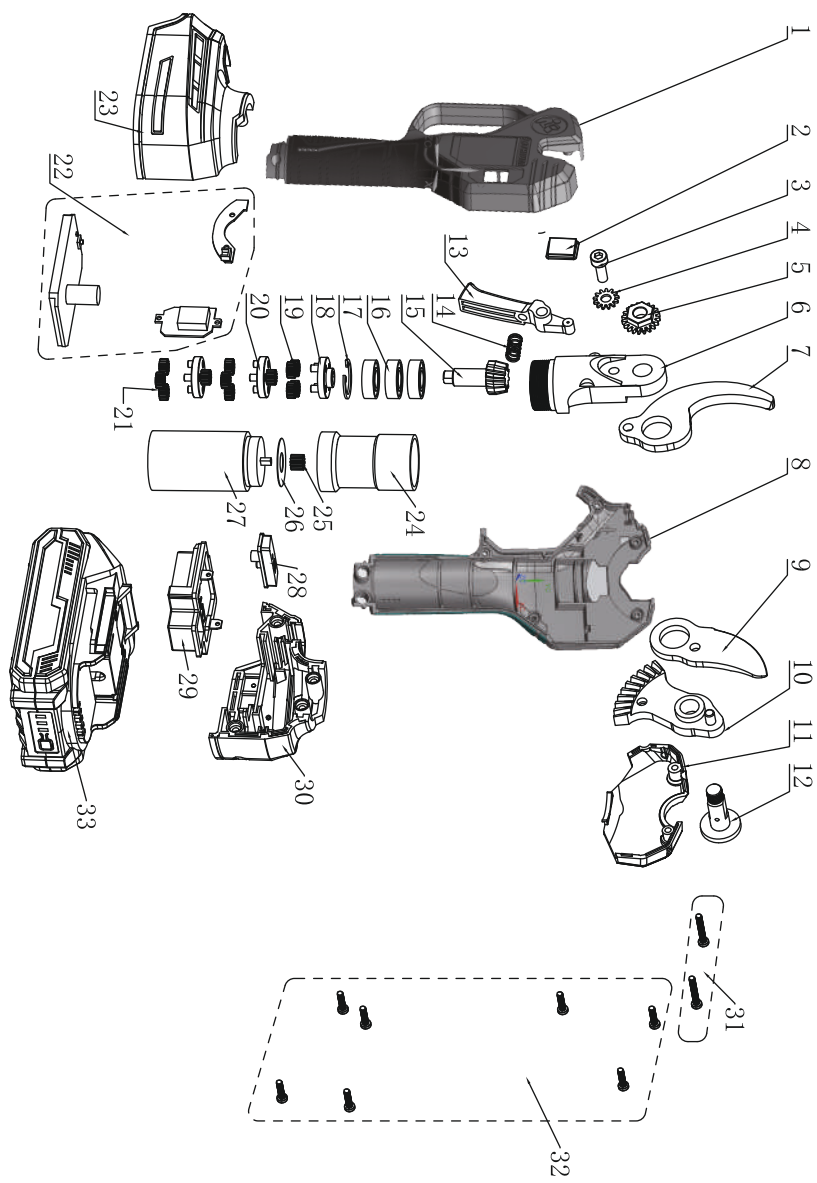

СОГЛАШЕНИЕ О ГАРАНТИЙНОМ СЕРВИСЕ

Настоящая гарантия не ограничивает законных прав потребителей, предоставленных ему действующим законодательством.

Гарантируется стабильная работа инструмента при соблюдении покупателем всех правил эксплуатации, транспортировки и хранения, установленных инструкцией по эксплуатации.

Претензии по комплектности и внешнему виду принимаются только в магазине при покупке изделия.

Гарантийные претензии рассматриваются только при наличии правильно заполненного оригинального гарантийного талона и товарного чека.

Гарантийный срок составляет _____ месяцев со дня продажи инструмента.

В течение гарантийного срока устраняется бесплатно:

Повреждения, возникшие из-за применения некачественного материала, дефекты сборки, допущенные по вине изготовителя.

Гарантия не распространяется:

На механические повреждения (трещины, сколы и т.д.) и повреждения, попадание инородных предметов в вентиляционные решетки электроинструмента, а также повреждения, наступившие вследствие неправильного хранения (коррозия металлических частей).

На инструменты с неисправностями, возникшими вследствие перегрузки или неправильной эксплуатации, если одновременно вышли из строя якорь и статор, на применение инструмента не по назначению, нестабильности параметров электросети.

Поврежденные в результате неправильной транспортировки, небрежного обращения, аварий, действия третьих лиц или непреодолимой силы (пожар, гроза, наводнение и т.д.).

На быстро изнашиваемые части (угольные щетки, губчатые ремни, резиновые уплотнения, сальники, защитные кожухи, смазку и т.п.), а также на сменные принадлежности (патроны, аккумуляторные батареи, зарядное устройство) и сменные быстро изнашиваемые приспособления.

Естественный износ инструмента (полная выработка ресурса, внешнее и внутреннее сильное засорение или внутреннее бетонной, кирпичной, керамической, каменной пылью).

На инструмент, вскрывавшийся или ремонтировавшийся в течение гарантийного срока самостоятельно.

Гарантийное обязательство не предусматривает периодическое техническое обслуживание.

Ознакомлен с техническими возможностями изделия. Согласен с условиями соглашения о гарантии и качества. Подтверждаю получение изделия: исправного, полностью комплектного, проверенного в моем присутствии.

Претензий к внешнему виду не имею.

Подпись покупателя _____



СЕРВИСНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия _____

Заводской номер _____

Торговая организация _____

Город _____ ул. _____

Телефон _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____ Штамп _____

Срок гарантии _____ месяцев со дня продажи.

В течение гарантийного срока все, появившиеся по вине изготовителя дефекты, устраняются бесплатно.

Для обращения в сервисную мастерскую необходимо предъявить:

- **Сервисный талон**
- **Оригинал товарного или кассового чека с датой покупки**
- **Паспорт изделия**

Подпись покупателя _____

Внимание!

При продаже электроинструмента должны заполняться все поля гарантийного талона.

Неполное или неправильное заполнение гарантийного талона может послужить причиной к отказу от выполнения гарантийных обязательств.

Производитель-экспортер:

YIWU LUOYA TRADE CO., Ltd./ ИВУ ЛУОЯ ТРЭЙД Ко., Лтд.

Адрес производства:

UNIT 2-501, Building 9, Dongfuzhai 2, Futian street, Yiwu, ZHEJIANG, CHINA/

БЛОК 2-501, стр. 9, Донгфужай 2, ул. Футян, Иву, Чжэцзян, Китай.

Импортер: ООО «Рилайбл Пауэр Тулс»,

Адрес: г. Москва, ул. Бутлерова 17, ком. 216.

E-mail: reliable.tools@mail.ru