

NONE



СТОЙКА С ПРОТЯГОМ
ДЛЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНЫХ
МАШИН

NAGS-125PRO

PROFESSIONAL

РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции!

Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Стойка с протягом для углошлифовальных машин (УШМ) – стационарное приспособление для крепления УШМ с диаметром шлифовального круга от 100 до 125 мм включительно. Стойки позволяют быстро и точно разрезать под прямым углом и с наклоном до 45° труб, профилей, полос из металла и других материалов.

Инструмент предназначена для эксплуатации при температуре окружающей среды от 0°C до +40°C, относительной влажности воздуха не более 80% и отсутствии прямого воздействия атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха.

Это устройство может использоваться только в сухом месте.

Применение инструмента не по назначению не допускается!

За любое другое применение инструмента фирма ответственности не несет. Использование инструмента не по назначению может стать причиной отказа в гарантийном сервисном обслуживании.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	NAGS-125PRO
Диаметр диска УШМ	100–125 мм
Размер основания	250 x 330 мм, чугуна
Ширина крепления	105 мм
Макс длина движущей платформы	150 мм
Макс ширина зажима	150 мм
Ширина зажима под углом 45°	60 мм
Ширина резки	0–8 мм
Глубина реза	65 мм
Угол реза	0–45°
Материал кронштейна	алюминий
Защитная крышка	пластик

ВНЕШНИЙ ВИД



Рис. 1



Рис. 2

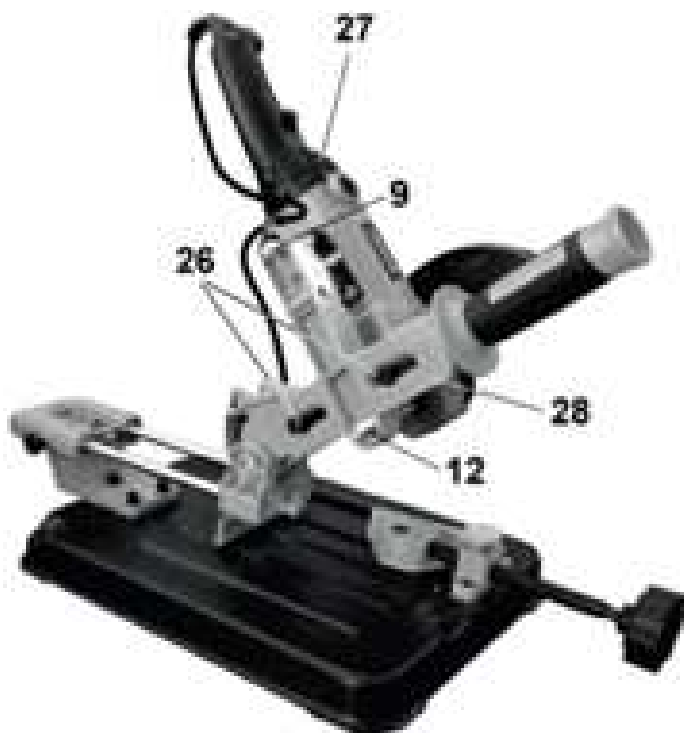


Рис. 3

Внимание! Внешний вид, технические данные и комплектация изделия могут быть изменены производителем без дополнительного извещения. Претензии, основанные на данной инструкции, могут быть отклонены.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

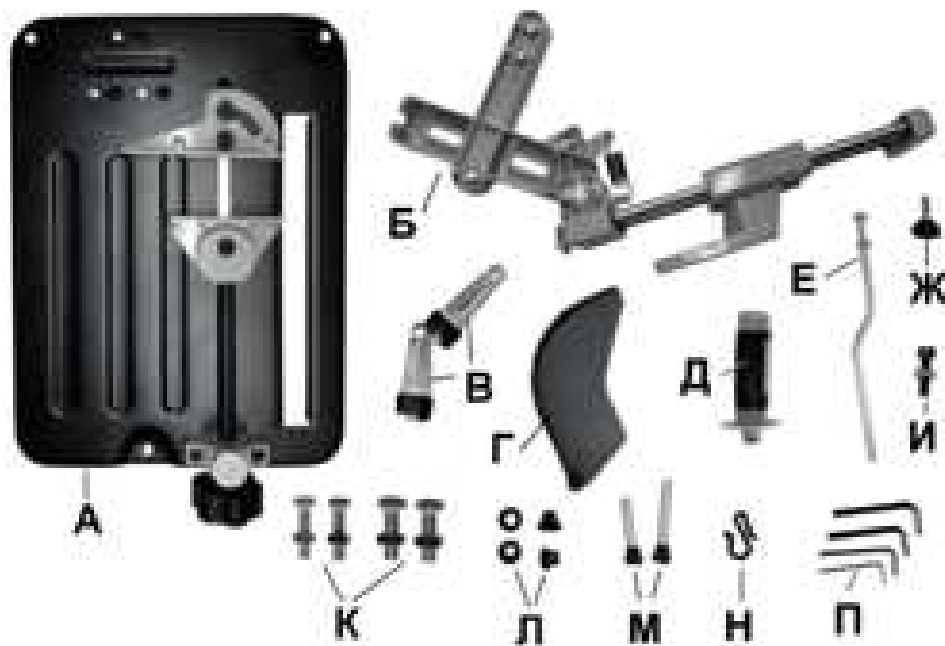


Рис. 4

- А. Основание (стол с тисками)
- В. Стойка подвижная Держатели УШМ (2 шт)
- Г. Кожух защитный
- Д. Ручка
- Е. Держатель защитного кожуха
- Ж. Винт фиксации перемещения
- И. Винт фиксации держателя кожуха
- К. Болты с гайками М8; М10 (4 шт)
- Л. Втулка пласт.12х10 – 2 шт; 10х8 – 2 шт
- М. Винты упорные (4 шт)
- Н. Держатель шнура питания
- П. Ключ шестигранный 8; 6; 4; 3 мм

ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Надевайте защитные очки, наушники и перчатки перед использованием углошлифовальной машины.

- Для вашей безопасности прочитайте и следуйте всем инструкциям для стойки и УШМ.
- Стойка должна быть закреплена на безопасной ровной поверхности.
- Убедитесь в отсутствии мусора и препятствий в рабочей зоне, а также в хорошем освещении.
- Перед началом резки убедитесь, что вы стоите в удобном, сбалансированном положении на устойчивой поверхности.
- При резки образуются искры. Перед началом работы убедитесь, что все легковоспламеняющиеся материалы находятся далеко от рабочей зоны.
- Искры от УШМ могут повредить краску, стекло и другие поверхности.
- Не надевайте одежду из нейлона или полиэстера. Используйте прочную одежду маловосприимчивую к искрам.
- Не носите свободную одежду, ювелирные изделия и другие при использовании УШМ.
- Держите посторонних и детей на безопасном расстоянии при использовании этого инструмента.
- НИКОГДА не используйте УШМ без защитного кожуха.
- Пластиковый кожух, прикрепленный к стойке, предназначен только для гашения искр и не предназначен для предотвращения травмирования частями режущего диска, которые могут отлететь.
- Используйте стойку только с УШМ, оснащенной оригинальным металлическим кожухом.
- При сборке подставки следуйте за тем, чтобы металлический кожух на УШМ и пластиковый кожух на подставке были расположены между пользователем и режущим диском, чтобы в случае разрушения режущего диска куски не отлетели в пользователя.
- Перед первым включением УШМ отпустите ее до конца и убедитесь, что металлический кожух УШМ обеспечивает надлежащую защиту от искр и летящих обломков и не загрязняет станину и заготовку.
- Тщательно осмотрите режущий диск на наличие повреждений, включая сколы, трещины и неровности.
- НИКОГДА не используйте поврежденный диск, он может разлететься.
- Перед началом работ убедитесь, что все гайки, болты и винты на опоре надежно затянуты. Регулярно проверяйте затяжку винтов. Вибрация от УШМ может привести к ослаблению винтов во время использования.
- Следите за тем, чтобы шнур питания для УШМ находился вдали от режущего диска и искр.
- Используйте стойку только с УШМ с диаметром диска 100 мм или 125 мм.
- Разрешено использовать только отрезные круги. Не используйте на стойке шлифовальные круги.
- Позаботьтесь о том, чтобы диск находился перпендикулярно станине.
- Убедитесь, что заготовка надежно закреплена в тисках.
- Не пытайтесь резать заготовки, которые нельзя надежно закрепить тисками.



- Дождитесь остановки диска, прежде чем пытаться достать заготовку из тисков.
- Всегда отключайте УШМ перед установкой на стойку, во время технического обслуживания УШМ (например, замены режущего диска), когда стойка не используется и перед демонтажем стойки.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Прежде чем приступить к работе:

- Проверьте надежность закрепления стойки на верстаке (рабочем столе), всех её узлов и механизмов, и надёжность закрепления заготовки.
- При монтаже и демонтаже УШМ, а также и при любых других манипуляциях с ней, проверьте положение выключателя (выключайте) и отсоедините УШМ от сети питания. Убедитесь в отсутствии дефектов, целостности отрезного диска и надежности его закрепления.
- При необходимости отрезной диск следует заменить. Обеспечьте хорошее освещение рабочего места. После окончания работы отключите УШМ от сети питания.

При работе соблюдайте следующие требования безопасности:

- Предписания и рекомендации изготовителя применяемого электрического инструмента, режимы, технологию и требования безопасности для выполняемого вида работы.
- Питающий кабель УШМ должен находиться вне зоны работы; перед началом работы закрепляйте его в держателе (8).
- При поломке или заклинивании отрезного диска моментально остановите УШМ.
- Рекомендуется использование средств защиты слуха, защитных лицевых щитков или защитных очков и при монтаже заготовок – рукавицы.

СБОРКА

1. Из основания (1) выкрутите три болта (3). В зависимости от размера и конструкции вашей УШМ в посадочное место установите стойку (6) с кронштейном (28), положение надёжно закрепите болтами (3).
2. На кронштейне (28) установите и закрепите ручку (11), как показано на рис.2, или в отверстие (7).
3. На кронштейне (28) установите держатели (17 и 19) и предварительно закрепите их болтами (10) с возможностью последующего вращения и перемещения их в пазах.
4. В специальные посадочные отверстия с внутренней стороны кронштейна (28) установите упорные винты (9 и 12) так, чтобы они не мешали установке УШМ. Упорный винт (12) – длинный, а (9) – короткий.
5. Из комплекта поставки выберите соответствующие втулки и болты (18) для крепления УШМ. На держателях (17 и 19) смонтируйте и болтами закрепите УШМ (контргайки временно не закрепляйте).
6. За ручку (11) аккуратно опускайте УШМ, при этом проверяйте, чтобы отрезной диск опускался по центру паза.
7. При необходимости выполните регулировку положения стойки (6) на основании (1), для чего ослабьте положение болтов крепления, сместите и надёжно закрепите стойку (6).

8. Продольное центрирование отрезного диска осуществляется положением держателей (17 и 19) и болтов крепления (18) УШМ, после регулировки надёжно закрепите положение УШМ.

9. Вертикальное центрирование отрезного диска выполняется регулировкой упорных винтов (9;12).

ВНИМАНИЕ! Правильно установленная УШМ не должна иметь свободных движений, но при этом, во время закрепления УШМ не допускайте деформаций корпусных деталей вашей УШМ.

10. Как показано на рис.2, установите и винтом (20) закрепите держатель (21). На держателе (21) отрегулируйте положение защитного кожуха (13) и гайкой (22) надёжно его закрепите.

РАБОТА

ВНИМАНИЕ! Закрепляйте на стойке только УШМ, имеющие два резьбовых противоположных отверстия для установки ручки.

1. Как показано на рис.2, необходимо закрепить резьбовым соединением через отверстия (16) основание (1) стойки для УШМ на горизонтальной поверхности прочного и устойчивого рабочего стола или верстака, в противном случае возникает вероятность опрокидывания стойки в процессе работы.

2. Надёжно закрепите заготовку в тисках.

3. Для выполнения длинных резов ослабьте винт фиксации (5), переведите УШМ в крайнее переднее положение и выполняйте плавный рез от себя за ручку (11).

4. Глубина реза регулируется положением ограничительного болта (2).

ХРАНЕНИЕ

Тщательно очищайте устройство после каждого использования. Храните устройство в сухом, запираемом месте, недоступном для детей, вдали от источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей, предварительно покрыв неокрашенные металлические поверхности тонким слоем масла.

При хранении необходимо избегать резкого перепада температур.

Храните устройство при температуре окружающей среды от +1°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80%.

Хранение без упаковки не допускается.


УТИЛИЗАЦИЯ

По окончании срока эксплуатации инструмент и упаковка подлежат утилизации согласно правилам, действующим в Вашем регионе.

Не выбрасывайте инструменты в бытовой мусор!

Назначенный срок службы – 5 лет.

Гарантия на данный аксессуар производителем не предоставляется.

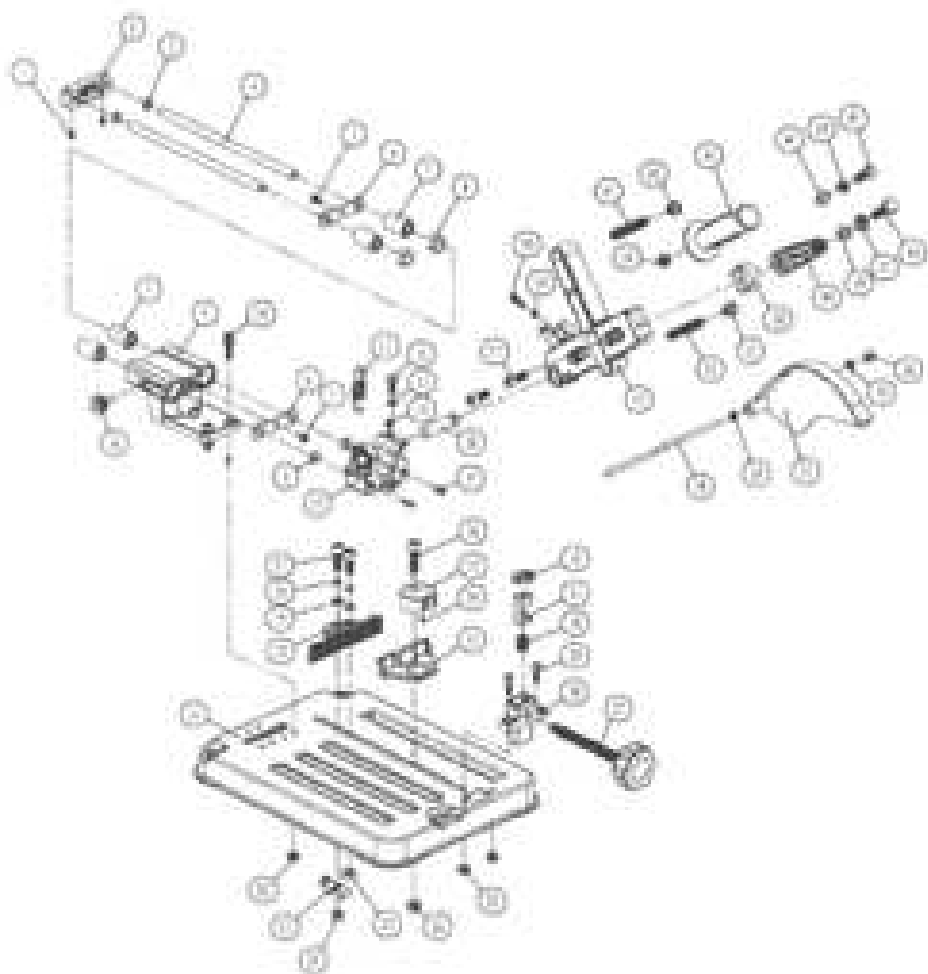

Производитель-экспортер:

YIWU LUOYA TRADE CO., Ltd./ ИВУ ЛУОЯ ТРЭЙД Ко., Лтд.

Адрес производства:

UNIT 2-501, Building 9, Dongfuzhai 2, Futian street. Yiwu, ZHEJIANG, CHINA/

БЛОК 2-501, стр. 9, Донгфужай 2, ул. Футян, Иву, Чжэцзян, Китай.

Импортер: ООО «Рилайбл Пауэр Тулс»,

Адрес: г. Москва, ул. Бутлерова, 17, ком. 216.

E-mail: reliable.tools@mail.ru