

NONE



КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

ESG3160-PRO

PROFESSIONAL

РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции!

Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

НАЗНАЧЕНИЕ

Краскораспылитель электрический представляет собой профессиональный электроинструмент, предназначенный для распыления и нанесения жидких материалов на обрабатываемую поверхность. Позволяет наносить краски, лаки, грунтовки, морилки, защитные и дезинфицирующие материалы, а также распылять воду для смачивания поверхностей.


Применение инструмента не по назначению не допускается!

За любое применение инструмента не по назначению фирма ответственности не несет. Использование инструмента не по назначению может стать причиной отказа в гарантийном сервисном обслуживании.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ




Модель	ESG3160-PRO
Напряжение/Частота, В/Гц	220/50
Мощность, Вт	850
Максимальное давление, атм	0,1–0,3
Производительность, мл/мин	1000
Объем бака, мл	900
Максимальная вязкость состава, DIN–s	100
Диаметр сопла, мм	2,5
Вес, кг	3.2

ЭЛЕМЕНТЫ УСТРОЙСТВА

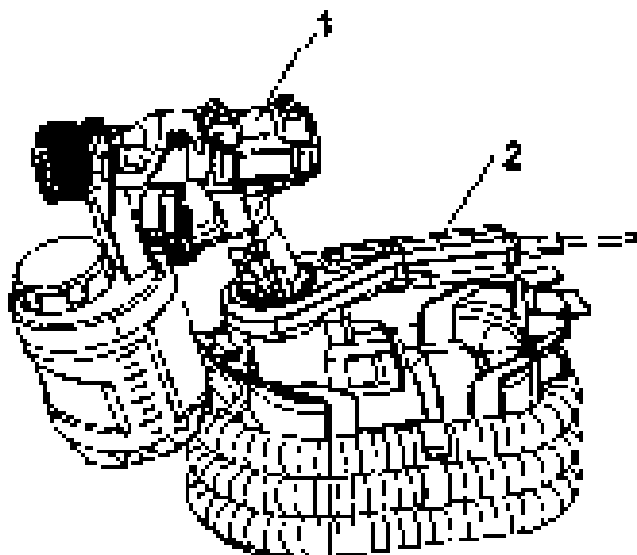

1. Распылитель
2. Блок питания
3. Интеллектуальный переключатель насадок
4. Выступ наконечника
5. Воздушная головка
6. Насадка
(Ф2.0 мм/ Ф2.5 мм/ Ф3.0 мм)
7. Уплотнительное кольцо
Y-типа
8. Рычаг ширины распылителя
9. Наконечник распылителя
10. Корпус распылителя
11. Ручка распылителя
12. Крышка для быстрого
наполнения
13. Уплотнительная прокладка
14. Уплотнительное кольцо
15. Передающая трубка
16. Обратный клапан
- 16.1 Втулка обратного клапана 1
- 16.2 Обратный клапан
- 16.3 Пружина
- 16.4 Втулка обратного клапана 2
- 16.5 Расширение клапана
17. Контейнер
18. Спусковой крючок
19. Ручка расхода
20. Фиксатор быстрой блокировки

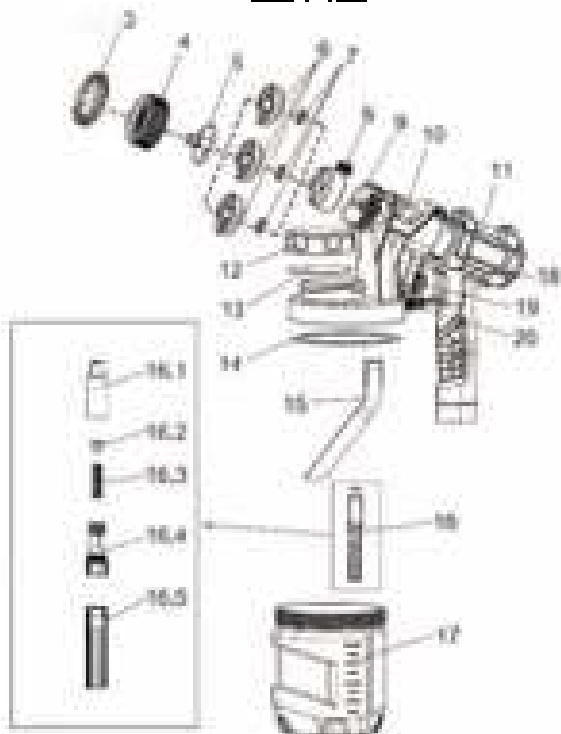

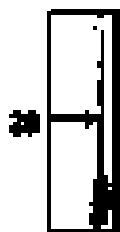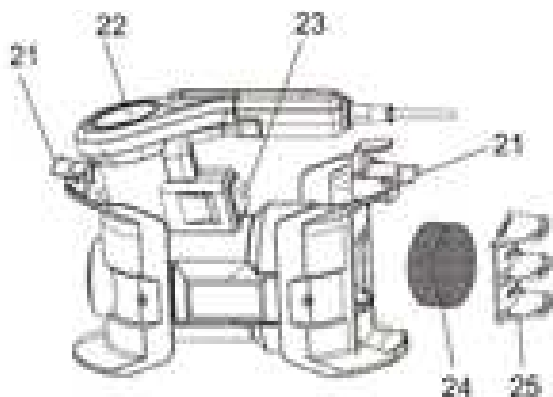

- 21. Крючок плечевого ремня
- 22. Док-станция распылителя
- 23. Переключатель вкл/выкл
- 24. Фильтр
- 25. Крышка фильтра
- 26. Чашечный вискозиметр*
- 27. Игла для очистки*
- 28. Щетка для очистки*
- 29. Клапан распылителя*
- 30. Шланг для воздуха*
- 31. Переносной ремень*
- 32. Зажим для шланга (2 шт.)*

* Принадлежности

ВНИМАНИЕ!

Внешний вид, технические данные и комплектация (принадлежности) изделия могут быть изменены производителем без дополнительного извещения. Претензии, основанные на данной инструкции, могут быть отклонены.

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Электроинструменты являются оборудованием повышенной опасности. Пользуясь электроинструментом, чтобы не подвергаться опасности поражения током, травмы или возникновения пожара, следует строго соблюдать следующие основные правила техники безопасности. Прочитайте и запомните эти указания до того, как приступите к работе с электроинструментом. Храните указания по технике безопасности в надёжном месте.

Рабочее место

- Содержите рабочее место чистым и хорошо освещённым.
- Загромождённые плохо освещённые рабочие места являются причиной травматизма.
- Не используйте электроинструменты во взрывоопасных помещениях, таких где присутствуют огнеопасные жидкости, газы, или пыль. Электроинструменты создают искры, которые могут привести к возгоранию пыли или пара.
- Держите детей, и посетителей на безопасном расстоянии от работающих электроинструментов.
- Не отвлекайтесь – это может вызвать потерю контроля при работе и стать причиной травмы.

Электробезопасность

- Перед включением проверьте, соответствует ли напряжение питания Вашего электроинструмента сетевому напряжению; проверьте исправность кабеля, штепселя и розетки, в случае неисправности этих частей дальнейшая эксплуатация запрещается.
- Электроинструменты с двойной изоляцией не требуют подключения через розетку с третьим заземленным проводом. Для электроинструментов без двойной изоляции подключение через розетку с заземленным проводом обязательно.
- Избегайте контакта тела с заземленными поверхностями типа труб, радиаторов, печей и холодильников. Риск удара током резко возрастает, если ваше тело соприкасается с заземленным объектом. Если использование электроинструмента во влажных местах неизбежно, ток к электроинструменту должен подаваться через специальное устройство – прерыватель, отключающее электроинструмент при утечке. Резиновые перчатки электрика и специальная обувь увеличат вашу личную безопасность.
- Не подвергайте электроинструменты воздействию дождя или влаги. Вода, попавшая в электроинструмент, значительно увеличивает риск удара током.
- Аккуратно обращайтесь с электрошнуром. Никогда не используйте шнур, чтобы нести электроинструменты или тянуть штепсель из розетки. Держите шнур вдали от высокой температуры, масляных жидкостей, острых граней или движущихся частей. Замените поврежденные шнуры немедленно. Поврежденные шнуры увеличивают риск удара током.
- При действии электроинструмента вне помещений, используйте электрические удлинители, специально предназначенные для применения вне помещения.

Личная безопасность

- Будьте внимательны, постоянно следите за тем что вы делаете, и используйте здравый смысл при работе с электроинструментом. Не используйте электроинструмент, если Вы утомлены или находитесь под воздействием лекарств или средств, замедляющих реакцию, а также алкоголя или наркотических веществ. Это может привести к серьезной травме.

- Носите соответствующую одежду. Слишком свободная одежда, драгоценности или длинные распущенные волосы могут попасть в движущиеся части работающего электроинструмента. Держите ваши волосы, одежду, и перчатки далеко от движущихся частей. Руки должны быть сухими, чистыми и свободными от следов маслянистых веществ.
- Избегайте внезапного включения. Убедитесь, что клавиша включения/выключения находится в положении «выкл» до включения электроинструмента в розетку. Запрещается перенос электроинструментов на вашем пальце, помещенном на клавише включения/выключения.
- Удалите регулировочные или установочные ключи перед включением электроинструмента. Оставленный ключ, попав в движущиеся части электроинструмента, может привести к поломке электроинструмента или серьезной травме.
- Держите надежно равновесие. Используйте хорошую опору и всегда держите надежно баланс тела. Надлежащая опора и баланс позволяют обеспечить надежный контроль над электроинструментом в неожиданных ситуациях.
- Используйте оборудование, обеспечивающее Вашу безопасность. Всегда носите защитные очки. Респиратор, нескользящие безопасные ботинки, каска, или наушники должны использоваться для соответствующих условий.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОБСЛУЖИВАНИЮ КРАСКОРАСЫЛИТЕЛЯ

- Не используйте краскораспылитель для распыления горючих веществ.
- Не используйте для чистки краскораспылителя жидкости с температурой возгорания больше 21°C
- Остерегайтесь любых опасных свойств распыляемых жидкостей. Внимательно ознакомьтесь о наличии таких свойств на маркировке упаковки распыляемой жидкости и другими материалами, предоставляемыми производителями распыляемых жидкостей, в том числе с требованиями, предъявляемыми к средствам индивидуальной защиты.
- Не распыляйте вещества, потенциальная опасность которых неизвестна.
- Вы можете распылять такие вещества как краски, лаки, глазури и т.д. с температурой воспламенения не ниже 32°C.
- Устройство не может быть использовано на рабочих местах, которые не обеспечивают защиту от взрыва.
- На рабочих местах в районе распыления не должно быть никаких источников воспламенения таких как например: тлеющие сигареты и сигары, открытый огонь, нагретые провода, искрящие предметы, горячие поверхности и т.д.

Рекомендации: при работе с распылителем используйте защитную маску и очки.

Никогда не направляйте распылитель на себя, других людей или животных!

- При работе с инструментом, как внутри помещения, так и на открытом воздухе следите за тем, чтобы пары распыляемой жидкости не всасывались в распылитель.
- При работе на открытом воздухе учитывайте направление ветра. Ветер может переносить распыляемые жидкости на большие расстояния и нанести ущерб людям, животным и предметам. При работе внутри помещения, обеспечьте хорошую вентиляцию.
- Не позволяйте детям играть с данным изделием и пользоваться им.
- Не вскрывайте распылитель самостоятельно, если требуется произвести ремонт электрической схемы.

Возможные опасности!

Даже когда инструмент используется по назначению, остаются остаточные факторы риска. Следующие виды опасности могут возникнуть с конструктивными особенностями:

1. При отсутствии респиратора вероятен риск повреждения лёгких компонентами распыляемых материалов.
2. Вероятен ущерб здоровью от вибрации при длительном использовании, либо не правильном использовании.

Лакокрасочные материалы, пригодные для использования:

Краски водорастворимые и на основе других растворителей, лаки, грунтовки, двухкомпонентные краски, очистители, автомобильные очистители, герметики, герметики-консерванты, морилки.

Лакокрасочные материалы, которые нельзя использовать:

Настенные краски (эмульсионные) и т.п., щелочные и кислотные краски. Материалы с температурой воспламенения ниже 32°C.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Внимание! Перед проведением всех процедур обязательно отключите электроинструмент от сети.

МОНТАЖ И НАСТРОЙКА ЭЛЕМЕНТОВ ИНСТРУМЕНТА



Выравнивание передающей трубки

Передающую трубку (15) необходимо выровнять по направлению к передней части контейнера (17). Это позволит Вам распылить как можно больше материала, прежде чем Вам нужно будет пополнить его.

Убедитесь, что передающая трубка собрана и на месте!


Присоединение распылителя к рукоятке распылителя

Выровняйте разделительную линию на распылителе (1) со значком разблокировки, затем поверните ручку (11) распылителя по часовой стрелке до упора. Поверните фиксатор быстрой блокировки (20) и защелкните крючок на краю крышки контейнера.




Присоединение шланга для воздуха

Вставьте один конец шланга для воздуха (30) в соединитель для шланга в задней части распылителя. Небольшое скручивающее действие при вставке шланга поможет обеспечить плотное прилегание.

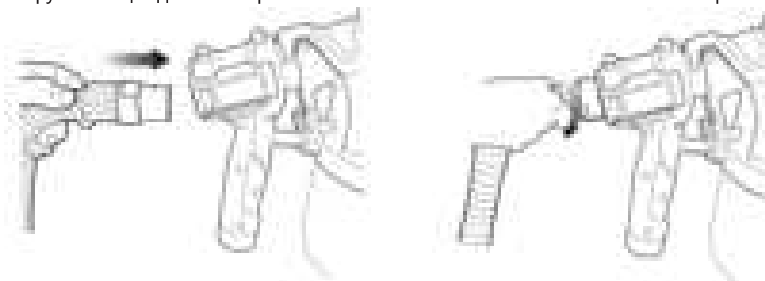

Вставьте другой конец шланга для воздуха (30) в соединитель шланга в передней части блока питания (2). Небольшое скручивающее действие при вставке шланга поможет обеспечить плотное прилегание.

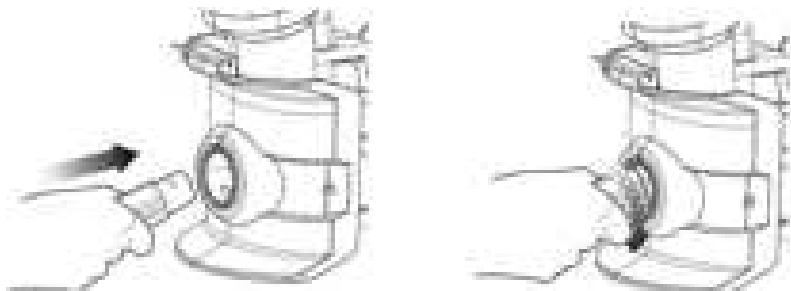

Подготовка лакокрасочных и других материалов

Внимание! Обязательно отключите изделие от сети электропитания перед тем, как заполнить резервуар распыляемыми материалами.

- Большинство красок предназначены для нанесения при помощи малярной кисти и для использования с распылителем требуют дополнительного разведения.
- Строго следуйте инструкциям производителя по разведению краски для распылителя.
- Правильную вязкость используемой краски можно определить при помощи чашки-вискозиметра.

Перед измерением необходимой вязкости тщательно перемешайте материал!

Опустите чашечный вискозиметр в распыляемый материал и полностью заполните вискозиметр.

Если вискозиметр удерживается над контейнером для материала, измерьте время, необходимое для того, чтобы поток материала мог остановить постоянный поток из нижней части вискозиметра (150 секунд или менее). Это «время выбега».

Для получения информации о разбавлении, требуемом для различных материалов, обратитесь к таблице разбавления.



ТАБЛИЦА НОРМ РАЗБАВЛЕНИЯ

Распыляемый материал	Время выбега
Прозрачные и полупрозрачные пасты и герметики. Масляная грунтовка, лаки и пластик на основе полиуретана.	Разбавление не требуется (менее 100 секунд выбега)
Однотонные пасты на водной основе.	Требуется разбавление (более 100 секунд выбега)
Примечание: не рекомендуется для текстурированной краски	

- Если материал нуждается в разбавлении, добавьте соответствующую жидкость, прореживающий материал, рекомендованный производителем.
- Можно распылять латексную краску, используя это устройство, однако требуемое разбавление может превышать рекомендацию производителя материала. Тонкая латексная краска, чтобы она проходила через вискозиметр в течение 150 секунд.

Оператор должен рассмотреть тип применения и окончательное расположение объекта при распылении материала, который требует более 100 секунд для прохождения через вискозиметр.



Заполнение контейнера



- Убедитесь, что контейнер полностью навинчен на распылитель.
- Отвинтите крышку для быстрого наполнения (17).
- Поставьте распылитель надежно на гладкой и горизонтальной поверхности.
- Налейте надлежащим образом разбавленный и процеженный материал, который должен быть распылен, в контейнер.


- Очистите остатки жидкости с резьбы или боковых сторон контейнера и распылителя.
- Полностью привинтите крышку в верхний контейнер.

Проверьте крышку, что она прикручена полностью, прежде чем поднимать распылитель

Кнопка включения/ выключения

ВНИМАНИЕ! Перед подключением, убедитесь, что напряжение в сети соответствует рабочему напряжению краскораспылителя.

ВНИМАНИЕ! Не включайте краскораспылитель без жидкости в бачке — это приводит к повышенному износу помпы.

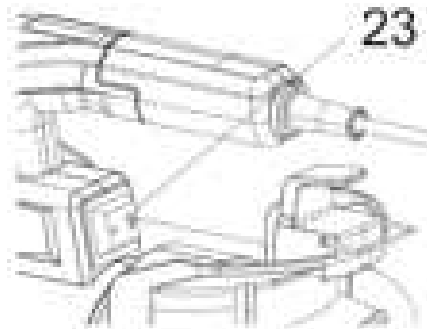

Кнопка включения/ выключения находится под рукояткой блока питания.

Нажмите кнопку переключателя, чтобы включить или выключить блок питания.


Выбор интеллектуального переключателя насадок

Можно выбрать три формы струи:



- Вертикальная плоская струя
- Горизонтальная плоская струя
- Круговая струя



Чтобы выбрать вертикальную плоскую струю, поверните воздушную головку (5) в горизонтальное положение, повернув интеллектуальный переключатель насадок (3) по часовой стрелке до упора.

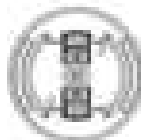

Чтобы выбрать горизонтальную плоскую струю, поверните головку (5) в вертикальное положение, повернув интеллектуальный переключатель насадок (3) против часовой стрелки до упора.

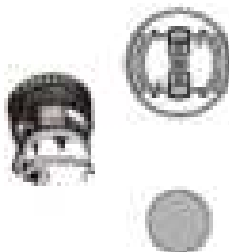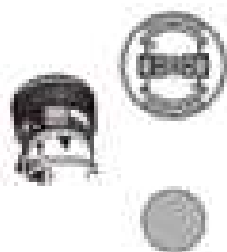


Чтобы выбрать круговую струю, поверните рычаг ширины распылителя (8) до знака «минимум» («Minimum»).

Примечание: Распылительную насадку можно собрать только для одного направления, чтобы вырез насадки (6) совпадал с краями на корпусе распылителя (10).



Регулировка формы струи


Поворачивая рычаг ширины распыления (8) между минимальной маркировкой и максимальной маркировкой, можно соответствующим образом отрегулировать ширину формы струи.

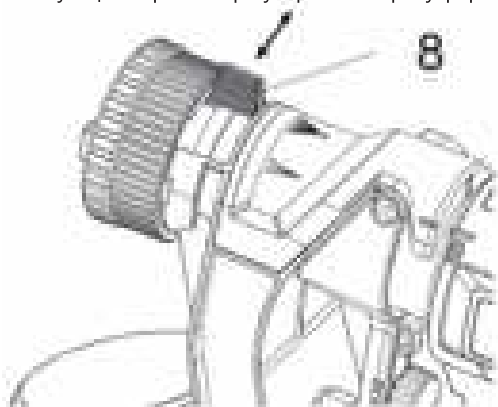

Ручка расхода


Ручка расхода (19) регулирует количество жидкости, которую можно распылить. Поворот ручки расхода по часовой стрелке увеличивает поток жидкости. Поворот ручки против часовой стрелки уменьшает поток жидкости.

Совет: Всегда сначала проверяйте форму струи на картоне или аналогичном материале. Начните с ручки расхода при максимальной настройке потока. Если требуется меньше расхода, поверните ручку расхода против часовой стрелки, чтобы уменьшить поток жидкости. Более тяжелые, более толстые материалы необходимо обрызгивать при настройке большого расхода. Более тонкие материалы следует обрызгивать при настройке низкого расхода.

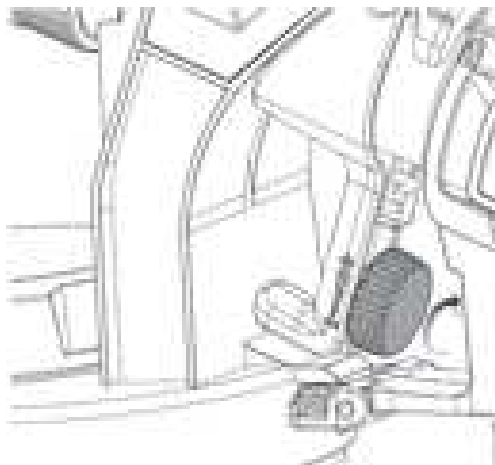

Техника распыления


- Практикуйте распыление на куске бракованного материала, например картона, для проверки формы струи, и ознакомьтесь с функцией контроля потока распылителя.
- Убедитесь, что поверхность, на которую будут распылять краску, не содержит пыли, грязи и жира.
- Убедитесь, что область распыления чистая и не содержит пыли, которая может попасть на обрызганные поверхности.
- Накройте все участки, не предназначенные для распыления.
- Всегда распыляйте от 50 мм до 300 мм.

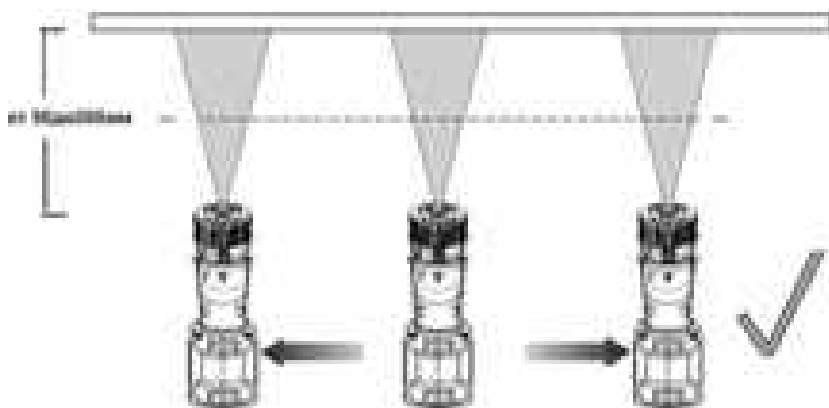

- Обычно используемым методом распыления большой поверхности является «крест-накрест». Это делается путем распыления горизонтальными полосами, а затем пересечения этих полос с помощью вертикальных полос.



- Чтобы получить равномерное распределение, всегда держите руку на одном и том же расстоянии от поверхности, на которую Вы распыляете, и не двигайте запястьем.

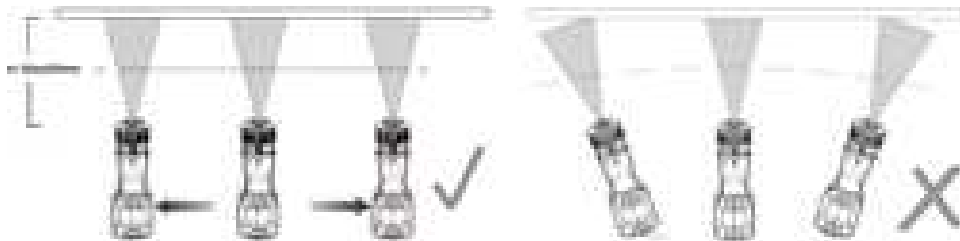

- Сохраняйте плавную и последовательную скорость, которая поможет избежать несоответствий. Начните распыление после того, как проход начался, и отпустите спусковой крючок до остановки прохода.
- Избегайте чрезмерного распыления в любой области. Несколько более легких слоев лучше, чем один тяжелый слой, который может привести к вытеканию и капанию.
- Помните, что ручка расхода регулирует количество жидкости, которую можно распылить. Поворот ручки расхода по часовой стрелке увеличивает поток жидкости. Поворот ручки против часовой стрелки уменьшает поток жидкости. Если происходит вытекание или появились капли, необходимо использовать сухую малярную кисть, чтобы сгладить все неровности.
- Выключите блок питания и поместите распылитель во встроенную док-станцию блока питания, если он не работает в течение какого-либо времени.

ОЧИСТКА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Обязательно используйте соответствующие защитные устройства.

- Не используйте материалы с температурой воспламенения выше 60°C (140°F). Температура воспламенения – это температура, при которой жидкость может образовывать достаточное количество паров для воспламенения.
- Удостоверьтесь, что зона очистки хорошо проветривается и не содержит легковоспламеняющихся паров.
- Всегда распыляйте на открытом воздухе в случае распыления очищающего раствора через распылитель.
- Не погружайте блок питания в воду.
- Используйте куски материи во время заливки, смешивания и испытания на вязкость материалов, подлежащих распылению, для защиты Ваших полов и всего остального в области распыления, которую Вы хотите оставить нетронутой.


Для начала очистки:

- Выключите блок питания, отсоедините шнур и отсоедините шланг для воздуха от распылителя.
- Открутите контейнер от распылителя и вылейте оставшуюся жидкость обратно в исходный контейнер.
- Налейте небольшое количество подходящего очищающего раствора в контейнер:
 - теплая мыльная вода для материалов на водной основе
 - производители рекомендовали очищающий раствор для материалов на масляной основе
- Прикрутите контейнер обратно к распылителю и энергично встряхните распылитель.
- Открутите контейнер и правильно утилизируйте очищающий раствор.
- Заполните контейнер небольшим количеством нового чистящего раствора. Вкрутите контейнер обратно в распылитель.
- Подсоедините шланг для воздуха к распылителю, вставьте шнур и включите блок питания.
- Распыляйте очищающий раствор через распылитель на бракованные материалы в течение 2–9 секунд.
- Выключите блок питания, отсоедините шнур и отсоедините шланг для воздуха от распылителя.
- Открутите контейнер от распылителя.
- Снимите уплотнительное кольцо (14), передающую трубку (15), обратный клапан (16) и крышку для быстрого наполнения (12). Очистите детали щеткой для очистки в соответствующем чистящем растворе.

ПРИМЕЧАНИЕ: При снятии обратного клапана поверните обратный клапан по часовой стрелке, а затем вытащите его.

- Отвинтите выступ наконечника (4) и удалите все детали распылителя (3, 4, 5, 6, 7, 8).

Снимите наконечник распылителя (9) с распылителя. Очистите все детали с помощью щетки для очистки в соответствующем чистящем растворе. Обязательно очищайте щеткой вокруг обратного клапана

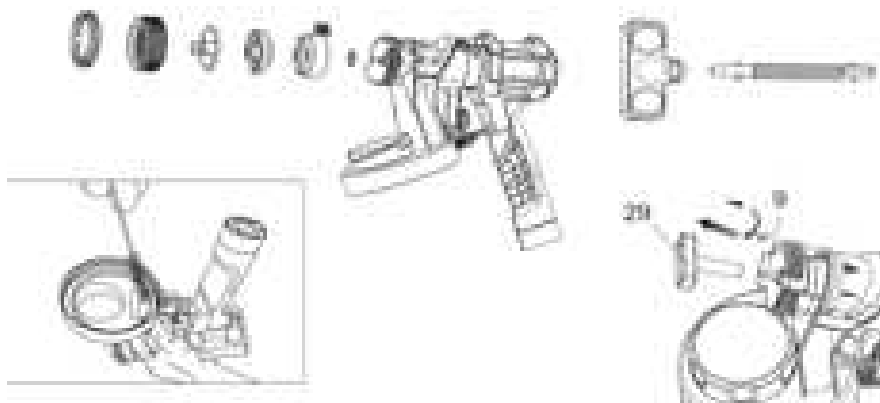

- При использовании материала на водной основе очистите распылитель, пропустив воду через впускное отверстие для передающей трубки. Если вы используете материалы на основе масла, очистите впускное отверстие для трубки соответствующим чистящим раствором. Повторите, пока распылитель не станет полностью чистым.
- Тщательно высушите все детали.
- Правильно утилизируйте очищающий раствор.
- Поместите каплю домашнего масла внутрь распылителя через отверстие для сборки наконечника распылителя.
- Соберите распылитель.

ПРИМЕЧАНИЕ: Распылительную насадку можно собрать только для одного направления, чтобы вырез насадки (6) совпадал с краями на корпусе распылителя (10).

ПРИМЕЧАНИЕ: Наконечник распылителя необходимо собирать в распылителе, ударяя распылительный наконечник в вертикальном направлении.

ПРИМЕЧАНИЕ: Соберите передающую трубку (15) и обратный клапан (16), проталкивая через впускное отверстие на распылителе.

- Обкрутите шланг для воздуха вокруг блока питания и установите все принадлежности.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для очистки блока питания используйте только мягкое мыло и влажную ткань. Никогда не допускайте попадания жидкости внутрь блока питания; никогда не погружайте любую часть блока питания в жидкость.

ВАЖНО! Чтобы обеспечить БЕЗОПАСНОСТЬ и НАДЕЖНОСТЬ изделия, его ремонт, техническое обслуживание и регулировка (кроме перечисленных в данном руководстве) должны выполняться авторизованными сервисными центрами или другим квалифицированным персоналом, используя только идентичные запасные части.

Блок питания содержит моющийся/многоразовый фильтр (24). Проверяйте фильтр до и после каждого использования. Если он загрязнен, промойте теплой водой и дайте высохнуть на воздухе перед повторной установкой или при необходимости замените.

Чтобы проверить фильтр, снимите крышку фильтра (25), нажимая верхнюю и нижнюю стороны крышки фильтра (25) и вытащив крышку из блока питания.

ВАЖНО! Никогда не включайте блок питания без фильтра. Мусор может попасть внутрь и нарушить функционирование блока питания.

ХРАНЕНИЕ

Перед хранением убедитесь, что устройство чистое и сухое. Храните устройство в помещении в сухом месте. Чтобы предотвратить повреждение, оберните электрический шнур так, чтобы он был обжат во время хранения.

УТИЛИЗАЦИЯ

По окончании срока службы изделия не выбрасывайте его вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Утилизация изделий позволяет предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Вероятная причина	Метод устранения
Нет распыления материала из сопла	Засорена насадка Засорён загрузочный бункер Установленное значение регулировки распыления слишком сильно повернуто влево (–) Загрузочный бункер не закручен Нет давления в контейнере	Очистить Очистить Повернуть вправо(+) Закрепить Затянуть контейнер
Распыляемый материал капает из сопла	Изношена насадка Изношен уплотнитель насадки Используемый материал забил воздушную насадку или иглу	Заменить Заменить Очистить
Распыление слишком грубое	Вязкость материала слишком высокая. Регулировочный винт повернут слишком далеко вправо (+) Загрязнена насадка Воздушный фильтр сильно загрязнён Слишком маленькое давление в контейнере	Разбавить Повернуть регулятор в лево (–) Очистить Заменить Затянуть контейнер
Пульсация струи	Заканчивается материал для распыления Воздушный фильтр сильно загрязнён	Пополнить Заменить
Используемый материал стекает с покрытия	Для нанесения покрытия используется слишком много материала	Поверните регулятор влево (–)
Создаётся облако из материала покрытия (при распылении)	Расстояние до объекта слишком большое Используется слишком большое количество материала	Уменьшите расстояние Поверните винт регулировки влево (–)
Краска попадает в вентиляционный шланг	Диафрагма загрязнена Диафрагма не исправна	Очистите диафрагму Замените диафрагму

СОГЛАШЕНИЕ О ГАРАНТИЙНОМ СЕРВИСЕ

Настоящая гарантия не ограничивает законных прав потребителей, предоставленных ему действующим законодательством.

Гарантируется стабильная работа инструмента при соблюдении покупателем всех правил эксплуатации, транспортировки и хранения, установленных инструкцией по эксплуатации.

Претензии по комплектности и внешнему виду принимаются только в магазине при покупке изделия.

Гарантийные претензии рассматриваются только при наличии правильно заполненного оригинального гарантийного талона и товарного чека.

Гарантийный срок составляет _____ месяцев со дня продажи инструмента.

В течение гарантийного срока устраняется бесплатно:

Повреждения, возникшие из-за применения некачественного материала, дефекты сборки, допущенные по вине изготовителя.

Гарантия не распространяется:

На механические повреждения (трещины, сколы и т.д.) и повреждения, попадание инородных предметов в вентиляционные решетки электроинструмента, а также повреждения, наступившие вследствие неправильного хранения (коррозия металлических частей).

На инструменты с неисправностями, возникшими вследствие перегрузки или неправильной эксплуатации, если одновременно вышли из строя якорь и статор, на применение инструмента не по назначению, нестабильности параметров электросети.

Поврежденные в результате неправильной транспортировки, небрежного обращения, аварий, действия третьих лиц или непреодолимой силы (пожар, гроза, наводнение и т.д.).

На быстро изнашиваемые части (угольные щетки, губчатые ремни, резиновые уплотнения, сальники, защитные кожухи, смазку и т.п.), а также на сменные принадлежности (патроны, аккумуляторные батареи, зарядное устройство) и сменные быстро изнашиваемые приспособления.

Естественный износ инструмента (полная выработка ресурса, внешнее и внутреннее сильное засорение или внутреннее бетонной, кирпичной, керамической, каменной пылью).

На инструмент, вскрывавшийся или ремонтировавшийся в течение гарантийного срока самостоятельно.

Гарантийное обязательство не предусматривает периодическое техническое обслуживание.

Ознакомлен с техническими возможностями изделия. Согласен с условиями соглашения о гарантии и качества. Подтверждаю получение изделия: исправного, полностью комплектного, проверенного в моем присутствии.

Претензий к внешнему виду не имею.

Подпись покупателя _____



СЕРВИСНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия _____

Заводской номер _____

Торговая организация _____

Город _____ ул. _____

Телефон _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____ Штамп _____

Срок гарантии _____ месяцев со дня продажи.

В течение гарантийного срока все, появившиеся по вине изготовителя дефекты, устраняются бесплатно.

Для обращения в сервисную мастерскую необходимо предъявить:

- **Сервисный талон**
- **Оригинал товарного или кассового чека с датой покупки**
- **Паспорт изделия**

Подпись покупателя _____

Внимание!

При продаже электроинструмента должны заполняться все поля гарантийного талона.

Неполное или неправильное заполнение гарантийного талона может послужить причиной к отказу от выполнения гарантийных обязательств.

Производитель-экспортер:

YIWU LUOYA TRADE CO., Ltd./ ИВУ ЛУОЯ ТРЭЙД Ко., Лтд.

Адрес производства:

UNIT 2-501, Building 9, Dongfuzhai 2, Futian street. Yiwu, ZHENJIANG, CHINA/

БЛОК 2-501, стр. 9, Донгфужай 2, ул. Футян, Иву, Чжэньцзян, Китай

Импортер: ООО «Рилайбл Пауэр Тулс»,

Адрес: г. Москва, ул. Бутлерова 17, ком 216.

E-mail: reliable.tools@mail.ru