

NONE



DMJ900-2

**ШЛИФОВАЛЬНАЯ
МАШИНА
ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ**

**РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции!

Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Шлифовальная машина предназначена для обработки стен и потолков, выполненных из гипсокартона, оштукатуренных поверхностей.

Шлифмашина обеспечивает более быструю и качественную обработку поверхности, чем ручной метод. Время очистки сводится к минимуму за счет использования пылесоса, соединенного со шлифмашиной.

Рабочим инструментом шлифмашины являются круги наждачной и шлифовальной бумаги определенной степени зернистости. Круги крепятся липучкой на основании шлифовального диска.

Использование по назначению предполагает соблюдение инструкций по эксплуатации, а также требований по проверке и техническому обслуживанию.

Машина предназначена для работы в условиях умеренного климата с диапазоном рабочих температур от -10° до +40°С и относительной влажности не более 80%.

Применение инструмента не по назначению не допускается!

За любое применение инструмента не по назначению фирма ответственности не несет. Использование инструмента не по назначению может стать причиной отказа в гарантийном сервисном обслуживании.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ОСОБЕННОСТИ ИНСТРУМЕНТА

- Плавный пуск
- Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой
- Электронная регулировка оборотов
- Длина сетевого кабеля 4 м
- Пылесборник в комплекте – не требуется подключения пылесоса
- Подошва машинки оснащена тарелкой с липучкой для быстрой смены листов шлифовальной бумаги
- Съемный край контура защитного кожуха тарелки увеличивает эффективность шлифовки стыков и углов
- Телескопическая рукоятка позволяет работать со стенами и потолком высотой до 3 метров, стоя на полу
- Благодаря наклону шлифовальной головки в диапазоне 0-120° можно дотянуться до самых сложных мест
- Круговая LED-подсветка 360°

Внимание! Внешний вид, технические данные и комплектация изделия могут быть изменены производителем без дополнительного извещения. Претензии, основанные на данной инструкции, могут быть отклонены.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	DMJ900-2
Номинальное напряжение	220В/50Гц
Мощность	900 Вт
Диаметр диска	225 мм
Скорость холостого хода	800-1800 об/ мин
Тип оснастки	лист шлифовальный
Крепление шлифлистов	липучка
Регулировка числа оборотов	да (электронная)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Шлифмашина для стен и потолков, 1 шт
 Пылесборный мешок, 1 шт
 Шланг для пылесборника 2 м, 1 шт
 Уплотнительные кольца, 2 шт
 Металлические кольца, 2 шт
 Шлифовальные круги зернистостью: 120, 2 шт/180, 2 шт/240, 2 шт
 Шестигранный ключ, 1 шт
 Угольные щетки, 1 пара
 Руководство по эксплуатации, 1 шт

ОБЩИЙ ВИД



ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимание! Прочтите все предупреждения и указания мер безопасности и все инструкции.

Невыполнение предупреждений и инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару или другим повреждениям.

Сохраните все предупреждения и инструкции, для того, чтобы можно было обращаться к ним в дальнейшем.

1. Безопасность рабочего места

1.1. Содержите рабочее место в чистоте и обеспечьте его хорошее освещение. Если рабочее место загромождено или плохо освещено, это может привести к несчастным случаям.

1.2. Не следует эксплуатировать машину во взрывоопасной среде (например, в присутствии воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли). Коллектор электродвигателя является источником искр, которые могут привести к возгоранию пыли или паров.

1.3. Не подпускайте детей или посторонних лиц к электрической машине в процессе её работы. Отвлечение внимания может привести к потере контроля.

2. Электрическая безопасность

2.1. Штепсельные вилки электрических машин должны подходить под розетки. Никогда не изменяйте конструкцию штепсельной вилки каким-либо образом.

Использование неизменных вилок и соответствующих розеток, уменьшит риск поражения электрическим током.

2.2. Не подвергайте электрическую машину воздействию дождя и не держите её во влажных условиях. Влага, попадая в электрическую машину, увеличивает риск поражения электрическим током.

2.3. Обращайтесь аккуратно со шнуром питания. Никогда не используйте шнур для переноса, перетаскивания электрической машины и вытягивания вилки из розетки. Исключите воздействие тепла, масла, острых кромок или движущихся частей. Повреждённый или перекрученный шнур увеличивает риск поражения электрическим током.

2.4. При эксплуатации электрической машины на открытом воздухе пользуйтесь удлинителем, пригодным для использования на открытом воздухе.

3. Личная безопасность

3.1. Будьте бдительны, следите за своими действиями и руководствуйтесь здравым смыслом при эксплуатации машины. Не приступайте к работе, если вы устали или находитесь под действием лекарственных препаратов. Кратковременная потеря концентрации внимания может привести к серьёзным последствиям.

3.2. Пользуйтесь индивидуальными защитными средствами. Всегда пользуйтесь средствами для защиты глаз. Защитные средства – такие, как очки, маски, предохраняющие от пыли, обувь, предохраняющая от скольжения, каска или наушники, используемые в соответствующих условиях, уменьшают опасность получения повреждений.

3.3. Не допускайте случайного включения машины. Блокируйте клавишу выключателя перед подключением к сети.

3.4. Перед включением электрической машины удалите все регулировочные или гаечные ключи.

3.5. При работе не пытайтесь дотянуться до чего-либо, всегда сохраняйте устойчивое положение. Это позволит обеспечить наилучший контроль над электрической машиной в экстремальных ситуациях.

3.6. Одевайтесь надлежащим образом. Не носите свободной одежды или ювелирных изделий. Не приближайте свои волосы, одежду и перчатки к движущимся частям электрической машины.

4. Эксплуатация и уход за электрической машиной

4.1. Не перегружайте электрическую машину. Используйте инструмент соответствующего назначения для выполнения необходимой вам работы. Безопаснее выполнять с помощью электрической машины ту работу, на которую она рассчитана.

- 4.2. Не используйте электрическую машину, если её выключатель неисправен (не включает или не выключает). Любая машина, которая не может управляться выключателем, представляет опасность и подлежит ремонту.
- 4.3. Отсоедините вилку от источника питания перед выполнением каких-либо регулировок, замены листов или перемещением её на хранение.
- 4.4. Храните неработающую электрическую машину в месте, недоступном для детей, и не разрешайте лицам, не знакомым с инструментом или настоящей инструкцией, пользоваться электрической машиной. Электрические машины представляют опасность в руках неквалифицированных пользователей.
- 4.5. Обеспечьте техническое обслуживание электрической машины. Проверьте машину на предмет правильности соединения и закрепления движущихся частей, поломки деталей и иных несоответствий, которые могут повлиять на работу. В случае неисправности, отремонтируйте электрическую машину перед использованием.
- 4.6. Храните рабочие инструменты в чистом состоянии. Рабочий инструмент, обслуживаемый надлежащим образом, легче управляется и обеспечивает качественную обработку.
- 4.7. Используйте электрические машины, приспособления, инструмент и пр. в соответствии настоящей инструкцией с учётом условий и характера выполняемой работы. Использование электрической машины для выполнения операций, на которые она не рассчитана, может создать опасную ситуацию.

5. Обслуживание

- 5.1. Ваша электрическая машина должна обслуживаться квалифицированным персоналом, использующим только оригинальные запасные части. Это обеспечит безопасность машины.

УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНОЙ

- 1. Шлифмашина не должна использоваться для шлифования влажных поверхностей.
- 2. Используйте шлифмашину только по назначению, т.е. в качестве шлифовального инструмента со шлифовальной бумагой.
- 3. Не шлифуйте поверхности с содержанием асбеста, окрашенные краской с содержанием свинца, а также другие поверхности, пыль в результате обработки которых, относится к канцерогенам. Обязательно использование респиратора и пылесоса.
- 4. В любом случае, следуйте принятым в вашей стране нормативам относительно пыли для тех материалов, с которыми производится работа.
- 5. Не допускайте перегрузки инструмента.
- 6. Не используйте неисправный инструмент.
- 7. Перед настройкой и обслуживанием инструмента убедитесь, что он отключен от электросети.
- 8. Храните инструмент в недоступном для детей месте.
- 9. Перед началом работы проверяйте на отсутствие повреждений частей инструмента, свободу хода вращающихся элементов.
- 10. Держите электрический кабель в стороне от вращающихся частей инструмента.
- 11. При выполнении работ, при которых рабочий инструмент может задеть скрытую электропроводку или собственный сетевой кабель, держите электроинструмент только за изолированные ручки. Контакт с находящейся под напряжением проводкой может заряжать металлические части электроинструмента и приводить к удару электрическим током.
- 12. Никогда не выпускайте инструмент из рук, пока диск полностью не остановился.
- 13. Регулярно очищайте вентиляционные прорези корпуса электродвигателя.

14. Не используйте шлифовальные листы с диаметром, превышающим стандартный диаметр для данной шлифмашины.

15. Шлифовальные листы, выступающие за край шлифовального диска, могут блокировать диск и привести к обратному удару.

Обратный удар. Меры предосторожности.

Обратный удар – реакция в результате блокировки шлифовального диска, приводящая к внезапной остановки вращающейся части, в результате чего, шлифмашина приходит в движение в обратном направлении от вращения диска.

При обратном ударе, работайте в устойчивом положении и крепко держите инструмент двумя руками!

Рука не должна находиться рядом с вращающимся диском!

Придерживайтесь положения при котором Вы будете вне зоны возможного смещения шлифмашины при обратном ударе.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ


Перед настройкой, ремонтом или техобслуживанием электроинструмента обязательно выключите его переключателем и отсоедините шнур питания от сети!

Перед началом работы:

- Проверьте, соответствует ли номинальная частота электропитания в сети данным, указанным на заводской табличке.
- Перед использованием электроинструмента внимательно прочтите руководство по эксплуатации.

Порядок работы:

- Ослабьте замок, возьмите удлиннитель для подключения к установке
- Подсоедините к удлиннителю шланг для отвода пыли.

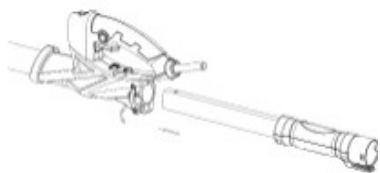

- Блокировка выключателя




- Регулировка скорости

Регулируйте скорость от 800 до 1800 об/мин, в зависимости от модели устройства, поворачивая ручку регулятора скорости. Таким образом пользователь может выбрать разную скорость для разных работ и шлифуемых поверхностей.

- Замена шлифовальной подушки

- вставьте шестигранный ключ (размер 5) в головку шестигранного болта на шлифовальной подушке.
- крепко удерживая шлифовальную подушку, поверните гаечный ключ, чтобы снять подушку.
- установите новую шлифовальную подушку и затяните болт.
- прикрепите к шлифовальной подушке наждачную бумагу

Убедитесь, что отверстия в наждачной бумаге правильно совмещены с отверстиями на подушке.

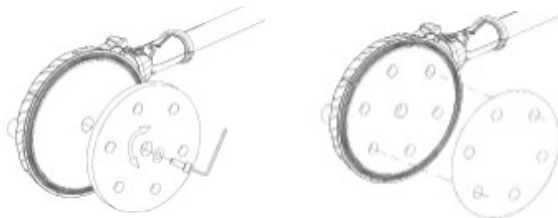

- Регулировка мощности всасывания

Поверните регулятор по часовой стрелке, чтобы уменьшить мощность всасывания и против часовой стрелки, чтобы увеличить мощность всасывания.



- Шлифовка углов

Съемный сегмент щетки обеспечивает легкую шлифовку в углах.



- Шлифовка потолка

Поднимите шлифовальную головку, используя пружинный крюк головки, чтобы облегчить шлифовку.



- Замена мешка для пыли

Нажмите на кнопку муфты в нижней части, снимите шланг для пыли.

Поверните шланг для пыли против часовой стрелки.



- Снятие удлинителя

Для снятия удлинителя нажмите кнопку ограничителя, а затем выньте удлинитель.



ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ! Перед началом обслуживания всегда вынимайте штепсель из электрической розетки.

Любые работы по обслуживанию и ремонту, требующие открытия корпуса двигателя, могут проводиться только в специализированных мастерских.

Регулярно проверяйте штепсель и электрический кабель на наличие повреждений.

Не используйте инструмент с поврежденными или неисправными элементами.

Для обеспечения нормального охлаждения электродвигателя вентиляционные отверстия в кожухе не должны быть чем-либо закрыты и всегда быть чистыми.

Очистка

Регулярно очищайте защитные устройства, вентиляционные отверстия и корпус двигателя от грязи и пыли. Очищайте машину, протерев ее влажной салфеткой, смоченной слабым мыльным раствором, или продуйте ее, используя чистый сжатый воздух низкого давления.

Рекомендуем всегда очищать машину сразу же после завершения работы.

Не используйте моющие средства или растворители, они могут повредить пластиковые детали установки. Не допускайте попадания воды внутрь установки.

Угольные щетки

В случае сильного искрения поручите квалифицированному электрику проверить угольные щетки. Внимание! Замену угольных щеток может проводить только квалифицированный электрик.

Очистка мешка для пыли

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: опорожняйте мешок для пыли, только когда машина выключена.

Опорожняйте мешок, как только он заполнится на половину от своего объема.

Замена наждачной бумаги

Перед установкой новой шлифовальной бумаги, необходимо очистить шлифовальный диск. Шлифовальный диск имеет слой ткани, на который можно быстро и легко установить самоклеящуюся наждачную бумагу. Установите новую шлифовальную бумагу точно на шлифовальный диск. Крепко прижмите ее рукой на место. После использования наждачная бумага просто снимается.

Не используйте шлифмашину без наждачной бумаги, установленной надлежащим образом.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Храните оборудование и приспособления в темном и сухом месте при температуре выше нуля градусов. Идеальная температура хранения от +5 до +30°C.

Электроинструмент следует хранить в заводской упаковке.

Транспортировка оборудования производится в закрытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на транспорте данного вида.


УТИЛИЗАЦИЯ

При полной выработке ресурса шлифмашины необходимо её утилизировать с соблюдением всех норм и правил. Для этого необходимо обратиться в специализированную компанию, которая, соблюдая все законодательные требования, занимается профессиональной утилизацией электрооборудования.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Вероятная причина	Метод устранения
Рабочий выключатель установки включен, но двигатель не работает	Разболтаны провода в вилке или розетке питания Выключатель неисправен	Проверьте или отремонтируйте вилку и розетку Замените выключатель
Рабочий выключатель установки включен, но слышен необычный шум, двигатель не работает или работает очень медленно	Неисправны контакты выключателя Заблокирован какой-то компонент Прикладывается слишком сильное горизонтальное давление, в результате чего двигатель работает на малой скорости	Замените выключатель Проверьте или отремонтируйте электроинструмент Не прикладывайте сильное горизонтальное давление при выполнении этой задачи
Двигатель нагревается	В двигателе присутствуют инородные вещества Отсутствие смазки или загрязнение смазки Слишком высокое давление	Удалите инородные вещества Нанесите или замените смазку Не прикладывайте сильное горизонтальное давление при выполнении этой задачи
Частые или сильные искры на коммутаторе	Короткое замыкание на арматуре Угольные щетки изношены или заедают Неравномерная работа коммутатора	Замените арматуру Проверьте угольные щетки Очистите или заземлите поверхность коммутатора

Все виды ремонта и технического обслуживания машины должны производиться квалифицированным персоналом уполномоченных ремонтных мастерских.

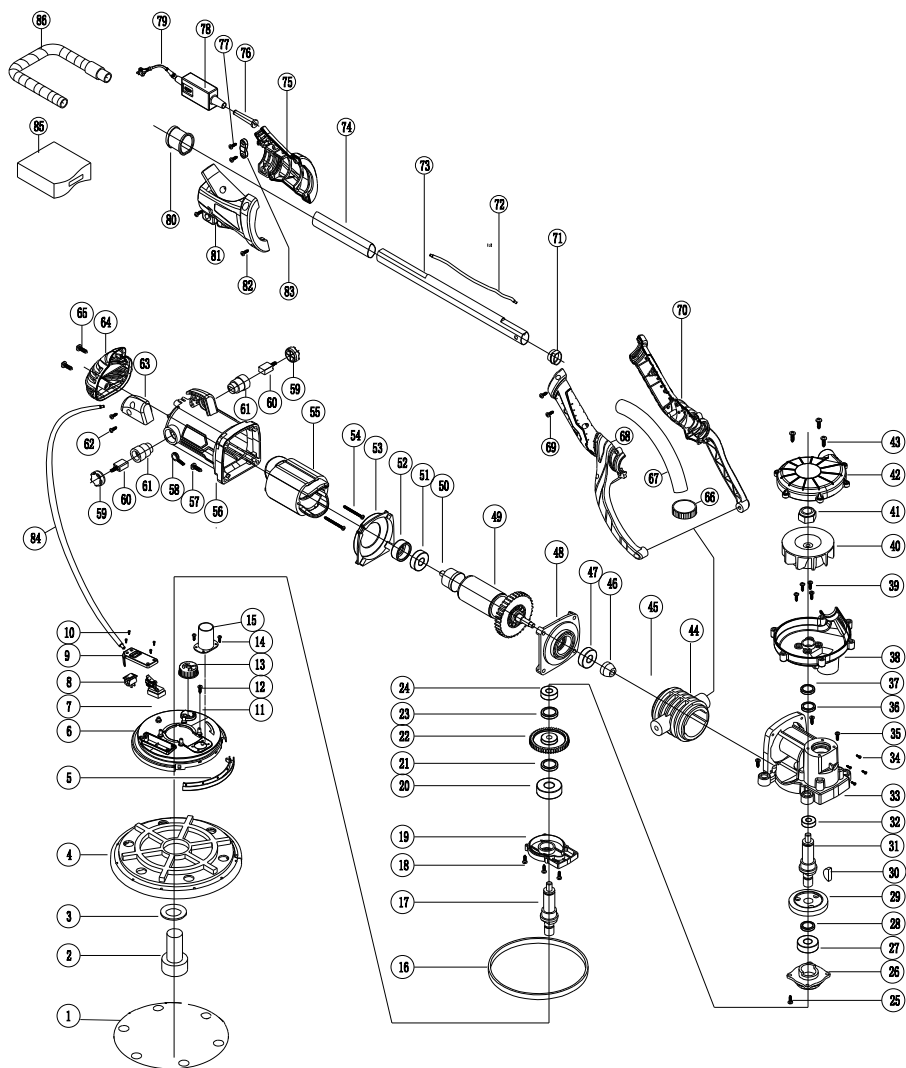

СОГЛАШЕНИЕ О ГАРАНТИЙНОМ СЕРВИСЕ

Настоящая гарантия не ограничивает законных прав потребителей, предоставленных ему действующим законодательством.

Гарантируется стабильная работа инструмента при соблюдении покупателем всех правил эксплуатации, транспортировки и хранения, установленных инструкцией по эксплуатации.

Претензии по комплектности и внешнему виду принимаются только в магазине при покупке изделия.

Гарантийные претензии рассматриваются только при наличии правильно заполненного оригинального гарантийного талона и товарного чека.

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня продажи электроинструмента.

В течение гарантийного срока устраняется бесплатно:

повреждения, возникшие из-за применения некачественного материала, дефекты сборки, допущенные по вине изготовителя.

Гарантия не распространяется:

На механические повреждения (трещины, сколы и т.д.) и повреждения, попадание инородных предметов в вентиляционные решетки электроинструмента, а также повреждения, наступившие вследствие неправильного хранения (коррозия металлических частей).

На инструменты с неисправностями, возникшими вследствие перегрузки или неправильной эксплуатации, если одновременно вышли из строя якорь и статор, на применение инструмента не по назначению, нестабильности параметров электросети.

Поврежденные в результате неправильной транспортировки, небрежного обращения, аварий, действия третьих лиц или непреодолимой силы (пожар, гроза, наводнение и т.д.).

На быстро изнашиваемые части (угольные щетки, губчатые ремни, резиновые уплотнения, сальники, защитные кожухи, смазку и т.п.), а также на сменные принадлежности (патроны, аккумуляторные батареи, зарядное устройство) и сменные быстро изнашиваемые приспособления.

Естественный износ инструмента (полная выработка ресурса, внешнее и внутреннее сильное засорение или внутреннее бетонной, кирпичной, керамической, каменной пылью).

На инструмент, вскрывавшийся или ремонтировавшийся в течение гарантийного срока самостоятельно.

На электроинструменты, используемые для предпринимательской деятельности или в профессиональных целях.

Гарантийное обязательство не предусматривает периодическое техническое обслуживание.

Ремонт, устранения недостатков в электроинструменте осуществляется в течение 45 (сорока пяти) календарных дней.

Ознакомлен с техническими возможностями изделия.

Согласен с условиями соглашения о гарантии и качества. Подтверждаю получение изделия: исправного, полностью комплектного, проверенного в моем присутствии.

Претензий к внешнему виду не имею.

Подпись покупателя _____

СЕРВИСНЫЙ ТАЛОН



Наименование изделия _____

Заводской номер _____

Торговая организация _____

Город _____ ул. _____

Телефон _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____ Штамп _____

Срок гарантии _____ месяцев со дня продажи.

В течение гарантийного срока все, появившиеся по вине изготовителя дефекты, устраняются бесплатно.

Для обращения в сервисную мастерскую необходимо предъявить:

- Сервисный талон
- Оригинал товарного или кассового чека с датой покупки
- Паспорт изделия

Подпись покупателя _____

Внимание!

При продаже электроинструмента должны заполняться все поля гарантийного талона.

Неполное или неправильное заполнение гарантийного талона может послужить причиной к отказу от выполнения гарантийных обязательств.

NONE

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ-ЭКСПОРТЕР:

YIWU LUOYA TRADE CO., Ltd./ ИВУ ЛУОЯ ТРЭЙД Ко., Лтд.

АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА:

UNIT 2-501, Building 9, Dongfuzhai 2, Futian street,
Yiwu, Zhejiang, China/БЛОК 2-501, стр. 9, Донгфужай 2,
ул. Футян, Иву, Чжэцзян, Китай

ИМПОРТЕР:

ООО «Рилайбл Пауэр Тулс»,

Адрес: г. Москва, ул. Бутлерова, 17, ком. 216

E-mail: reliable.tools@mail.ru