

None



ТОЧИЛЬНЫЙ СТАНОК
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
EGS170-75-1

РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции!

Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Точильный станок предназначен для шлифования, полирования, гравирования, зачистки, сверления, нанесения узоров и надписей. Данная пила предназначена для эксплуатации в бытовых условиях при температуре окружающей среды от -5 до +35°C и относительной влажности воздуха не более 80% при отсутствии воздействия атмосферных осадков.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Прозрачный экран защищает оператора от искр и абразивной пыли.
- Металлические кожухи обеспечат защиту оператора в случае нарушения целостности точильного круга.
- Широкая сфера применения - с помощью заточного станка можно шлифовать, полировать, гравировать, зачищать, сверлить, а также наносить узоры и надписи.
- Удобный регулятор, расположенный на передней части корпуса, позволяет подобрать оптимальное число оборотов для каждого типа работ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	EGS170-75-1
Напряжение сети/частота, В/Гц	220/50
Мощность, Вт	170
Скорость вращения шлиф. круга, об/мин	0-10000
Диаметр диска, мм	75
Посадочный диаметр, мм	10
Толщина круга, мм	20
Диаметр цанги, мм	3
Регулировка оборотов	+

ОБЩИЙ ВИД

NONE

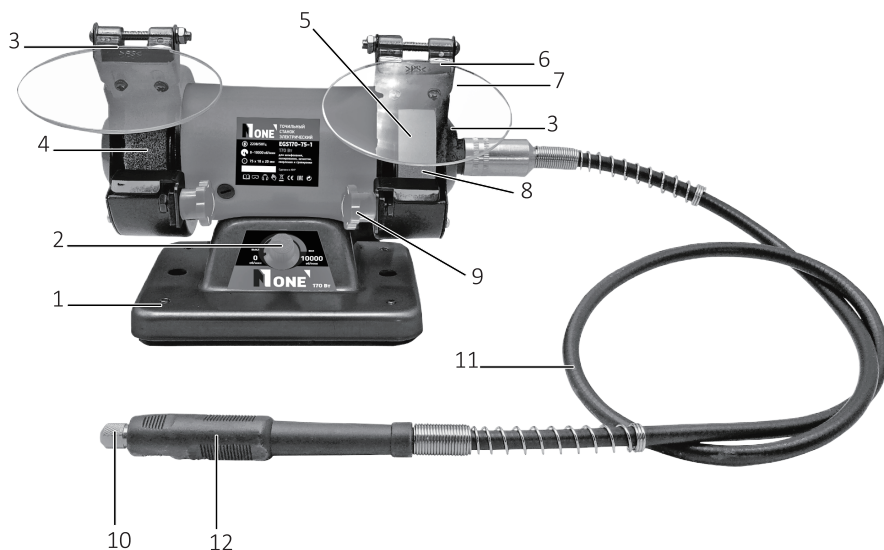


Рис. 1

- | | |
|---|--|
| 1. Основание станка | 8. Рабочая площадка |
| 2. Выключатель/регулятор числа оборотов | 9. Винт крепления/регулировки рабочей площадки |
| 3. Защитные кожухи | 10. Кожух наконечника гибкого вала |
| 4. Круг доводочный | 11. Гибкий вал |
| 5. Круг заточной | 12. Цанговый патрон |
| 6. Кронштейн для крепления защитного экрана | |
| 7. Защитный экран | |

Внимание! Внешний вид, технические данные и комплектация изделия могут быть изменены производителем без дополнительного извещения.
Претензии, основанные на данной инструкции, могут быть отклонены.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Станок заточной с двумя установленными кругами – 1 шт.
2. Гибкий вал – 1 шт.
3. Ключ рожковый – 1 шт.
4. Ключ-фиксатор г-образный – 1 шт.
5. Гайка – 1 шт.
6. Прозрачный защитный экран с крепежом (винт, гайка)
7. Винты крепления защитного экрана - 2 шт.
8. Рабочая площадка - 1 шт.
9. Винт крепления рабочей площадки – 1 шт.
10. Инструкция – 1 шт.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочтите все указания и инструкции по технике безопасности. Несоблюдение указаний и инструкций по технике безопасности может стать причиной поражения электрическим током, пожара и тяжелых травм.

Сохраняйте эти инструкции и указания для будущего использования. Использованное в настоящих инструкциях и указаниях понятие «электроинструмент» распространяется на электроинструмент с питанием от сети (с сетевым шнуром) и на аккумуляторный электроинструмент (без сетевого шнура).

Безопасность рабочего места

- Содержите рабочее место в чистоте и хорошо освещенным. Беспорядок или неосвещенные участки рабочего места могут привести к несчастным случаям.
- Не работайте с этим электроинструментом во взрывоопасном помещении, в котором находятся горючие жидкости, воспламеняющиеся газы или пыль. Электроинструменты искрят, что может привести к воспламенению пыли или паров.
- Во время работы с электроинструментом не допускайте близко к Вашему рабочему месту детей и посторонних лиц. Отвлечшись, Вы можете потерять контроль над электроинструментом.

Электробезопасность

- Штепсельная вилка электроинструмента должна подходить к штепсельной розетке. Ни в коем случае не изменяйте штепсельную вилку. Не применяйте переходные штекеры для электроинструментов с защитным заземлением. Неизмененные штепсельные вилки и подходящие штепсельные розетки снижают риск поражения электротоком.
- Предотвращайте телесный контакт с заземленными поверхностями, как то: с трубами, элементами отопления, кухонными плитами и холодильниками. При заземлении Вашего тела повышается риск поражения электротоком.
- Защищайте электроинструмент от дождя и сырости. Проникновение воды в электроинструмент повышает риск поражения электротоком.
- Не разрешается использовать шнур не по назначению, например, для транспортировки или подвески электроинструмента, или для вытягивания вилки из штепсельной розетки.

- Защищайте шнур от воздействия высоких температур, масла, острых кромок или подвижных частей электроинструмента. Поврежденный или спутанный шнур повышает риск поражения электротоком.
- При работе с электроинструментом под открытым небом применяйте пригодные для этого кабели удлинители. Применение пригодного для работы под открытым небом кабеля удлинителя снижает риск поражения электротоком.
- Если невозможно избежать применения электроинструмента в сыром помещении, подключайте электроинструмент через устройство защитного отключения. Применение устройства защитного отключения снижает риск электрического поражения.

Личная безопасность

- Будьте внимательными, следите затем, что Вы делаете, и продуманно начинайте работу с электроинструментом. Не пользуйтесь электроинструментом в усталом состоянии или если Вы находитесь в состоянии наркотического или алкогольного опьянения или под воздействием лекарств. Один момент невнимательности при работе с электроинструментом может привести к серьезным травмам.
- Применяйте средства индивидуальной защиты и всегда защитные очки. Использование средств индивидуальной защиты, как то: защитной маски, обуви на нескользящей подошве, защитного шлема или средств защиты органов слуха, – в зависимости от вида работы с электроинструментом снижает риск получения травм.
- Предотвращайте непреднамеренное включение электроинструмента. Перед подключением электроинструмента к электропитанию и/или к аккумулятору убедитесь в выключенном состоянии электроинструмента. Удержание пальца на выключателе при транспортировке и подключение к сети питания включенного электроинструмента чревато несчастными случаями.
- Убирайте установочный инструмент или гаечные ключи до включения электроинструмента. Инструмент или ключ, находящийся во вращающейся части электроинструмента, может привести к травмам.
- Не принимайте неестественное положение корпуса тела. Всегда занимайте устойчивое положение и сохраняйте равновесие. Благодаря этому Вы можете лучше контролировать электроинструмент в неожиданных ситуациях.
- Носите подходящую рабочую одежду. Не носите широкую одежду и украшения. Держите волосы, одежду и рукавицы вдали от движущихся частей. Широкая одежда, украшения или длинные волосы могут быть затянуты вращающимися частями.
- При наличии возможности установки пылеотсасывающих и пылесборных устройств, проверяйте их присоединение и правильное использование. Применение пылеотсоса может снизить опасность, создаваемую пылью.
- Хорошее знание электроинструментов, полученное в результате частого их использования, не должно приводить к самоуверенности и игнорированию техники безопасности обращения с электроинструментами. Одно небрежное действие за долю секунды может привести к серьезным травмам.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЧИЛЬНОГО СТАНКА

1. Убедитесь перед включением, что гибкий вал правильно установлен.
2. Отсоединяйте гибкий вал, когда вы им не пользуетесь.
3. Устанавливайте станок на ровную устойчивую поверхность и убедитесь, что он не будет двигаться произвольно во время работы.

ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не следует пользоваться электроинструментом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или в иных условиях, мешающих объективному восприятию действительности, и не следует доверять инструмент людям в таком состоянии или в таких условиях!

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

ВНИМАНИЕ! Перед выполнением любых операций убедитесь, что инструмент выключен и отключен от питающей сети.

Монтаж гибкого вала

1. Вставьте четырехгранный трос гибкого вала (13) в соответствующее четырехгранное отверстие внутри штуцера (10) сбоку станка, предварительно надев на гибкий вал (13) крепежную гайку (11).
2. Закрутите крепежную гайку (11) до полной фиксации и убедитесь, что гибкий вал приводится в движение при включении станка.
3. Для того чтобы вставить абразивную насадку в цанговый патрон (14) необходимо вставить г-образный ключ-фиксатор в отверстие на корпусе наконечника гибкого вала (12), затем открутить металлический концевик цангового патрона (14) при помощи ключа входящего в комплект.
4. Вставьте хвостовик абразивной насадки в цанговый патрон (14), затем при помощи ключа закрутите металлический концевик цангового патрона (14) до полной фиксации.

Монтаж дополнительного защитного экрана

На станке предусмотрен кронштейн для крепления защитного экрана (6) от образующихся при работе искр и абразивных частиц. Чтобы прикрепить защитный экран (7) используйте винты, входящие в комплект. Прижмите защитный экран (7) с одной стороны кронштейна (6), а с другой стороны вставьте 2 винта и закрепите защитный экран (7) при помощи крестообразной отвертки. Убедитесь в четкой фиксации защитного экрана. В зависимости от производимых работ вы можете менять положение защитного экрана (7).

Установка/замена заточного/доводочного кругов

Прежде, чем приступать к установке/замене заточного круга (6) необходимо отсоединить шнур питания станка от сети.

Для замены/установки заточного круга (6) необходимо:

1. Снять защитный кожух (3). Для этого надлежит открутить винты фиксации защитного кожуха используя отвертку необходимого размера.
2. Открутить фиксирующую гайку, находящуюся с внешней стороны заточного круга (5) или доводочного круга (4). При этом важно знать, что на правом концевике шпинделя нанесена правая резьба, на левом, соответственно, левая. Такие технические особенности введены специально, для того чтобы предотвратить откручивание фиксирующих гаек в процессе вращения шпинделя.

3. Снять наружную прижимную шайбу, затем заточной круг (5) или доводочный круг (4) и прижимную внутреннюю шайбу.
4. Очистить обе прижимные шайбы.
5. Установить внутреннюю прижимную шайбу с картонной прокладкой.
6. Установить новый заточной круг (5) или доводочный круг (4).
7. Установить наружную прижимную шайбу с картонной прокладкой на заточной круг (5) или доводочный круг (4).
8. Надежно затянуть гайку на шпинделе.
9. Установить защитный кожух (3).

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ВНИМАНИЕ! Прибор предназначен для шлифования, заточки и гравировки различных изделий из металла и других материалов.

Включение и выключение

1. Чтобы включить инструмент, подсоедините штекер шнура питания к сети и поверните выключатель/регулятор числа оборотов (2) по часовой стрелке.
2. Чтобы выключить, поверните выключатель/регулятор числа оборотов (2) в обратном направлении.

Работа с заточным/ доводочным кругами

1. Установите станок на ровную устойчивую поверхность.
2. Подключите шнур питания к сети.
3. Включите прибор и установите необходимую скорость вращения поворачивая выключатель/регулятор числа оборотов по часовой/против часовой стрелки.
4. Установите обрабатываемый предмет на поверхность рабочей площадки (8) и подведите его к заточному кругу (5). При работе с доводочным кругом (4), просто прижмите обрабатываемый предмет к поверхности доводочного круга (4), учитывая направление вращения.
5. Аккуратно начинайте работу.

Работа с гибким валом

1. Установите станок на ровную устойчивую поверхность.
2. Подключите шнур питания к сети.
3. Монтируйте гибкий вал, как описано выше.
4. Включите прибор и установите необходимую скорость вращения.
5. Аккуратно начинайте работу.


ХРАНЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ! Перед проведением работ по техобслуживанию электроинструмента всегда отключайте шнур питания от электросети.

1. Хранить электроинструмент необходимо при температуре окружающей среды от 0°С до +40°С и относительной влажности воздуха не более 80% в месте, недоступном для детей.
2. Использование изношенного сменного заточного круга или доводочного круга снижает эффективность выполняемой работы, поэтому необходимо периодически их заменять, как только в этом появляется необходимость.
3. Регулярно проверяйте надежность крепления всех винтов. При обнаружении ослабленного винта немедленно затяните его. В противном случае Вы подвергаете себя риску получения травмы.
4. Необходимо особенно бережно относиться к электродвигателю, избегать попадания воды или масла в его обмотки.
5. После работы тщательно протирайте электроинструмент.
6. Своевременная смена угольных щеток значительно увеличит срок службы инструмента. Для их замены обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

УТИЛИЗАЦИЯ

При утилизации пришедшего в негодность инструмента примите все меры, чтобы не нанести вреда окружающей среде. Не стоит самостоятельно пытаться утилизировать изделие. Настоятельно рекомендуется обратиться в специальную службу.

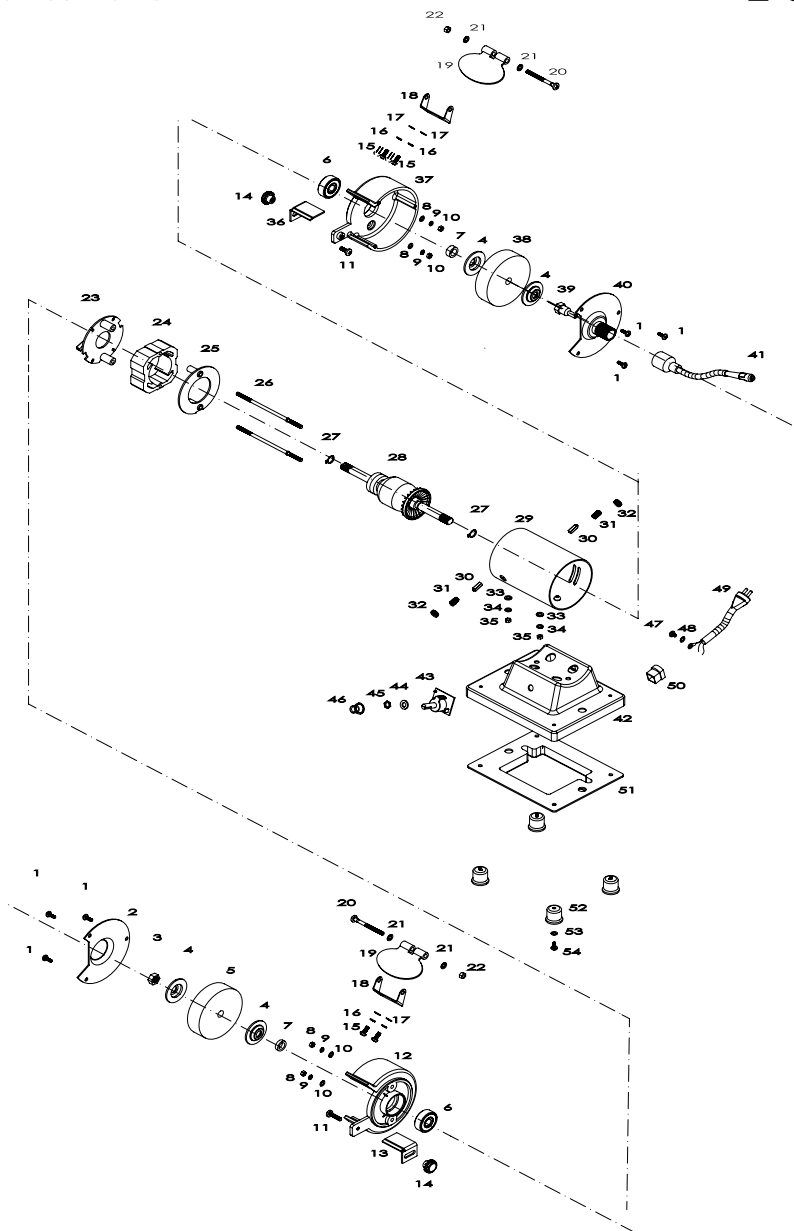

СОГЛАШЕНИЕ О ГАРАНТИЙНОМ СЕРВИСЕ

Настоящая гарантия не ограничивает законных прав потребителей, предоставленных ему действующим законодательством.

Гарантируется стабильная работа инструмента при соблюдении покупателем всех правил эксплуатации, транспортировки и хранения, установленных инструкцией по эксплуатации.

Претензии по комплектности и внешнему виду принимаются только в магазине при покупке изделия.

Гарантийные претензии рассматриваются только при наличии правильно заполненного оригинального гарантийного талона и товарного чека.

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня продажи инструмента.

В течение гарантийного срока устраняется бесплатно:

Повреждения, возникшие из-за применения некачественного материала, дефекты сборки, допущенные по вине изготовителя.

Гарантия не распространяется:

На механические повреждения (трещины, сколы и т.д.) и повреждения, попадание инородных предметов в вентиляционные решетки электроинструмента, а также повреждения, наступившие вследствие неправильного хранения (коррозия металлических частей).

На инструменты с неисправностями, возникшими вследствие перегрузки или неправильной эксплуатации, если одновременно вышли из строя якорь и статор, на применение инструмента не по назначению, нестабильности параметров электросети.

Поврежденные в результате неправильной транспортировки, небрежного обращения, аварий, действия третьих лиц или непреодолимой силы (пожар, гроза, наводнение и т.д.).

На быстро изнашиваемые части (угольные щетки, губчатые ремни, резиновые уплотнения, сальники, защитные кожухи, смазку и т.п.), а также на сменные принадлежности (патроны, аккумуляторные батареи, зарядное устройство) и сменные быстро изнашиваемые приспособления.

Естественный износ инструмента (полная выработка ресурса, внешнее и внутреннее сильное засорение или внутреннее бетонной, кирпичной, керамической, каменной пылью).

На инструмент, вскрывавшийся или ремонтировавшийся в течение гарантийного срока самостоятельно.

На электро- и бензоинструменты, используемые для предпринимательской деятельности или в профессиональных целях.

Гарантийное обязательство не предусматривает периодическое техническое обслуживание.

Ознакомлен с техническими возможностями изделия. Согласен с условиями соглашения о гарантии и качества. Подтверждаю получение изделия: исправного, полностью комплектного, проверенного в моем присутствии.

Претензий к внешнему виду не имею.

Подпись покупателя _____

СЕРВИСНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия _____

Заводской номер _____

Торговая организация _____

Город _____ ул. _____

Телефон _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____ Штамп _____

Срок гарантии _____ месяцев со дня продажи.

В течение гарантийного срока все, появившиеся по вине изготовителя дефекты, устраняются бесплатно.

Для обращения в сервисную мастерскую необходимо предъявить:

- Сервисный талон
- Оригинал товарного или кассового чека с датой покупки
- Паспорт изделия

Подпись покупателя _____

Внимание!

При продаже электроинструмента должны заполняться все поля гарантийного талона.

Неполное или неправильное заполнение гарантийного талона может послужить причиной к отказу от выполнения гарантийных обязательств.

NONE

Производитель-экспортер:

YIWU LUOYA TRADE CO., Ltd./ ИВУ ЛУОЯ ТРЭЙД Ко., Лтд.

Адрес производства:

UNIT 2-501, Building 9, Dongfuzhai 2, Futian street,
Yiwu, ZHEJIANG, CHINA/БЛОК 2-501, стр. 9, Донгфужай 2,
ул. Футян, Иву, Чжэцзян, Китай

Импортер:

ООО «Рилайбл Пауэр Тулс»,
Адрес: г. Москва, ул. Бутлерова, 17, ком. 216
E-mail: reliable.tools@mail.ru