


NONE

ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

EDH2400/65-1
EDH2300/65-2

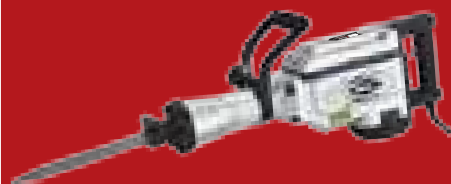

РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции!

Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Молоток отбойный электрический является ручным электрическим инструментом с двойной изоляцией, приводящийся в движение однофазным электрическим двигателем.

Инструмент обладает хорошими характеристиками безопасности, надежностью, высокой эффективностью и удобством в эксплуатации.

Молоток отбойный предназначен для разрушения конструкций из бетона, железобетона, кирпича и камня, долбления асфальтовых, бетонных и плиточных покрытий, уплотненного грунта и других строительных работ.

Используется с пиками или другими соответствующими наконечниками, например: долото, лопатка — для раздробления, скалывания, вскрытия, штробления бетона, кирпично-каменных конструкций, асфальтового покрытия и других работ.

Изделие предназначено для использования в районах с умеренным климатом с температурой от -10°C до +40°C, относительной влажностью воздуха не более 80%, отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	EDH 2400/65-1	EDH 2300/65-2
Номинальное напряжение	220 В / 50 Гц	220 В / 50 Гц
Номинальная мощность	2400 Вт	2300 Вт
Частота ударов	2000 уд/мин	1800 уд/мин
Сила удара	65 Дж	65 Дж
Патрон	шестигранник, 30 мм	шестигранник, 30 мм
Вес	22 кг	21 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


EDH 2400/65-1

1. Отбойный молоток	1 шт
2. Зубило пикообразное (30x410 мм)	1 шт
3. Зубило плоское (30x410 мм)	1 шт
4. Руководство по эксплуатации	1 шт
4. Резервуар для масла	1 шт
5. Ключ	2 шт
6. Дополнительная рукоятка	1 шт
8. Металлический кейс	1 шт


EDH2300/65-2

1. Отбойный молоток	1 шт
2. Зубило пикообразное (30x410 мм)	1 шт
3. Зубило плоское (30x410 мм)	1 шт
4. Руководство по эксплуатации	1 шт
4. Резервуар для масла	1 шт
5. Ключ	1 шт
6. Дополнительная рукоятка	1 шт
8. Металлический кейс	1 шт

ВНЕШНИЙ ВИД ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА

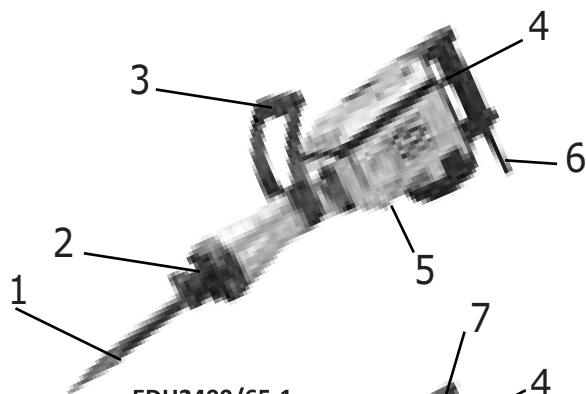

EDH2400/65-1

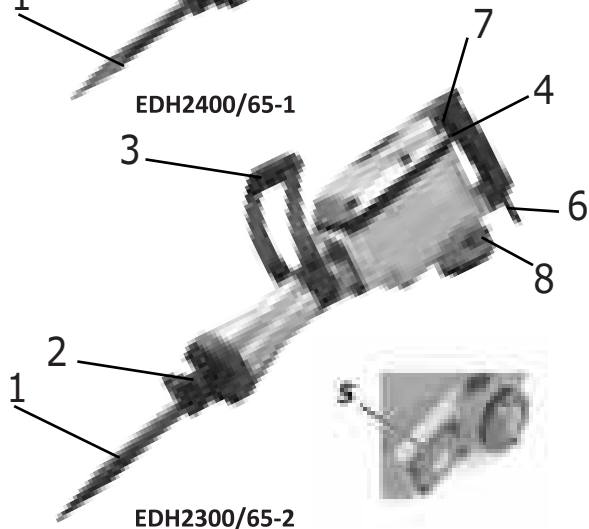

EDH2300/65-2

1. Зубило
2. Фиксатор патрона
3. Дополнительная рукоятка
4. Кнопка включения
5. Окно маслоуказателя
6. Муфта сетевого кабеля
7. Кнопка фиксации вкл.
8. Крышка щеткодержателя

Внимание! Внешний вид, технические данные и комплектация изделия могут быть изменены производителем без дополнительного извещения. Претензии, основанные на данной инструкции, могут быть отклонены.

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Всегда поддерживайте рабочее место в чистом состоянии. Загрязненные рабочие поверхности и верстаки повышают опасность несчастного случая.
2. Строго соблюдайте рекомендации инструкции по эксплуатации. Не используйте инструмент во время дождя. Также не используйте инструмент во влажных помещениях. Рабочее место должно быть хорошо освещено. Не используйте инструмент вблизи легковоспламеняющихся жидкостей или газа. Во время эксплуатации, а также при включении и выключении инструмент вырабатывает искры. Поэтому никогда не используйте инструмент в тех местах, где находятся лак, краски, бензин, растворитель, газ, клей и другие воспламеняющиеся и взрывоопасные материалы.
3. Чтобы Вас во время работы не ударило током, следите за тем, чтобы корпус инструмента не был в контакте с заземленными предметами, например при прокладке труб, при установке отопительных батарей, плит, холодильников и т.д.
4. Храните инструмент таким образом, чтобы им не могли воспользоваться дети. Избегайте контакта других лиц с инструментом или удлинителем.
5. Храните инструмент в сухом и запираемом месте, чтобы он не попал в руки детям или другим лицам.
6. Используйте инструмент без нажима и применения силы. Инструмент будет работать лучше и надежнее, если использовать скорости, рекомендуемые инструкцией.
7. Пользуйтесь только теми инструментами, которые непосредственно соответствуют требованиям работы данного типа. Для работ, требующих инструмент высокой мощности, нельзя использовать инструмент с более низкой мощностью. Рекомендуется использовать инструменты, соответствующие цели применения.
8. Во время работы следует надевать удобную и подходящую для работы одежду. Не следует во время работы надевать украшения. Свободно болтающиеся части одежды или украшения могут быть затянуты движущимися частями инструмента. Во время работы на улице следует надевать резиновые перчатки и удобную обувь на рифленой подошве, чтобы подошва не скользила.
9. Если во время работы образуется большое количество пыли, то следует надевать защитные очки и противопылевую маску.
10. Осторожно обращайтесь с кабелем. При выключении из розетки не тяните за кабель. Не оставляйте кабель на жаре, на масляной поверхности или на поверхности с острыми краями.
11. Надежно закрепляйте обрабатываемую деталь. Для закрепления детали используйте по возможности тиски и зажимы. Это более надежно, чем удерживать деталь в руках.
12. Не наклоняйте инструмент слишком сильно. Всегда сохранять устойчивое положение и хороший баланс.
13. Внимательно следите за состоянием инструментов. Для лучшего и более надежного использования они должны быть всегда острыми и чистыми. Следуйте указаниям по смазке и замене комплектующих деталей. Регулярно проверяйте состояние кабеля инструмента и при повреждении отдавайте в ремонт в центры техобслуживания. Время от времени проверяйте удлинитель и заменяйте его при повреждении. Рукоятки храните в сухом, чистом месте, не допускайте попадания на рукоятки масла и жира.
14. Отсоединяйте инструменты от сети, если они не используются, и не включайте при техобслуживании или замене комплектующих деталей.
15. Всегда проверяйте перед включением инструмента, удалены ли установочный и гаечный ключи.
16. Избегайте непроизвольного включения инструмента. Не держите подсоединенный инструмент за переключатель. Перед присоединением убедитесь, что инструмент выключен.
17. При работе на свежем воздухе используйте соответствующий удлинитель. Используйте только такой удлинитель, который подходит по сечению провода.

18. Процесс работы всегда держите под контролем. Не работайте с инструментом в утомленном состоянии.
19. Внимательно проверяйте поврежденные детали. Перед дальнейшим использованием инструмента тщательно проверяйте, правильно ли функционирует прибор и все ли предписанные функции он выполняет. Также проверяйте установку и закрепление движущихся частей, следите за поломкой частей и другими состояниями, которые могут отрицательно сказаться на работе инструмента. Испорченные детали и предохранительные устройства должны обмениваться только в центрах техобслуживания. Дефектные выключатели также обмениваются в этих центрах. Не используйте инструмент, если он не может быть включен или выключен с помощью выключателя.20. Используйте электроинструменты только по назначению, указанному в инструкции по эксплуатации.
21. Использование комплектующих деталей, не указанных в инструкции по эксплуатации или в каталоге, может привести к поломке инструмента.
22. Инструмент ремонтируйте только в специальных центрах техобслуживания. Изготовитель не несет ответственности за повреждения или порчу, причиненную инструменту в результате его ремонта лицами, не имеющими на это специальных полномочий или в результате неосторожного обращения с инструментом.
23. Для того чтобы обеспечить производственную целостность инструмента, никогда не удаляйте смонтированные крышки или болты.
24. Не дотрагивайтесь до движущихся частей и комплектующих деталей, если инструмент не выключен.
25. Инструмент с незначительной потребляемой мощностью используйте так, как указано в типовой табличке инструмента, в противном случае из-за перегрузки качество обрабатываемой поверхности, а соответственно и КПД, может значительно снизиться.
26. Не протирайте растворителем пластиковые детали. Растворители, такие как бензин, растворитель, четыреххлористый углерод, спирт, аммиак и масло могут испортить пластиковый материал или стать причиной трещин. При чистке пластиковых деталей используйте мыльную воду и тряпочку.
27. Используйте только оригинальные сменные детали.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ МАШИН УДАРНЫХ

Предупреждения по безопасности, общие для ударных работ

1. Данная ручная машина предназначена для применения в качестве ударной машины. Ознакомьтесь со всеми предупреждениями по безопасности, инструкциями, иллюстрациями и техническими характеристиками, предоставленными с данной ручной машиной. Невыполнение всех приведённых ниже указаний может привести к поражению электрическим током, пожару или к тяжёлому телесному повреждению.
2. Не пользуйтесь рабочим инструментом и другими вспомогательными устройствами, которые не предназначены специально для этой машины и не рекомендованы изготовителем.
3. Максимальный диаметр рабочего инструмента должна соответствовать функциональным возможностям машины.
4. Не применяйте повреждённый рабочий инструмент. Перед каждым использованием осматривайте насадки. После падения машины или рабочего инструмента производите осмотр на наличие повреждений. Если сомневаетесь в исправности, установите новый рабочий инструмент.
5. Применяйте средства индивидуальной защиты. В зависимости от выполняемой работы пользуйтесь защитным лицевым щитком или защитными очками. По мере необходимости пользуйтесь пылезащитной маской, средствами защиты органов слуха, перчатками и защитным фартуком, способным задерживать мелкие абразивные частицы и частицы обрабатываемого материала. Средства защиты должны быть способны задерживать разлетающиеся частицы, образующиеся при производстве различных работ.
6. Не допускайте посторонних непосредственно близко к рабочей зоне.
7. Располагайте кабель питания на расстоянии от рабочего инструмента.
8. Никогда не кладите ручную машину до полной остановки рабочего инструмента.
9. Не включайте ручную машину во время её переноски.
10. Регулярно производите очистку вентиляционных отверстий ручной машины. Вентилятор электродвигателя затягивает пыль внутрь корпуса, чрезмерное скопление металлизированной пыли может привести к опасности поражения электрическим током.
11. Не работайте ручной машиной рядом с воспламеняемыми материалами.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Подготовка к работе

Перед началом работы, при отключённом от сети молотке необходимо проверить:

- надёжность соединения корпуса молотка и рукоятки, отсутствие их повреждений, затяжку всех резьбовых соединений, чёткость срабатывания замка патрона;
- наличие смазки в кривошипно-шатунном механизме;
- исправность шнура питания и штепсельной вилки;
- правильность установки и надёжность крепления дополнительной рукоятки
- чистоту и хорошее освещение рабочего места.

После транспортировки молотка в зимних условиях, при необходимости его включения в помещении, следует выдержать инструмент при комнатной температуре не менее 2-х часов до полного высыхания влаги.

Установка рабочего инструмента

Выбрать насадку для предполагаемого вида работы и установить её в патрон, выполнив следующие действия:

ВНИМАНИЕ! Перед установкой рабочего инструмента (насадки) в патрон необходимо: очистить хвостовик насадки, приёмную часть патрона и нанести на них тонкий слой смазки.

- убедиться, что размер хвостовика рабочего инструмента (рис.2 поз.3) соответствует установочному размеру патрона (рис.2 поз.1);


- оттянуть замок (рис.2 поз.2) патрона (фиксатор), преодолевая сопротивление пружины, и повернуть его вокруг своей оси на 180°;

- вставить хвостовик насадки (рис.2 поз.5) в патрон до упора, канавкой (рис.2 поз.4) в сторону фиксатора;

- оттянуть и повернуть (на 180°) замок патрона для фиксации хвостовика насадки в патроне;

- проверить фиксацию рабочего инструмента, попыткой вынуть его вручную из патрона. Насадка фиксируется в патроне с небольшим осевым люфтом.

Снятие насадки производится в обратном порядке.

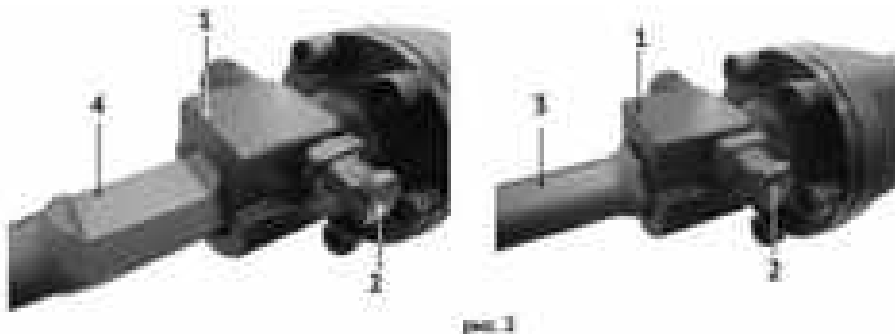

- 1 - Патрон крепления насадки 2 - Фиксатор патрона
3 - Рабочий инструмент (насадка) 4 - Канавка хвостовика насадки

Установка дополнительной рукоятки

- ослабить винты фиксации (рис.3 поз.1) хомута (рис.3 поз.2) дополнительной рукоятки (рис.3 поз.3);
- повернув рукоятку в нужное положение, зафиксировать хомут на корпусе цилиндра винтами.

1 - винты фиксации хомута дополнительной рукоятки

2 - хомут дополнительной рукоятки

3 - дополнительная рукоятка



Включение/выключение молотка

- включение молотка осуществляется нажатием на кнопку включения (рис.1 поз.4);
- при отпускании клавиши она возвращается в исходное положение - выключено.
- Для продолжительной работы кнопка включения (рис.1 поз.4) фиксируется в положении
- «Включено» кнопкой фиксации вкл. (рис.1 поз.7). При повторном нажатии на клавишу, она и кнопка фиксации возвращаются в исходное положение «Выключено».

При работе с молотком необходимо соблюдать следующие правила:

- использовать индивидуальные защитные средства: работать в спецодежде, перчатках и защитных очках, чтобы избежать попадания на открытые участки тела абразивных частиц;
- включайте молоток, держа инструмент в руках так, чтобы насадка не соприкасалась с обрабатываемой поверхностью, что предотвратит молоток от сильного толчка;
- при долблении отверстий в стенах, панелях и перекрытиях, в которых может быть расположена скрытая проводка, обеспечьте отключение этой проводки от сети;
- пользоваться только исправными насадками;
- включать молоток в сеть только перед началом работы;
- не допускать натягивания, перекручивания и попадания под ноги или под различные предметы шнура питания;
- отключать молоток от сети штепсельной вилкой: при замене насадки, при переносе с одного места на другое, во время перерыва, по окончании работы;
- отключать молоток выключателем при внезапной остановке (исчезновение напряжения в сети, перегреве и перегрузке двигателя);
- замену насадки производить после её остывания;
- использовать противозумные наушники.

Рекомендации при работе с молотком:

- после включения молотка, нажмите на рукоятки с достаточным усилием, до достижения устойчивого ударного режима. После этого снимите избыточное усилие с рукояток.

ВНИМАНИЕ! Наиболее эффективно молоток работает под нагрузкой собственного веса.

- всегда удерживайте молоток двумя руками за рукоятки, занимая устойчивое положение на рабочем месте;
- при заклинивании насадки в обрабатываемом материале:
 - a) Выключить молоток выключателем и отсоединить от сети питания.
 - b) Разблокировав замок патрона, снять молоток с насадки.
 - c) С помощью подручных средств освободить насадку из материала.
 - d) Установить насадку в патрон, предварительно очистив и смазав приёмное отверстие патрона и хвостовик насадки;
- при заклинивании хвостовика насадки в патроне, не пытайтесь освободить его из приёмного отверстия, прикладывая боковое усилие. Разблокировав замок патрона, лёгким ударом (резиновым молотком, деревянным бруском и т.п.) по концу насадки в направлении её хвостовика, расфиксируйте рабочий инструмент.
- перед работой молотком при низкой температуре необходимо дать поработать двигателю несколько минут на холостом ходу, для разогрева смазки кривошипно-шатунного механизма.

Дополнительные указания мер безопасности:

1. Перед началом работы осмотрите и визуально проверьте изделие, кабель и инструмент на отсутствие видимых механических повреждений. Ни в коем случае не используйте поврежденный (искривленный, со сколами, трещинами) сменный инструмент.
2. Во избежание травм и повреждений перед долблением стен убедитесь в отсутствии в месте долбления скрытой проводки, газовых и водопроводных труб.
3. Берегите себя от падающих и отлетающих обломков разрушаемой конструкции.
4. Всегда отключайте кабель питания от сети после окончания работы и перед любыми работами по обслуживанию изделия.
5. При работе в неблагоприятных условиях (запыленности, повышенном уровне шума и вибрации), используйте средства индивидуальной защиты.
6. В процессе работы сменный инструмент сильно нагревается. При необходимости извлечения дождитесь его остывания или используйте защитные перчатки.
7. Изделие передает на оператора повышенную вибрацию. Во избежание ущерба здоровью делайте перерывы в работе и ограничивайте общее время (за смену) работы с изделием.
8. Ремонт электроинструмента должен выполняться только специалистом. Не ремонтируйте инструмент самостоятельно. Если электроинструмент работает не надлежащим образом - обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр.

ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Продолжительность срока службы молотка и его безотказная работа зависит от правильного обслуживания, своевременного устранения неисправностей, тщательной подготовке к работе, соблюдения правил хранения.

Общее обслуживание

По окончании работы очистите инструмент от пыли и грязи чистой ветошью. Очистите вентиляционные отверстия. Для очистки внутренних полостей можно

воспользоваться пылесосом. Не используйте для очистки пластиковых деталей корпуса растворители и нефтепродукты.

Извлеките осантку из фиксирующей муфты молотка и очистите ее от грязи и смазки.

Периодически проверяйте затяжку всех резьбовых соединений инструмента и, при необходимости, затягивайте все ослабленные соединения.

Проверка уровня масла

Регулярно производите проверку уровня масла в резервуаре.

Установите молоток в вертикальное положение и проверьте уровень масла. Если уровень масла стал менее 3 мм, необходимо долить масло в резервуар. Оптимальным положением является заполнение резервуара на 50%.

Для долива применяйте чистое моторное масло для четырехтактных двигателей вязкостью 5\40.

Вывинтите пробку с окном и налейте масло в резервуар. Завернув пробку, проконтролируйте уровень масла в резервуаре, установив молоток в вертикальное положение.

Примечание! Осмотрите резиновое уплотнительное кольцо под пробкой. Поврежденное или чрезмерно обжатое кольцо замените.

Замена щеток

Для замены щёток необходимо:

- демонтировать крышку щёткодержателя (рис.1 поз.8);
- открутив крышку щёткодержателя, вынуть использованную щётку и заменить её новой.
- Зафиксировать щётку, закрутив крышку щёткодержателя и установить на место накладку.

Примечание! Угольные щетки заменяйте парами.

Комплексное полное техническое обслуживание и ремонт в объёме, превышающем перечисленные данным руководством операции, должны производиться квалифицированным персоналом в специализированных сервисных центрах.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Срок хранения - 5 лет при условии хранения продукции в закрытых помещениях с естественной вентиляцией в упаковке при температуре воздуха от -10 °С до +50 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %

УТИЛИЗАЦИЯ


Отслуживший свой срок электроинструмент должен утилизироваться в соответствии с Вашими региональными нормативными актами по утилизации электроинструментов.


ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА	МЕТОД УСТРАНЕНИЯ
Двигатель не включается	Нет напряжения в сети	Проверить наличие напряжения в сети питания
	Неисправен выключатель Повреждён шнур питания Изношены щётки двигателя	Обратиться в специализированный сервисный центр для ремонта (замены)
Повышенное искрение щёток на коллекторе якоря	Изношены щётки двигателя Загрязнён коллектор якоря Повреждены обмотки якоря	Обратиться в специализированный сервисный центр для ремонта (замены)
Повышенная вибрация, нехарактерный шум	Неправильная установка рабочего инструмента	Проверить установку рабочего инструмента
	Повреждение подшипников	Обратиться в специализированный сервисный центр для ремонта (замены)
	Износ зубьев якоря или шестерен редуктора	
Появление дыма, запах горячей ИЗОЛЯЦИИ	Неисправность обмоток якоря или статора	Немедленно отключить молоток. Обратиться в сервисный центр для ремонта.
Двигатель перегревается	Загрязненные вентиляционные отверстия крышки корпуса двигателя	Очистить (при отключённом от сети молотке) вентиляционные отверстия крышки корпуса двигателя
	Двигатель перегружен, повышенное давление оператора на молоток	Снять нагрузку, дать молотку, дать молотку поработать 2-3 мин. на холостом ходу для охлаждения
Двигатель не развивает полную мощность	Низкое напряжение в сети питания	Проверить напряжение в сети питания
	Неисправность (К.З., обрыв) обмоток якоря, статора	Обратиться в специализированный сервисный центр для ремонта (замены)
	Слишком длинный шнур удлинителя	Заменить удлинитель
Снизилась производительность работы	Износ рабочего инструмента	Заменить рабочий инструмент
	Неисправен ударный механизм	Обратиться в специализированный сервисный центр для ремонта

По всем остальным неисправностям необходимо обратиться в сертифицированный сервисный центр или гарантийную мастерскую.

CXEMA EDH2400/65-1

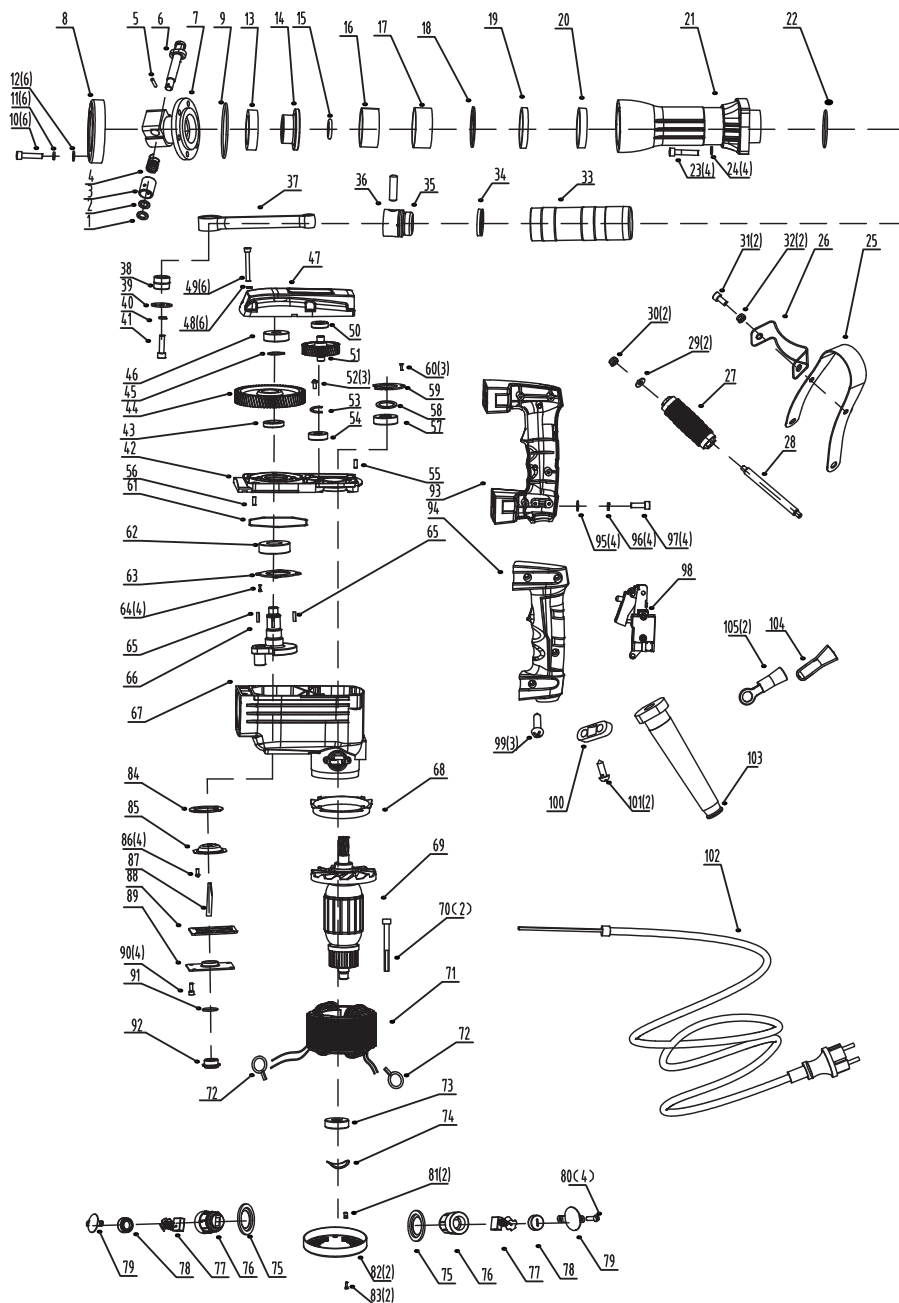

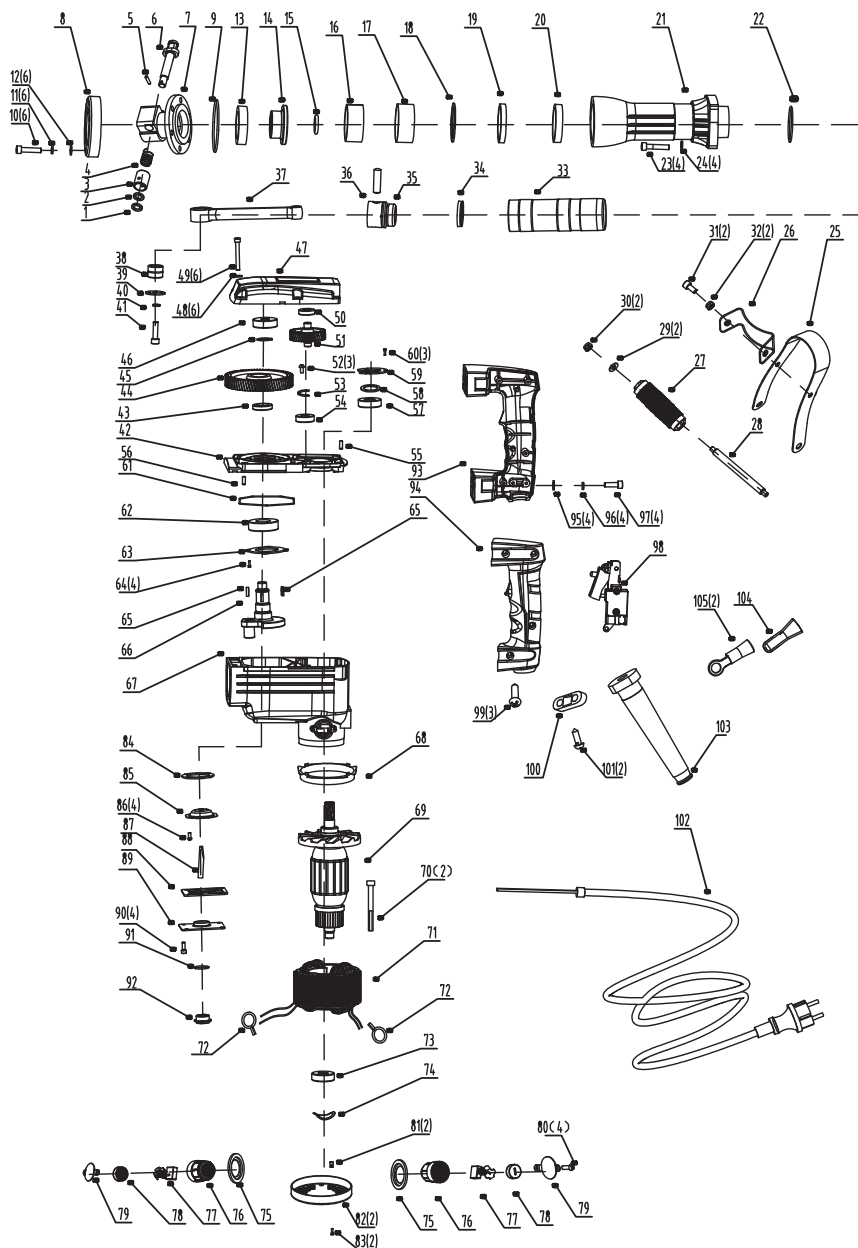

СОГЛАШЕНИЕ О ГАРАНТИЙНОМ СЕРВИСЕ

Настоящая гарантия не ограничивает законных прав потребителей, предоставленных ему действующим законодательством.

Гарантируется стабильная работа инструмента при соблюдении покупателем всех правил эксплуатации, транспортировки и хранения, установленных инструкцией по эксплуатации.

Претензии по комплектности и внешнему виду принимаются только в магазине при покупке изделия.

Гарантийные претензии рассматриваются только при наличии правильно заполненного оригинального гарантийного талона и товарного чека.

Гарантийный срок составляет **12** месяцев со дня продажи электроинструмента.

В течение гарантийного срока устраняется бесплатно:

повреждения, возникшие из-за применения некачественного материала, дефекты сборки, допущенные по вине изготовителя.

Гарантия не распространяется:

На механические повреждения (трещины, сколы и т.д.) и повреждения, попадание инородных предметов в вентиляционные решетки электроинструмента, а также повреждения, наступившие вследствие неправильного хранения (коррозия металлических частей).

На инструменты с неисправностями, возникшими вследствие перегрузки или неправильной эксплуатации, если одновременно вышли из строя якорь и статор, на применение инструмента не по назначению, нестабильности параметров электросети.

Поврежденные в результате неправильной транспортировки, небрежного обращения, аварий, действия третьих лиц или непреодолимой силы (пожар, гроза, наводнение и т.д.).

На быстро изнашиваемые части (угольные щетки, губчатые ремни, резиновые уплотнения, сальники, защитные кожухи, смазку и т.п.), а также на сменные принадлежности (патроны, аккумуляторные батареи, зарядное устройство) и сменные быстро изнашиваемые приспособления.

Естественный износ инструмента (полная выработка ресурса, внешнее и внутреннее сильное засорение или внутреннее бетонной, кирпичной, керамической, каменной пылью).

На инструмент, вскрывавшийся или ремонтировавшийся в течение гарантийного срока самостоятельно.

На электроинструменты, используемые для предпринимательской деятельности или в профессиональных целях.

Гарантийное обязательство не предусматривает периодическое техническое обслуживание.

Ремонт, устранения недостатков в электроинструменте осуществляется в течение **45** (сорока пяти) календарных дней.

Ознакомлен с техническими возможностями изделия.

Согласен с условиями соглашения о гарантии и качества. Подтверждаю получение изделия: исправного, полностью комплектного, проверенного в моем присутствии.

Претензий к внешнему виду не имею.

Подпись покупателя _____

СЕРВИСНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия _____

Заводской номер _____

Торговая организация _____

Город _____ ул. _____

Телефон _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____ Штамп _____

Срок гарантии _____ месяцев со дня продажи.

В течение гарантийного срока все, появившиеся по вине изготовителя дефекты, устраняются бесплатно.

Для обращения в сервисную мастерскую необходимо предъявить:

- Сервисный талон
- Оригинал товарного или кассового чека с датой покупки
- Паспорт изделия

Подпись покупателя _____

Внимание!

При продаже электроинструмента должны заполняться все поля гарантийного талона.

Неполное или неправильное заполнение гарантийного талона может послужить причиной к отказу от выполнения гарантийных обязательств.

NONE

Производитель-экспортер:

YIWU LUOYA TRADE CO., Ltd./ ИВУ ЛУОЯ ТРЭЙД Ко., Лтд.

Адрес производства:

UNIT 2-501, Building 9, Dongfuzhai 2, Futian street,
Yiwu, ZHEJIANG, CHINA/БЛОК 2-501, стр. 9, Донгфужай 2,
ул. Футян, Иву, Чжэцзян, Китай

Импортер:

ООО «Рилайбл Пауэр Тулс»,

Адрес: г. Москва, ул. Бутлерова 17, ком 216.

E-mail: reliable.tools@mail.ru