

NONE

ПЫЛЕСОС СТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

VC1500/20-1

VC1500/30-1



**РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции!

Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

НАЗНАЧЕНИЕ

Пылесос строительный предназначены для уборки в помещениях: сбора древесной стружки и опилок, пыли, легких фракций строительного мусора, образовавшегося при работе ручных и электрических машин (сухая уборка) и сбора воды с поверхности пола (влажная уборка). Пылесос оснащен функцией синхронной работы при подключении к розетке пылесоса ручного электроинструмента.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	VC1500/20-1	VC1500/30-1
Номинальное напряжение	220-240 В/ 50 Гц	220-240 В/ 50 Гц
Номинальная мощность	1500 Вт	1500 Вт
Объем пылесборника	20 л	30 л
Длина шланга	3 м	3 м
Длина кабеля	4 м	4 м
Розетка для электроинструмента	да	да
Вес	8 кг	8 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



- А. Пылесос
- Б. Шланг гофрированный
- В. Насадка для сухой и влажной уборки
- Г. Щелевая насадка
- Д. Бумажный мешок
- Ж. Фильтр складчатый бумажный
- З. Фильтр поролоновый
- И. Удлинитель телескопический
- К. Ролик поворотный

ВНЕШНИЙ ВИД СТРОИТЕЛЬНОГО ПЫЛЕСОСА



1. Основание
2. Ролик (колесо)
3. Насадка
4. Бак
5. Шланг гофрированный
6. Телескопический удлинитель
7. Секция электродвигателя
8. Переключатель трехпозиционный
9. Розетка для подключения электроинструмента
10. Ручка
11. Замок

Внимание! Внешний вид, технические данные и комплектация изделия могут быть изменены производителем без дополнительного извещения. Претензии, основанные на данной инструкции, могут быть отклонены.

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед началом использования пылесоса внимательно прочтите данное руководство. Соблюдайте все требования руководства по эксплуатации, не подвергайте пылесос ударам, перегрузкам, воздействию грязи и нефтепродуктов.
- Посторонние люди, дети и животные должны находиться на безопасном расстоянии от работающего устройства.
- **Внимание!** Работайте собранно и ответственно! Не используйте пылесос, если Вы устали, больны или находитесь под влиянием понижающих реакцию лекарственных средств! Не работайте пылесосом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
- Не начинайте работать, не подготовив рабочую зону. Работайте при хорошем освещении, на устойчивой ровной поверхности, исключите самопроизвольное перемещение пылесоса. Следите, чтобы ничто не мешало перемещению вокруг пылесоса.
- Убедитесь, что все детали, инструменты и др. принадлежности убраны и не будут мешать работе.
- Следите, чтобы все детали были исправны, плотно соединены. Неисправные детали должны быть немедленно отремонтированы или заменены.
- Не работайте пылесосом вблизи легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, газов, бензина, угольной пыли и т.п.
- Не всасывайте следующие предметы и материалы: непогашенные сигареты, спички, газ, керосин и др. легковоспламеняющиеся и взрывоопасные объекты.
- Не касайтесь штепсельной вилки мокрыми руками. Следите, чтобы влага не попадала на электрические соединения, двигатель, розетку, переключатель.
- Не переворачивайте пылесос во избежание попадания в него воды и повреждения устройства.
- Не используйте пылесос в качестве водяного насоса во избежание его повреждения.
- По окончании уборки, обслуживания или проверки выключите питание и выньте штепсель из розетки.
- Перед чисткой/обслуживанием пылесоса необходимо вынуть штепсельную вилку из розетки.
- Труба не должна сильно перегибаться и растягиваться, это может привести к ее повреждению.
- Если кабель питания поврежден, он должен быть незамедлительно заменен производителем или сервисным центром.
- Аккуратно обращайтесь с кабелем питания и шлангом. Не тяните и не перемещайте пылесос за кабель или шланг.
- Перед началом эксплуатации пылесоса полностью размотайте кабель.
- Следите за тем, чтобы во входной канал не попадали крупные посторонние предметы. Не допускайте попадания в насадки пуха, ветоши и др. длинноволокнистых предметов. Это может привести к поломке двигателя.
- Выполняйте все требования по обеспечению безопасности при работе с электроинструментом, который подключается к пылесосу.
- Используйте только оригинальные и рекомендованные производителем комплектующие.

Запрещается:

- перекрывать входное отверстие
- работать пылесосом без установленного фильтра
- использовать пылесос при появлении повышенного шума, вибрации
- подключать к пылесосу электроинструмент мощностью превышающей допустимую
- обслуживать и чистить пылесос при подключенном к сети кабеле питания

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Электроинструмент предназначен для эксплуатации в районах с умеренным климатом с температурой от +1 °С до +35 °С, относительной влажностью воздуха не более 80% и отсутствием прямого воздействия солнечного света, атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха.

Подготовка к работе

Установка роликов

Переверните пылесос. Установите четыре ролика в специальные отверстия в нижней части основания. Поставьте пылесос роликами на горизонтальную, ровную устойчивую поверхность.

Установка фильтра

Внимание! Запрещается работать пылесосом без фильтра.

Для установки фильтра разблокируйте оба замка. За ручку снимите секцию электродвигателя. Установите фильтр в зависимости от вида уборки (сухая – фильтр складчатый бумажный, так же при сухой уборке установите фильтр-мешок бумажный или полиуретановый фильтр. Влажная – полиуретановый фильтр).

После установки нужного фильтра установите на бак секцию электродвигателя и закрепите ее замками. Для сухой уборки внутрь бака на гнездо установите фильтр-мешок. Следите за наполнением бумажного мешка! Заменяйте его по мере необходимости.

Для влажной уборки устанавливается только полиуретановый фильтр.

Установка гофрированного шланга

Для установки шланга вращательным движением установите раструб шланга во входной штуцер, так чтобы выступ на раструбе вошел в фиксирующий паз.

Не допускайте перегибания и перекручивания шланга во время работы пылесосом.

Установка насадок

Для установки насадки на патрубок шланга или трубы установите нужную Вам насадку. В комплект входят 3 насадки:

1. Для чистки ковров и полов предназначена насадка для сухой уборки, она имеет 2 положения щетки - щетина убрана и щетина выдвинута. Зафиксировать нужное положение можно при помощи педали;
2. Для влажной уборки (с всасыванием воды с гладких поверхностей) предназначена насадка с постоянно выдвинутой щетиной;
3. Для удаления пыли из труднодоступных мест (шкафы, ящики, щели, радиаторы и т.п.) предназначена щелевая насадка.

Действие трехпозиционного переключателя

Перед работой внимательно изучите действие трехпозиционного переключателя:

- Нейтральная (средняя) позиция - пылесос выключен;
- Позиция «I» - пылесос включается через несколько секунд только после пуска подключенного к розетке электроинструмента, и пылесос отключается через несколько секунд только после остановки подключенного к розетке электроинструмента;
- Позиция «II» - пылесос включен, независимо от факта подключения электроинструмента к розетке.

Подключение электроинструмента

Для подключения ручного электроинструмента на секции электродвигателя находится розетка, которая обеспечивает автоматическое включение/отключение пылесоса одновременно с включением/отключением электроинструмента.

Внимание! перед подключением ручного электроинструмента изучите руководство по его эксплуатации.

До подключения кабеля электроинструмента к розетке обязательно убедитесь что:

- электроинструмент в исправном состоянии;
- штепсель кабеля питания инструмента подходит к розетке пылесоса;
- электроинструмент находится в выключенном состоянии;
- мощность инструмента не превышает максимально допустимую мощность.

Перемещение пылесоса

Для удобства перемещения пылесос имеет поворотные ролики. Перемещать и перекачивать пылесос можно только за ручку.

Перемещать пылесос необходимо при выключенном электродвигателе. Следите за шнуром питания. Перемещение пылесоса должно соответствовать длине шнура питания, или отсоедините пылесос от розетки электрической сети.

Работа

Включение

Перед подключением вилки кабеля пылесоса к электрической розетке убедитесь, что переключатель находится в нейтральном положении.

Для включения пылесоса переведите переключатель в положение - "I". Оставьте пылесос работать на холостом ходу (около 2 минут). Если работа пылесоса покажется Вам некорректной, немедленно отключите его от сети питания (переведите переключатель в нейтральное положение и выньте вилку кабеля из розетки).

Проверьте правильность сборки пылесоса и повторите пункты данного руководства. Если Вы не можете определить причину некорректной работы пылесоса, следует обратиться в сертифицированный сервисный центр.

Внимание! при первом включении пылесос должен поработать на холостом ходу не менее 5 минут. Возможно появление специфического запаха (из-за приработки двигателя) со временем запах пропадет.

Сухая уборка

Установите нужный фильтр и начните уборку. Следите за состоянием насадок и шланга. Не допускайте засорения шланга и насадок мусором. Следите, чтобы во время сухой уборки в пылесос не всасывалась влага. Проверяйте наполнение фильтра мешка.

Влажная уборка

Установите поролоновый фильтр и начните уборку.

Следите за состоянием насадок и шланга. Не допускайте засорения шланга и насадок мусором. Когда уровень воды в баке превысит максимально допустимое значение, сработает предохранительный клапан (клапан перекроет всасывающее отверстие). Вы поймете это по изменившемуся звуку работающего пылесоса.

Сразу же отключите пылесос (переведите переключатель в нейтральное положение) и отключите кабель питания от электрической сети. Слейте воду из бака, открыв крышку сливного отверстия. Очистите и просушите бак.

Перед началом использования всегда проверяйте предохранительный клапан на свободное перемещение в корпусе фильтра.

Совместная работа с электроинструментом

Подключите электроинструмент к пылесосу (инструмент должен быть выключен).

Переведите переключатель пылесоса в положение - "II". Соедините патрубком электроинструмента со шлангом пылесоса, для этого используйте адаптер. Через несколько секунд после включения электроинструмента включится пылесос. Можно собирать пыль, стружку и т.п. при работе инструментом. После отключения электроинструмента, через несколько секунд пылесос прекратит работать.

Если ваш электроинструмент имеет мощность меньше мощности, при которой возможна синхронная работа с пылесосом, то необходимо перевести переключатель в положение «I». При этом пылесос включится и будет работать постоянно до его выключения (переключатель перевести в нейтральное положение) независимо от того, включен электроинструмент или нет. Именно в таком режиме возможна работа пылесоса с маломощным электроинструментом.

ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очистка после сухой уборки

Снимите фильтр-мешок, если он заполнен или поврежден, замените его новым.

Внимание! Переполненный или поврежденный фильтр-мешок снижает производительность пылесоса и может привести к поломке двигателя.

Снимите с корпуса фильтр (складчатый бумажный или поролоновый) очистите их от грязи и пыли. Можно продуть складчатый фильтр сжатым воздухом. Поролоновый фильтр при необходимости можно промыть мыльным раствором, после обязательно промыть чистой водой и просушить. Если фильтр поврежден, замените его новым.

Внутреннюю поверхность бака следует очистить от грязи, при необходимости промыть мыльным раствором, а после чистой водой и высушить.

Очистка после влажной уборки

Слейте воду из бака.

Снимите поролоновый фильтр и промойте его водой. При необходимости можно промыть фильтр в мыльном растворе, затем тщательно промойте фильтр чистой водой и просушите.

Внутреннюю поверхность бака следует очистить от грязи, при необходимости промыть мыльным раствором, а после чистой водой и высушить.

Общее техническое обслуживание

Пылесос не требует постоянного технического обслуживания, но внимательный уход за ним необходим. Это будет залогом нормальной работы пылесоса и исключит возможный травматизм.

Не допускайте накопления пыли, мусора и посторонних предметов на внешней поверхности пылесоса и его частях.

Заменяйте изношенные фильтры и детали по мере необходимости.

Регулярно очищайте роликовые опоры от пыли и грязи, а также от намотавшегося ворса, ткани и т.п.

Пылесос всегда необходимо проверять перед работой. Все неисправности должны быть устранены.

После окончания работы пылесоса строго выполняйте все предписания по очистке.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Для транспортировки пылесоса на дальние расстояния используйте заводскую или иную упаковку, исключаящую его повреждение в процессе перемещения. Разберите и упакуйте пылесос так, как он был упакован при его покупке.

Транспортируйте пылесос в закрепленном положении, исключаящем его перемещение по грузовому отсеку в процессе транспортировки.

Устройство можно перевозить любым видом закрытого транспорта в упаковке. Предохраняйте пылесос от механических повреждений, атмосферных осадков, воздействия химически активных веществ. Во время погрузки - разгрузки пылесос не должен подвергаться ударам, падениям и атмосферным осадкам.

ХРАНЕНИЕ

Перед постановкой пылесоса на длительное хранение убедитесь, что помещение для хранения сухое и чистое.

Храните пылесос вне предела досягаемости детей и посторонних лиц.

Во время хранения не допускайте длительного воздействия на пылесос повышенной влажности и прямых солнечных лучей.

Перед постановкой на хранение демонтируйте с пылесоса шланг, насадки. Не храните пылесос с заполненным мусором мешком.

КРИТЕРИИ ПРЕДЕЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ

Критерием предельного состояния пылесоса является состояние, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или экономически нецелесообразна.

Критериями предельного состояния пылесоса являются:

- глубокая коррозия и трещины на поверхностях несущих и корпусных деталей, секции электродвигателя;
- чрезмерный износ или повреждение двигателя или совокупность признаков.

УТИЛИЗАЦИЯ


Пылесос и его комплектующие, вышедшие из строя и не подлежащие ремонту, необходимо сдавать на специальные приемные пункты по утилизации. Не выбрасывайте вышедшее из строя оборудование в бытовые отходы!

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА	МЕТОД УСТРАНЕНИЯ
Пылесос не включается	1. Отсутствует сетевое напряжение	1. Проверить электрическое подключение
	2. Неправильно выбран режим работы	2. Правильно установить переключатель режимов работы.
	3. Подключенный электроинструмент имеет слишком маленькую мощность	3. Внимательно изучить пункт «Совместная работа с электроинструментом»
В верхнюю секцию пылесоса поступает пыль.	1. Отсутствует или поврежден фильтр	1. Установить или заменить фильтр на новый
Заметное сокращение мощности или прекращение всасывания	1. Засорение фильтра, шланга или насадки	1. Очистить или заменить фильтр, насадку, шланг
	2. Переполнен бак	2. Очистить бак или слить из него воду

По всем остальным неисправностям необходимо обратиться в сертифицированный сервисный центр или гарантийную мастерскую.

CXEMA VC1500/20-1
VC1500/30-1

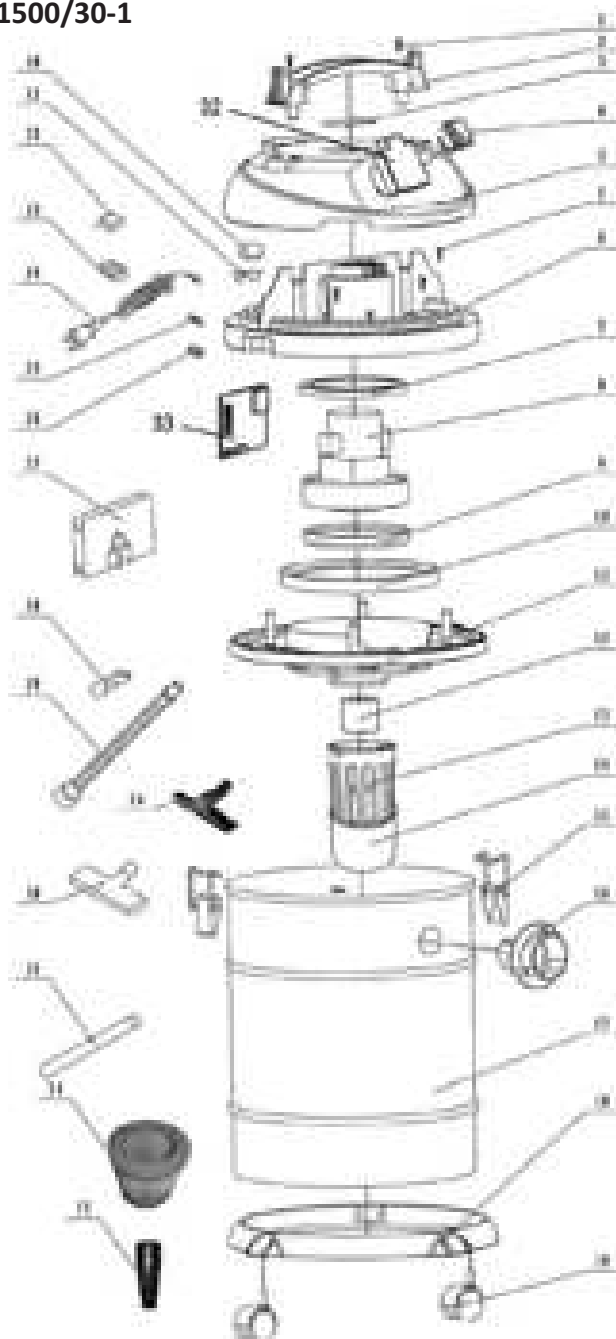

СОГЛАШЕНИЕ О ГАРАНТИЙНОМ СЕРВИСЕ

Настоящая гарантия не ограничивает законных прав потребителей, предоставленных ему действующим законодательством.

Гарантируется стабильная работа инструмента при соблюдении покупателем всех правил эксплуатации, транспортировки и хранения, установленных инструкцией по эксплуатации.

Претензии по комплектности и внешнему виду принимаются только в магазине при покупке изделия.

Гарантийные претензии рассматриваются только при наличии правильно заполненного оригинального гарантийного талона и товарного чека.

Гарантийный срок составляет **12** месяцев со дня продажи электроинструмента.

В течение гарантийного срока устраняется бесплатно:

повреждения, возникшие из-за применения некачественного материала, дефекты сборки, допущенные по вине изготовителя.

Гарантия не распространяется:

На механические повреждения (трещины, сколы и т.д.) и повреждения, попадание инородных предметов в вентиляционные решетки электроинструмента, а также повреждения, наступившие вследствие неправильного хранения (коррозия металлических частей).

На инструменты с неисправностями, возникшими вследствие перегрузки или неправильной эксплуатации, если одновременно вышли из строя якорь и статор, на применение инструмента не по назначению, нестабильности параметров электросети.

Поврежденные в результате неправильной транспортировки, небрежного обращения, аварий, действия третьих лиц или непреодолимой силы (пожар, гроза, наводнение и т.д.).

На быстро изнашиваемые части (угольные щетки, губчатые ремни, резиновые уплотнения, сальники, защитные кожухи, смазку и т.п.), а также на сменные принадлежности (патроны, аккумуляторные батареи, зарядное устройство) и сменные быстро изнашиваемые приспособления.

Естественный износ инструмента (полная выработка ресурса, внешнее и внутреннее сильное засорение или внутреннее бетонной, кирпичной, керамической, каменной пылью).

На инструмент, вскрывавшийся или ремонтировавшийся в течение гарантийного срока самостоятельно.

На электроинструменты, используемые для предпринимательской деятельности или в профессиональных целях.

Гарантийное обязательство не предусматривает периодическое техническое обслуживание.

Ремонт, устранения недостатков в электроинструменте осуществляется в течение **45** (сорока пяти) календарных дней.

Ознакомлен с техническими возможностями изделия.

Согласен с условиями соглашения о гарантии и качества. Подтверждаю получение изделия: исправного, полностью комплектного, проверенного в моем присутствии.

Претензий к внешнему виду не имею.

Подпись покупателя _____

СЕРВИСНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия _____

Заводской номер _____

Торговая организация _____

Город _____ ул. _____

Телефон _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____ Штамп _____

Срок гарантии _____ месяцев со дня продажи.

В течение гарантийного срока все, появившиеся по вине изготовителя дефекты, устраняются бесплатно.

Для обращения в сервисную мастерскую необходимо предъявить:

- Сервисный талон
- Оригинал товарного или кассового чека с датой покупки
- Паспорт изделия

Подпись покупателя _____

Внимание!

При продаже электроинструмента должны заполняться все поля гарантийного талона.

Неполное или неправильное заполнение гарантийного талона может послужить причиной к отказу от выполнения гарантийных обязательств.

NONE

Производитель-экспортер:

YIWU LUOYA TRADE CO., Ltd./ ИВУ ЛУОЯ ТРЭЙД Ко., Лтд.

Адрес производства:

UNIT 2-501, Building 9, Dongfuzhai 2, Futian street,
Yiwu, ZHEJIANG, CHINA/БЛОК 2-501, стр. 9, Донгфужай 2,
ул. Футян, Иву, Чжэцзян, Китай.

Импортер:

ООО «Рилайбл Пауэр Түлс»,

Адрес: г. Москва, ул. Бутлерова, 17, ком. 216.

E-mail: reliable.tools@mail.ru