

NONE



ОТРЕЗНАЯ ПИЛА ПО МЕТАЛЛУ
ECS3000/355-PRO

РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

PROFESSIONAL

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции!

Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Пила отрезная по металлу предназначена для точного резания изделий из стали, цветных металлов, железа. Пила предназначена для эксплуатации в районах с умеренным климатом с температурой от -10°C до +40°C и относительной влажностью до 80% в условиях, исключающих попадание атмосферных осадков.

Перед использованием инструмента внимательно прочитайте инструкцию.


ПРЕИМУЩЕСТВА

- Мощный двигатель обеспечивает высокую производительность.
- Отличный контроль заготовки благодаря прочному и большому основанию.
- Эргономичная обрезиненная рукоятка способствует комфортному управлению инструментом.
- Быстрозажимные тиски обеспечивают неподвижную фиксацию заготовки.
- Наличие противоискрового экрана предотвращает появление искр и возгораний в рабочей зоне.
- Морозоустойчивый резиновый кабель.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	ECS3000/355-PRO
Напряжение, В / Гц	220/50
Мощность, Вт	3000
Ширина резания, мм	205
Глубина резания, мм	140
Диаметр диска, мм	355
Посадочный диаметр диска, мм	25.4
Скорость холостого хода, об/мин	3900
Угол поворота тисков, град	45

ВНЕШНИЙ ВИД

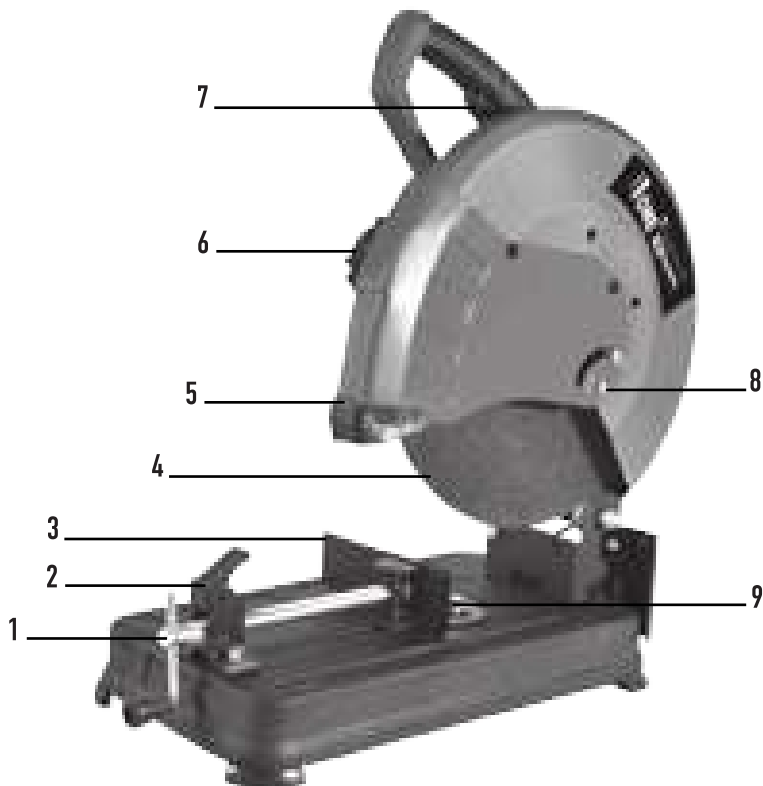

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Ручка регулировки тисков. | 6. Двигатель |
| 2. Рычаг быстрого освобождения тисков | 7. Выключатель |
| 3. Упор с регулировкой угла в горизонтальной плоскости | 8. Винт фиксации кожуха |
| 4. Отрезной абразивный диск | 9. Винт регулировки угла упора |
| 5. Подвижный защитный кожух | |

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Пила отрезная – 1 шт. | 3. Ключ – 1 шт. |
| 2. Диск абразивный отрезной – 1 шт. | 4. Руководство по эксплуатации – 1 шт. |

Внимание! Внешний вид, технические данные и комплектация изделия могут быть изменены производителем без дополнительного извещения. Претензии, основанные на данной инструкции, могут быть отклонены.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ

ВНИМАНИЕ! При пользовании изделием следует соблюдать меры предосторожности для снижения опасности возникновения пожара, поражения электрическим током и получения травм.

Следующие положения должны неукоснительно соблюдаться:

- Рабочая зона должна быть чистой и хорошо освещенной.
- Убирайте незакрепленные или ненужные для работы предметы из рабочей зоны перед включением изделия.
- Не эксплуатируйте изделие во взрывоопасной среде и вблизи от легковоспламеняющихся материалов. При резке абразивным диском образуются искры, которые могут привести к возгоранию или взрыву.
- Во время пользования инструментом защитные устройства всегда должны быть установлены на своих штатных местах. Если вы их снимаете для выполнения технического обслуживания, по завершению работ они должны быть обязательно установлены на штатное место.
- Дети и посетители должны находиться на безопасном расстоянии от работающего инструмента. Не оставляйте без внимания работающий инструмент. Перед тем как отойти от него, выключите его и дождитесь полной остановки диска.
- Не допускайте случайного включения инструмента. Перед включением кабеля питания в сеть убедитесь, что клавиша включения / выключения находится в положении «выключено».
- Отсоедините вилку сетевого кабеля от источника электропитания перед проведением любых регулировок, обслуживания, замены аксессуаров или принадлежностей, или при хранении электроинструмента. Всегда отключайте инструмент от электросети, когда Вы его не используете.
- Проверьте, соответствует ли напряжение питания сети, указанному в технических характеристиках.
- Проверьте исправность сетевого шнура, штепселя и розетки. В случае неисправности этих частей дальнейшая эксплуатация запрещается. Поврежденные части должны быть заменены. Для замены кабеля питания обратитесь в специализированный сервисный центр.
- Запрещено использовать изделие в условиях повышенной влажности, под воздействием атмосферных осадков. Попадание влаги существенно увеличивает риск поражения электрическим током или выход изделия из строя.
- Не используйте инструмент, если Вы утомлены или находитесь под воздействием алкоголя, наркотических веществ или лекарственных препаратов.
- При работе всегда используйте индивидуальные средства защиты: очки, маску, респиратор, наушники, перчатки.
- Не надевайте свободную одежду, цепочки, кольца, браслеты и прочие украшения, которые могут попасть во вращающиеся части инструмента. Длинные волосы должны быть убраны под головной убор.
- Не используйте инструмент не по назначению.



- Если во время работы диск останавливается, издает странный шум или начинает вибрировать, немедленно выключите инструмент. Обратитесь в специализированный сервисный центр.
- Надежно зажимайте обрабатываемую заготовку. Удержание детали руками запрещено.
- Перед началом работы проверьте отрезной диск. В случае обнаружения трещин, сколов, деформаций или иных повреждений, необходимо заменить диск на новый.
- Используйте аксессуары и оснастку только одобренную заводом производителем.
- В качестве режущего инструмента разрешены только абразивные отрезные диски по металлу. Установка иного инструмента (например, пильных дисков и т.д.) запрещена.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Установите инструмент на ровную плоскую поверхность, зафиксируйте пилу так, чтобы оно не смещалась во время работы. Наиболее подходящие поверхности: бетонный пол, металлическая столешница верстака.

Установка или замена пильного диска:

Убедитесь, что изделие отключено от электросети. Поднимите защитный кожух (5) до упора вверх так, чтобы обеспечить доступ к план-шайбам крепления диска. Надавите на замок осевого штифта и удерживайте его в этом положении, одновременно вращая отрезной диск (4) рукой. Когда замок штифта войдет в зацепление, открутите болт крепления диска, вращая его против часовой стрелки, используйте для этого торцевой ключ. Снимите внешнюю план-шайбу, затем отрезной диск. Установите новый диск, внешнюю план-шайбу и болт. С достаточным усилием закрутите ключом болт крепления план-шайб. Проверните отрезной диск вручную и убедитесь, что он свободно вращается, ни за что не цепляет, отсутствует биение.

Настройка необходимого угла резки:

Ослабьте винты (9) регулировки угла упора. Установите направляющую планку под нужным углом (0° – 45°). Для более точной установки угла используйте транспортир или угольник. Надежно затяните шестигранные винты. Убедитесь, что направляющая линейка неподвижна.

Крепление обрабатываемой детали в тиски:

Вращайте ручку регулировки тисков (1) против часовой стрелки, чтобы развести упоры тисков. Рычаг быстрого освобождения тисков (2) поднимите вверх. В таком положении шток тисков свободно перемещается вдоль своей оси. Установите обрабатываемую деталь в тиски. Опустите рычаг (2) вниз, затем, вращая ручку регулировки тисков (1) по часовой стрелке, зафиксируйте обрабатываемую деталь.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Подключите сетевой кабель к розетке. Для включения инструмента нажмите и удерживайте выключатель (7). После включения дайте диску выйти на максимальные обороты вращения.

Плавно опустите диск, аккуратно коснитесь диском обрабатываемой детали. Не прилагайте излишних усилий, не допускайте значительного снижения скорости вращения диска. Это не приведет к увеличению скорости реза, но может вызвать поломку двигателя.

Для выключения пилы, сначала плавно отпустите вверх ручку, выведите диск из пропила. Отпустите выключатель (7). Дождитесь полной остановки диска. Затем можно вынуть обрабатываемую деталь из тисков.

Отключите кабель питания из розетки.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ! Перед проведением любых работ по техническому обслуживанию инструмента, всегда отключайте сетевой кабель от электросети.

Правильное использование и постоянное техническое обслуживание продлевают срок службы изделия.


- регулярно проверяйте надежность крепления и затяжку всех винтов. При обнаружении ослабленного винта немедленно затяните его.
- после окончания работы очищайте щеткой накопившуюся стружку и пыль. Используйте сжатый воздух для продувки труднодоступных полостей.
- запрещено использовать для чистки химически активные и абразивные вещества, протирайте инструмент мягкой тканью.
- ремонт и техническое обслуживание, не описанные в данном руководстве, необходимо проводить в специализированных сервисных центрах.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ

Хранить изделие следует в упаковке завода производителя, в отапливаемом помещении при температуре воздуха от +5°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80 %, в месте не доступном для детей.

Транспортировать инструмент можно любым видом транспорта в упаковке производителя. Избегайте механических повреждений и воздействия атмосферных осадков. Соблюдайте меры предосторожности характерные для перевозки хрупких грузов.

Утилизировать изделие с бытовыми отходами, запрещено. Отслуживший свой срок инструмент должен утилизироваться в соответствии с нормативными актами по утилизации вашего региона. Обратитесь в уполномоченный орган.

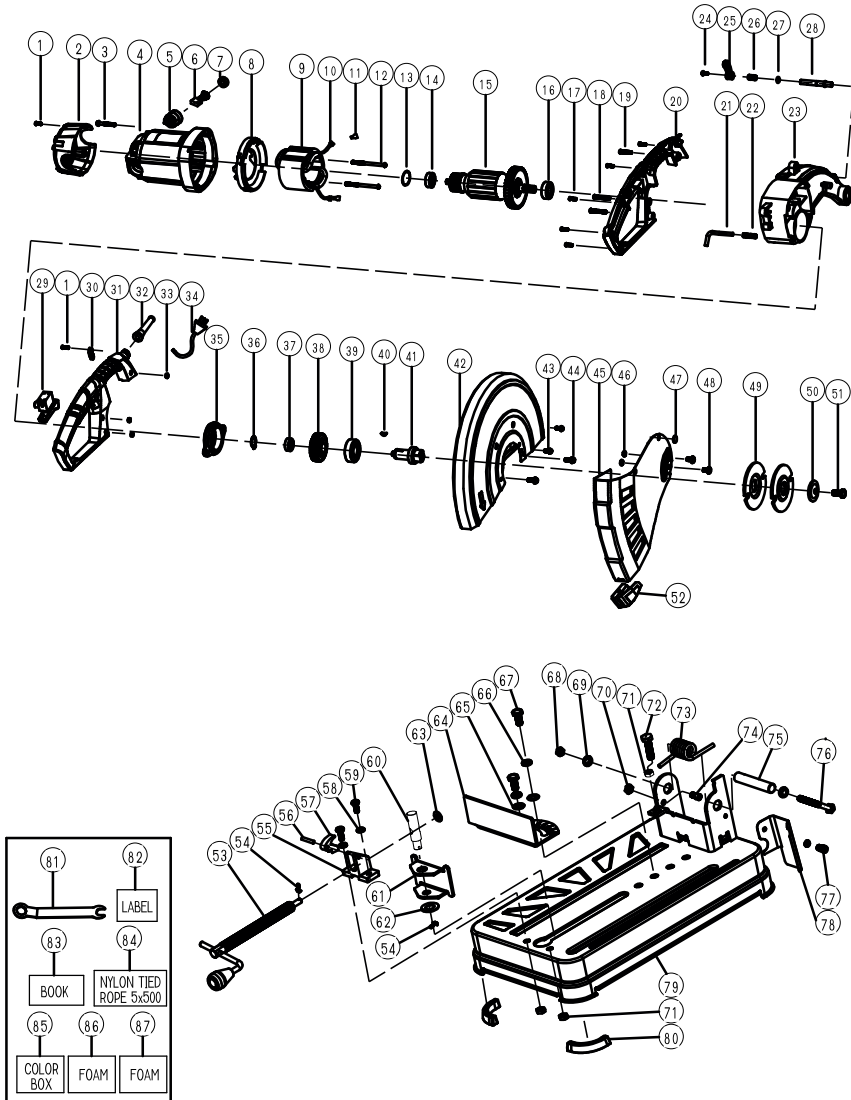

СОГЛАШЕНИЕ О ГАРАНТИЙНОМ СЕРВИСЕ

Настоящая гарантия не ограничивает законных прав потребителей, предоставленных ему действующим законодательством.

Гарантируется стабильная работа инструмента при соблюдении покупателем всех правил эксплуатации, транспортировки и хранения, установленных инструкцией по эксплуатации.

Претензии по комплектности и внешнему виду принимаются только в магазине при покупке изделия.

Гарантийные претензии рассматриваются только при наличии правильно заполненного оригинального гарантийного талона и товарного чека.

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня продажи инструмента.

В течение гарантийного срока устраняется бесплатно:

Повреждения, возникшие из-за применения некачественного материала, дефекты сборки, допущенные по вине изготовителя.

Гарантия не распространяется:

На механические повреждения (трещины, сколы и т.д.) и повреждения, попадание инородных предметов в вентиляционные решетки электроинструмента, а также повреждения, наступившие вследствие неправильного хранения (коррозия металлических частей).

На инструменты с неисправностями, возникшими вследствие перегрузки или неправильной эксплуатации, если одновременно вышли из строя якорь и статор, на применение инструмента не по назначению, нестабильности параметров электросети.

Поврежденные в результате неправильной транспортировки, небрежного обращения, аварий, действия третьих лиц или непреодолимой силы (пожар, гроза, наводнение и т.д.).

На быстро изнашиваемые части (угольные щетки, губчатые ремни, резиновые уплотнения, сальники, защитные кожухи, смазку и т.п.), а также на сменные принадлежности (патроны, аккумуляторные батареи, зарядное устройство) и сменные быстро изнашиваемые приспособления.

Естественный износ инструмента (полная выработка ресурса, внешнее и внутреннее сильное засорение или внутреннее бетонной, кирпичной, керамической, каменной пылью).

На инструмент, вскрывавшийся или ремонтировавшийся в течение гарантийного срока самостоятельно.

Гарантийное обязательство не предусматривает периодическое техническое обслуживание.

Ознакомлен с техническими возможностями изделия. Согласен с условиями соглашения о гарантии и качества. Подтверждаю получение изделия: исправного, полностью комплектного, проверенного в моем присутствии.

Претензий к внешнему виду не имею.

Подпись покупателя _____



СЕРВИСНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия _____

Заводской номер _____

Торговая организация _____

Город _____ ул. _____

Телефон _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____ Штамп _____

Срок гарантии _____ месяцев со дня продажи.

В течение гарантийного срока все, появившиеся по вине изготовителя дефекты, устраняются бесплатно.

Для обращения в сервисную мастерскую необходимо предъявить:

- Сервисный талон
- Оригинал товарного или кассового чека с датой покупки
- Паспорт изделия

Подпись покупателя _____

Внимание!

При продаже электроинструмента должны заполняться все поля гарантийного талона.

Неполное или неправильное заполнение гарантийного талона может послужить причиной к отказу от выполнения гарантийных обязательств.

Производитель-экспортер:

YIWU LUOYA TRADE CO., Ltd./ ИВУ ЛУОЯ ТРЭЙД Ко., Лтд.

Адрес производства:

UNIT 2-501, Building 9, Dongfuzhai 2, Futian street. Yiwu, ZHEJIANG, CHINA/

БЛОК 2-501, стр. 9, Донгфужай 2, ул. Футян, Иву, Чжэцзян, Китай.

Импортер: ООО «Рилайбл Пауэр Тулс»,

Адрес: г. Москва, ул. Бутлерова, 17, ком. 216.

E-mail: reliable.tools@mail.ru