

NONE



ВИБРАТОР ДЛЯ БЕТОНА
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

EV1500-1

РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции!

Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Вибратор глубинный (далее по тексту - вибратор) предназначен для уплотнения бетона, бетонных смесей и железобетона при изготовлении бетонных и железобетонных конструкций сборного строительства, а также в фундаментах, колоннах и цоколях. Под воздействием вибрации приводятся в движение частицы в свежесуспензированной бетонной смеси, что делает подвижными значительные по толщине слои. В результате достигается наиболее плотная консистенция бетонной смеси, а также исключение воздушных полостей, которые могут образовываться в процессе заливки бетонной смеси. Вибрационное воздействие обеспечивает наиболее эффективное уплотнение, существенно повышая прочность и сокращает время застывания бетонной смеси.

Двигатель вибратора с двойной изоляцией обеспечивает максимальную защиту при работе от сети переменного тока и не требует применения заземления.

Рабочим инструментом является приводной гибкий вал с вибронаконечником.

ВНИМАНИЕ! Используйте приводной гибкий вал с вибронаконечником только рекомендованный производителем.

Использование глубинного вибратора по назначению предполагает соблюдение инструкций по эксплуатации, а также необходимому техническому обслуживанию.

Вибратор предназначен для работы в условиях умеренного климата при температуре от -10° до +40°С и относительной влажности воздуха не более 80%.


Вибратор рассчитан на повторно-кратковременный режим работы с периодом времени: работа/перерыв - 15 мин/5мин.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает высокое качество уплотнения.
- Удобен, практичен и просто в управлении.
- Ручка на корпусе облегчает переноску.
- Большая платформа-основание препятствует случайному падению или крену на мягком грунте.
- Антивибрационные соединения, корпус из литого алюминиевого сплава - износостойкие, прочные и долговечные.
- Металлический корпус редуктора.
- Качественная окраска корпуса специальной краской, менее подвержена загрязнению.

ВНЕШНИЙ ВИД ВИБРАТОРА ДЛЯ БЕТОНА

NONE

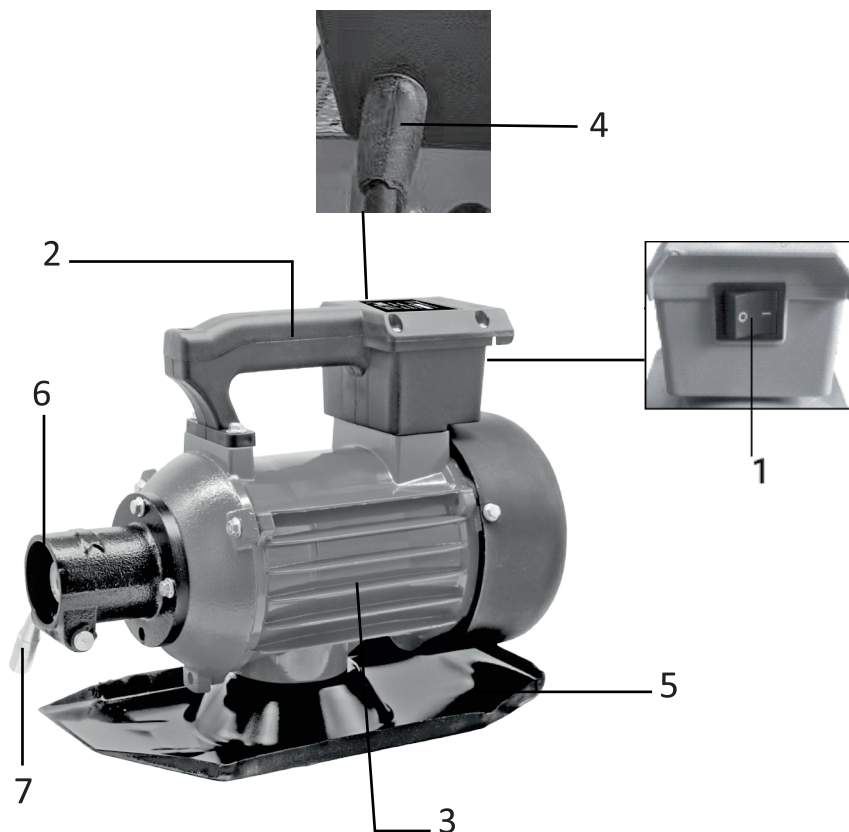

1. Кнопка включения

2. Рукоятка

3. Корпус электродвигателя

4. Шнур питания

5. Основание

6. Посадочное гнездо гибкого вала

7. Фиксатор гибкого вала вибратора

Внимание! Внешний вид, технические данные и комплектация изделия могут быть изменены производителем без дополнительного извещения. Претензии, основанные на данной инструкции, могут быть отклонены.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	EV1500-1
Напряжение сети/частота, В/Гц	220/50
Мощность, Вт	1500
Число оборотов, об/мин	2800
Частота вибраций, раз/мин	5600
Диаметр присоединяемой булав, мм	35/50
Длина булав, м	4/6/8

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Вибратор по бетону – 1 шт.
2. Булава – 1 шт.
3. Инструкция – 1 шт.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочтите все указания и инструкции по технике безопасности. Несоблюдение указаний и инструкций по технике безопасности может стать причиной поражения электрическим током, пожара и тяжелых травм.

Сохраняйте эти инструкции и указания для будущего использования. Использованное в настоящих инструкциях и указаниях понятие «электроинструмент» распространяется на электроинструмент с питанием от сети (с сетевым шнуром) и на аккумуляторный электроинструмент (без сетевого шнура).

Безопасность рабочего места

- Содержите рабочее место в чистоте и хорошо освещенным. Беспорядок или неосвещенные участки рабочего места могут привести к несчастным случаям.
- Не работайте с этим электроинструментом во взрывоопасном помещении, в котором находятся горючие жидкости, воспламеняющиеся газы или пыль. Электроинструменты искрят, что может привести к воспламенению пыли или паров.
- Во время работы с электроинструментом не допускайте близко к Вашему рабочему месту детей и посторонних лиц. Отвлечшись, Вы можете потерять контроль над электроинструментом.

Электробезопасность

- Штепсельная вилка электроинструмента должна подходить к штепсельной розетке. Ни в коем случае не изменяйте штепсельную вилку. Не применяйте переходные штекеры для электроинструментов с защитным заземлением. Неизмененные штепсельные вилки и подходящие штепсельные розетки снижают риск поражения электротоком.
- Предотвращайте телесный контакт с заземленными поверхностями, как то: с трубами, элементами отопления, кухонными плитами и холодильниками. При заземлении Вашего тела повышается риск поражения электротоком.
- Защищайте электроинструмент от дождя и сырости. Проникновение воды в электроинструмент повышает риск поражения электротоком.
- Не разрешается использовать шнур не по назначению, например, для транспортировки или подвески электроинструмента, или для вытягивания вилки из штепсельной розетки.
- Защищайте шнур от воздействия высоких температур, масла, острых кромок или подвижных частей электроинструмента. Поврежденный или спутанный шнур повышает риск поражения электротоком.
- При работе с электроинструментом под открытым небом применяйте пригодные для этого кабели удлинители. Применение пригодного для работы под открытым небом кабеля удлинителя снижает риск поражения электротоком.

- Если невозможно избежать применения электроинструмента в сыром помещении, подключайте электроинструмент через устройство защитного отключения. Применение устройства защитного отключения снижает риск электрического поражения.

Личная безопасность

- Будьте внимательными, следите затем, что Вы делаете, и продуманно начинайте работу с электроинструментом. Не пользуйтесь электроинструментом в усталом состоянии или если Вы находитесь в состоянии наркотического или алкогольного опьянения или под воздействием лекарств. Один момент невнимательности при работе с электроинструментом может привести к серьезным травмам.
- Применяйте средства индивидуальной защиты и всегда защитные очки. Использование средств индивидуальной защиты, как то: защитной маски, обуви на нескользящей подошве, защитного шлема или средств защиты органов слуха, – в зависимости от вида работы с электроинструментом снижает риск получения травм.
- Предотвращайте непреднамеренное включение электроинструмента. Перед подключением электроинструмента к электропитанию и/или к аккумулятору убедитесь в выключенном состоянии электроинструмента. Удержание пальца на выключателе при транспортировке и подключение к сети питания включенного электроинструмента чревато несчастными случаями.
- Убирайте установочный инструмент или гаечные ключи до включения электроинструмента. Инструмент или ключ, находящийся во вращающейся части электроинструмента, может привести к травмам.
- Не принимайте неестественное положение корпуса тела. Всегда занимайте устойчивое положение и сохраняйте равновесие. Благодаря этому Вы можете лучше контролировать электроинструмент в неожиданных ситуациях.
- Носите подходящую рабочую одежду. Не носите широкую одежду и украшения. Держите волосы, одежду и рукавицы вдали от движущихся частей. Широкая одежда, украшения или длинные волосы могут быть затянуты вращающимися частями.
- При наличии возможности установки пылеотсасывающих и пылесборных устройств, проверяйте их присоединение и правильное использование. Применение пылеотсоса может снизить опасность, создаваемую пылью.
- Хорошее знание электроинструментов, полученное в результате частого их использования, не должно приводить к самоуверенности и игнорированию техники безопасности обращения с электроинструментами. Одно небрежное действие за долю секунды может привести к серьезным травмам.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ! Перед началом работы необходимо изучить руководство по эксплуатации.

Перед началом работы при отключенном от сети вибраторе необходимо проверить:

- затяжку всех резьбовых соединений;
- работу кнопки включения и фиксатора кнопки включения;
- корпус вибратора на предмет повреждений;
- шнур питания на предмет повреждений.

При транспортировке необходимо выдержать вибратор при комнатной температуре не менее 2-х часов, до полного высыхания влаги.

Подсоедините гибкий вал к вибратору.

Для включения вибратора:

- Включите вилку шнура питания в розетку;

- Нажмите кнопку включения;
- Установите выключатель в положение «|».

Для эффективного уплотнения и исключения возникновения воздушных полостей рекомендуется погружать гибкий вал с вибронаконечником на полную глубину залитого раствора бетонной смеси, а затем медленно извлекать его из раствора. Зона эффективной работы составляет примерно 10 диаметров вибронаконечника. Оптимальное расстояние между местами погружения не должно превышать 10-15 см. Не прижимайте вибронаконечник к опалубке или арматуре во время работы это может привести к повышенной нагрузке двигателя.

ВНИМАНИЕ! При работе с вибратором необходимо использовать защитные средства, перчатки, спецодежду, защитные очки.

При работе на открытом воздухе не подвергайте вибратор воздействию атмосферных осадков, таких как снег, дождь, град и т.п.

Запрещается использование вибратора:

- при появлении дыма или запаха горячей изоляции;
- с испорченным гибким валом вибратора;
- при появлении повышенного стука и шума в вибронаконечнике;
- при искрении щеток и появлении кругового огня на коллекторе.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ! Все работы по техническому обслуживанию необходимо проводить при отключенном от питающей сети вибраторе.

Запрещается начинать работу вибратором не ознакомившись с требованиями по технике безопасности.

Продолжительность срока службы вибратора и его безотказная работа во многом зависит от правильного обслуживания, своевременного устранения неисправностей, тщательной подготовке к работе и соблюдения правил хранения.

По окончании работы необходимо очистить корпус двигателя, гибкий вал, вентиляционные отверстия и шнур питания от пыли, грязи и остатков бетона или строительных смесей.

Замена угольных щеток, а также комплексное техническое обслуживание и ремонт в объеме, превышающем перечисленные в данном руководстве операции, должны производиться квалифицированным персоналом в специализированном сервисном центре.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка инструмента производится в закрытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на транспорте данного вида.

Хранить вибратор до начала эксплуатации необходимо законсервированными в упаковке изготовителя в складских помещениях при температуре окружающей среды от -20 до +40 °С.

УТИЛИЗАЦИЯ

При полной выработке ресурса вибратор необходимо утилизировать с соблюдением всех норм и правил. Для этого необходимо обратиться в специализированную компанию, которая, соблюдает все законодательные требования и занимается профессиональной утилизацией электрооборудования.

СОГЛАШЕНИЕ О ГАРАНТИЙНОМ СЕРВИСЕ

Настоящая гарантия не ограничивает законных прав потребителей, предоставленных ему действующим законодательством.

Гарантируется стабильная работа инструмента при соблюдении покупателем всех правил эксплуатации, транспортировки и хранения, установленных инструкцией по эксплуатации.

Претензии по комплектности и внешнему виду принимаются только в магазине при покупке изделия.

Гарантийные претензии рассматриваются только при наличии правильно заполненного оригинального гарантийного талона и товарного чека.

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня продажи электроинструмента.

В течение гарантийного срока устраняется бесплатно:

повреждения, возникшие из-за применения некачественного материала, дефекты сборки, допущенные по вине изготовителя.

Гарантия не распространяется:

На механические повреждения (трещины, сколы и т.д.) и повреждения, попадание инородных предметов в вентиляционные решетки электроинструмента, а также повреждения, наступившие вследствие неправильного хранения (коррозия металлических частей).

На инструменты с неисправностями, возникшими вследствие перегрузки или неправильной эксплуатации, если одновременно вышли из строя якорь и статор, на применение инструмента не по назначению, нестабильности параметров электросети.

Поврежденные в результате неправильной транспортировки, небрежного обращения, аварий, действия третьих лиц или непреодолимой силы (пожар, гроза, наводнение и т.д.).

На быстро изнашиваемые части (угольные щетки, губчатые ремни, резиновые уплотнения, сальники, защитные кожухи, смазку и т.п.), а также на сменные принадлежности (патроны, аккумуляторные батареи, зарядное устройство) и сменные быстро изнашиваемые приспособления.

Естественный износ инструмента (полная выработка ресурса, внешнее и внутреннее сильное засорение или внутреннее бетонной, кирпичной, керамической, каменной пылью).

На инструмент, вскрывавшийся или ремонтировавшийся в течение гарантийного срока самостоятельно.

На электроинструменты, используемые для предпринимательской деятельности или в профессиональных целях.

Гарантийное обязательство не предусматривает периодическое техническое обслуживание.

Ремонт, устранения недостатков в электроинструменте осуществляется в течение 45 (сорока пяти) календарных дней.

Ознакомлен с техническими возможностями изделия.

Согласен с условиями соглашения о гарантии и качества. Подтверждаю получение изделия: исправного, полностью комплектного, проверенного в моем присутствии.

Претензий к внешнему виду не имею.

Подпись покупателя _____

СЕРВИСНЫЙ ТАЛОН



Наименование изделия _____

Заводской номер _____

Торговая организация _____

Город _____ ул. _____

Телефон _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____ Штамп _____

Срок гарантии _____ месяцев со дня продажи.

В течение гарантийного срока все, появившиеся по вине изготовителя дефекты, устраняются бесплатно.

Для обращения в сервисную мастерскую необходимо предъявить:

- Сервисный талон
- Оригинал товарного или кассового чека с датой покупки
- Паспорт изделия

Подпись покупателя _____

Внимание!

При продаже электроинструмента должны заполняться все поля гарантийного талона.

Неполное или неправильное заполнение гарантийного талона может послужить причиной к отказу от выполнения гарантийных обязательств.

NONE

Производитель-экспортер:

YIWU LUOYA TRADE CO., Ltd./ ИВУ ЛУОЯ ТРЭЙД Ко., Лтд.

Адрес производства:

UNIT 2-501, Building 9, Dongfuzhai 2, Futian street,
Yiwu, ZHEJIANG, CHINA/БЛОК 2-501, стр. 9, Донгфужай 2,
ул. Футян, Иву, Чжэцзян, Китай

Импортер:

ООО «Рилайбл Пауэр Тулс»,
Адрес: г. Москва, ул. Бутлерова, 17, ком. 216
E-mail: reliable.tools@mail.ru