

NONE



КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
ESG3700-PRO

PROFESSIONAL

РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции!

Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Краскораспылитель предназначен для нанесения на поверхность лакокрасочных материалов. Это изделие предназначено только для домашнего использования.

Преимущества:

1. Максимальная вязкость до 100 DIN – для работы с различными материалами.
2. Нижнее расположение бачка – не закрывает обзор.
3. Высокая производительность для больших объемов работ.
4. Быстрая регулировка расхода ЛКМ и формы распыления.
5. Прорезиненная рукоятка для удобной работы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	ESG3700-PRO
Напряжение, В	220В ±15%
Мощность, Вт	550
Производительность, мл/мин	0,8
Объем бака, мл	0,9
Максимальная вязкость состава, DIN-s	100
Тип компрессора	встроенный

ВНЕШНИЙ ВИД

NONE

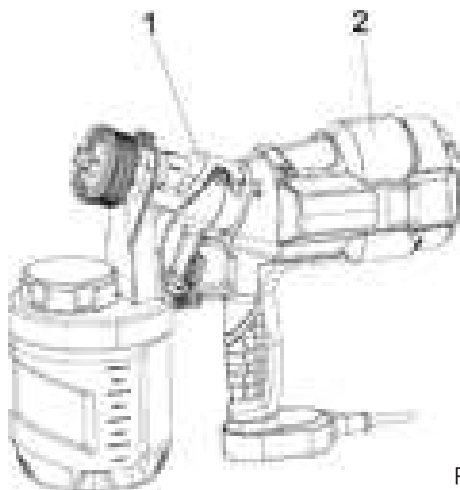


Рис.1



Рис.2

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. Блок распылителя | 16.1. Втулка обратного клапана 1 |
| 2. Блок питания | 16.2. Обратный клапан |
| 3. Интеллектуальный переключатель насадок | 16.3. Пружина |
| 4. Выступ наконечника | 16.4. Втулка обратного клапана 2 |
| 5. Воздушная головка | 16.5. Расширение клапана |
| 6. Насадка (Ф2.0 мм/Ф2.5мм/Ф3.0мм) | 17. Контейнер |
| 7. Уплотнительное кольцо Y-типа | 18. Ручка расхода |
| 8. Рычаг ширины распылителя | 19. Фиксатор быстрой блокировки |
| 9. Наконечник распылителя | 20. Переключатель спускового крючка |
| 10. Корпус распылителя | 21. Подвесной крючок |
| 11. Спусковой крючок | 22. Фильтр |
| 12. Крышка для быстрого наполнения | 23. Крышка фильтра |
| 13. Уплотнительная прокладка | 24. Чашечный вискозиметр |
| 14. Уплотнительное кольцо | 25. Игла для очистки |
| 15. Передающая трубка | 26. Щетка для очистки |
| 16. Обратный клапан | 27. Клапан распылителя |

ВНИМАНИЕ! Внешний вид, технические данные и комплектация изделия могут быть изменены производителем без дополнительного извещения. Претензии, основанные на данной инструкции, могут быть отклонены.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Краскораспылитель
2. Вискозиметр
3. Скрепка для прочистки сопла
4. Щетка для чистки сопла (1 пара)
5. Сердечник клапана
6. Ключ для распылителя
7. Инструкция

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Всегда проверяйте соответствие напряжения сети питания напряжению, указанному на шильдике инструмента.
- Данное изделие имеет двойную изоляцию. Поэтому заземление не требуется.
- Регулярно проверяйте шнур питания и вилку на предмет повреждения. При необходимости заменить обратитесь к квалифицированному электрику.
- Немедленно выбрасывайте старый шнур питания или вилку после замены.
- Если вы используете удлинитель на катушке, то он должен быть полностью размотан.
- Строжайше запрещается направлять сопло электрического распылителя на людей или животных. Избегайте распыления краски на кожу.
- Разрешается использовать краски и растворители, у которых температура возгорания не ниже 32°C.
- Работайте только с хорошо вентилируемых помещениях.
- Не рекомендуется эксплуатировать распылитель без раструба.
- Запрещается работать с распылителем в помещениях, где есть вероятность возгорания или взрыва.
- Рекомендуется внимательно изучить рабочее помещение на предмет возникновения опасности перед тем, как приступить к работе.
- Распыляемые краски могут быть опасны для жизни. Обязательно внимательно изучите маркировку на банке с краской.
- Во время работы обязательно наденьте защитные очки, а также малярную маску или респиратор.
- Рекомендуется работать в защитных наушниках.
- Следите за чистотой электрического распылителя, резервуара для краски и сопла.
- Запрещается распылять краску рядом с источником огня.
- Строжайше запрещено курить в процессе работы.
- Внимательно прочтите рекомендации производителя краски по ее разбавлению.
- Перед тем, как заполнять резервуар для краски или чистить сопло, отключите изделие от сети питания.
- Немедленно отключите электрический распылитель от сети, если:
 - вы обнаружили поломки или неисправности в кабеле электропитания
 - при поломке выключателя
 - при появлении дыма или запаха горелой изоляции

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Чтобы снизить риск возгорания или взрыва, поражения электрическим током и травмы людей, ознакомьтесь с инструкцией.

Предупреждение! Опасность пожара или взрыва. Пары растворителя и аэрозоля могут взорваться или воспламениться. Возможны серьезные травмы и материальный ущерб.

Чтобы избежать этих рисков, выполните следующие предупреждения:

1. Должно быть предусмотрено введение выхлопа и свежего воздуха, чтобы поддерживать воздух в зоне распыления от накопления легковоспламеняющихся паров.
2. Избегайте всех источников воспламенения, таких как электростатический разряд, открытое пламя, контрольные лампы, горячие предметы, зажженные табачные изделия и искры от подключения и отсоединения шнуров питания или выключателей рабочего освещения.
3. Оборудование огнетушителя должно присутствовать и работать.
4. Участок должен быть чистым и не содержать контейнеров с краской или растворителем, тряпок и других легковоспламеняющихся материалов.
5. Соблюдайте меры предосторожности и предупреждения изготовителя материала и изготовителя растворителя.
6. Не распыляйте легковоспламеняющиеся или горючие материалы вблизи открытого пламени или источников воспламенения, например, зажженные табачные изделия, двигатели и электрооборудование.
7. Не используйте материалы с температурой воспламенения выше 60°C (140°F). Температура воспламенения – это температура, при которой жидкость может образовывать достаточное количество паров для воспламенения.
8. Не используйте отбеливатель.
9. Используйте респиратор и маску, если пары можно вдохнуть.
10. Наденьте защитные очки.
11. Носите защитную одежду по требованию производителя покрытия.
12. Не подвергайте устройство воздействию дождя и влажности.
13. Не используйте устройство, если вы устали или находитесь под воздействием наркотиков и алкоголя.
14. Для длительного использования рекомендуются средства защиты органов слуха.



ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Этот инструмент имеет двойную изоляцию; поэтому заземляющий провод не требуется. Всегда проверяйте, соответствует ли напряжение источнику питания на заводской табличке.

Если шнур питания поврежден, его должен заменить у изготовителя или в авторизованном сервисном центре во избежание опасности.

При использовании инструмента на открытом воздухе используйте только удлинительные кабели, предназначенные для наружного использования. Подходящий удлинительный кабель длиной до 30 м может использоваться без потери мощности.

Электрическая безопасность может быть дополнительно улучшена за счет высокой чувствительности.

ШНУР-УДЛИНИТЕЛЬ

Используйте вилку только с заземлением с 3-мя штырями и 3-х гнездовую розетку, которые будут подключать вилку к изделию. Убедитесь, что удлинитель находится в хорошем состоянии. При использовании удлинительного шнура обязательно убедитесь, что он подходит для тока Вашего изделия. Низкий шнур приведет к снижению линейного напряжения, что приведет к потере мощности и перегреву. Если удлинительный шнур должен использоваться на открытом воздухе, он должен быть отмечен суффиксом W-A после обозначения типа шнура. Например, обозначение SJYW-A указывает на то, что шнур подходит для использования на открытом воздухе.

Руководство по использованию удлинителя

Тип кабеля	До 5 метров	От 5 до 10 метров
Параллельный	2 x 1.0 мм ²	2 x 1.5 мм ²

Предупреждение! Некоторые материалы для распыления содержат химические вещества, которые могут вызвать рак, врожденные дефекты или наносить другой репродуктивный вред. Для снижения воздействия используйте соответствующее оборудование для обеспечения безопасности, такое как маски для лица, перчатки и другое подходящее защитное оборудование.

НАСТРОЙКА

Предупреждение! Обязательно используйте соответствующие защитные устройства и отсоедините прибор. Убедитесь, что зона хорошо проветриваема и не содержит легковоспламеняющихся паров.

Выравнивание передающей трубки.

Передающую трубку (15) необходимо выровнять по направлению к передней части контейнера. Это позволит вам распылить как можно больше материала, прежде чем Вам нужно будет пополнить его.

Убедитесь, что передающая трубка собрана на месте.

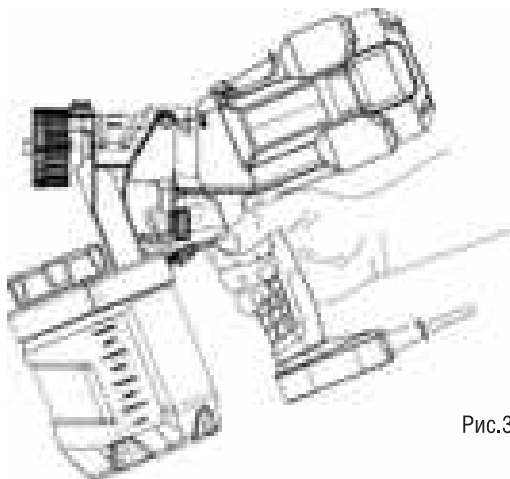


Рис.3

Присоединени распылителя к рукоятке распылителя.

Выверните распределительную линию на распылителе со значком разблокировки, затем поверните ручку распылителя по часовой стрелке до упора. Поверните фиксатор быстрой блокировки (19) и защелкните крючок на краю крышки контейнера.



Рис.4

Совет для подготовки жидкого материала



Рис.5



Убедитесь, что материал, который Вы используете, можно очистить либо уайт-спиритами, либо разбавителем краски (для масляных красок), либо теплой водой и мыльным раствором (для водорастворимых красок, таких как латекс). Используйте куски материи во время заливки, смешивания и испытания на вязкость материалов, подлежащих распылению, для защиты Ваших полов и всего остального в области распыления, которые Вы хотите оставить нетронутыми.

Распыляемую жидкость, возможно, необходимо разбавить (разжижать) перед запуском. При разбавлении используйте подходящий разбавитель для жидкости, рекомендованный на контейнере производителем материала.

Для определения «времени выбега» используемого материала предлагается кашечный вискозиметр.

1. Перед измерением необходимой вязкости тщательно перемешайте материал.
2. Опустите кашечный вискозиметр в распыляемый материал и полностью заполните вискозиметр.
3. Если вискозиметр удерживается над контейнером для материала, измерьте время, необходимое для того, чтобы поток материала мог остановить постоянный поток из нижней части вискозиметра (70 секунд или менее).
4. Если материал нуждается в разбавлении, добавьте соответствующую жидкость, прореживающий материал, рекомендованный производителем.
5. Можно распылять латексную краску, используя это устройство, однако требуемое разбавление может превышать рекомендацию производителя материала. Тонкая латексная краска, чтобы она проходит через вискозиметр в течение 70 секунд. Оператор должен рассмотреть тип применения и окончательное расположение объекта при распылении материала, который требует более 70 секунд для прохождения через вискозиметр.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Всегда тщательно перемешивайте и процеживайте материал перед использованием.
- При выполнении любой задачи Вы всегда должны убедиться, что Вы правильно подготовили поверхность, чтобы получить наилучшую отделку. То есть на всех поверхностях нет пыли, грязи, ржавчины и жира. Промойте платформу или внешние поверхности струей воды и убедитесь, что они сухие перед распылением.
- Несмотря на то, что распылители низкого давления с высоким потреблением сжатого воздуха имеют очень небольшое избыточное распыление, рекомендуется покрыть все края и другие области и использовать куски материи для защиты полов и всего остального в области распыления, которые Вы хотите оставить нетронутыми.
- Корка, образующаяся на краске, может засорить распылитель. Удалите корку перед перемещением. Прочистите, используя воронку с прикрепленным фильтром или через трикотажные изделия для удаления любых загрязнений, которые могут засорить систему.
- Перед запуском перчатки, бумажные полотенца, тряпки и т.д. должны находиться рядом в случае неожиданных разливов.

Заполнение контейнера

1. Убедитесь, что контейнер полностью навинчен на распылитель.
2. Отвинтите крышку для быстрого наполнения.
3. Поставьте распылитель надежно на гладкой и горизонтальной поверхности.
4. Налейте надлежащим образом разбавленный и процеженный материал, который должен быть распылен, в контейнер.
5. Очистите остатки жидкости с резьбы или боковых сторон контейнера и распылителя.
6. Полностью прикрутите крышку в верхний контейнер. Проверьте крышку, она прикручена полностью, прежде чем поднимать распылитель.



Рис.6

Кнопка включения/ выключения

Сжимайте, чтобы нажать на спусковой крючок (11), спусковой крючок активирует переключатель внутри инструмента с помощью рычага спускового крючка (20), чтобы включить инструмент. Отпустите спусковой крючок, чтобы выключить инструмент.



Рис.7

Выбор интеллектуального переключателя насадок



PROFESSIONAL

Рис.8

Можно выбрать три формы струи:

- вертикальная плоская струя
- горизонтальная плоская струя
- круговая струя

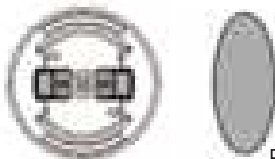



Рис.9

Чтобы выбрать вертикальную плоскую струю, поверните воздушную головку (5) в горизонтальное положение, повернув интеллектуальный переключатель насадок (3) по часовой стрелке до упора.



Рис.10

Чтобы выбрать горизонтальную плоскую струю, поверните воздушную головку (5) в вертикальное положение, повернув интеллектуальный переключатель насадок (3) против часовой стрелки до упора.

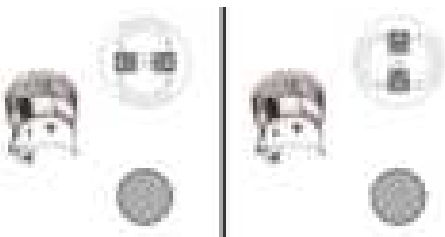

Чтобы выбрать круговую струю, поверните рычаг ширины распылителя (8) до значка «минимум».

Рис.11



Примечание. Распылительную насадку можно собрать только для одного направления, чтобы вырез насадки (6) совпадал с краями на корпусе распылителя (10).

Предупреждение! Опасность получения травмы.

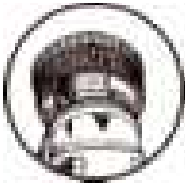
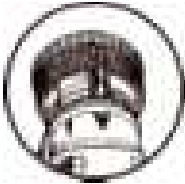
Никогда не направляйте распылитель на любую часть тела. Никогда не нажимайте спусковой крючок, регулируя настройку распыления.

Рис.12

Регулировка формы струи

Поворачивая рычаг ширины распыления (8) между минимальной маркировкой и максимальной маркировкой, можно соответствующим образом отрегулировать ширину формы струи.

Применение

Рычаг ширины распыления (8)	Воздушная головка (5)	Форма струи
 Основные покрытия, углы, края и труднодоступные места		 Небольшая круглая струя
 Поверхность малого–среднего размера		 Вертикальная узкая струя для горизонтального направления покрытия  Горизонтальная узкая струя для вертикального направления покрытия
 Поверхностное покрытие большого размера		 Вертикальная широкая струя для горизонтального направления покрытия  Горизонтальная широкая струя для вертикального направления покрытия

Ручка расхода

Ручка расхода (18) регулирует количество жидкости, которую можно распылить. Поворот ручки расхода по часовой стрелке увеличивает поток жидкости. Поворот ручки против часовой стрелки уменьшает поток жидкости.

Совет. Всегда сначала проверяйте форму струи на картоне или аналогичном материале. Начните с ручки расхода при максимальной настройке потока. Если требуется меньше расхода, поверните ручку расхода против часовой стрелки, чтобы уменьшить поток жидкости. Более тяжелые, более толстые материалы необходимо обрызгивать при настройке большого расхода. Более тонкие материалы следует обрызгивать при настройке низкого расхода.

РАЗРАБОТКА НАДЛЕЖАЩЕГО МЕТОДА РАСПЫЛЕНИЯ

- Практикуйте распыление на куске бракованного материала, например картона, для проверки формы струи, и ознакомьтесь с функцией контроля потока распылителя.
- Убедитесь, что поверхность, на которую будут распылять краску, не содержит пыли, грязи и жира.
- Убедитесь, что область распыления чистая и не содержит пыли, которая может попасть на обрызганные поверхности.
- Накройте все участки, не предназначенные для распыления.
- Всегда распыляйте от 50 мм до 300 мм.

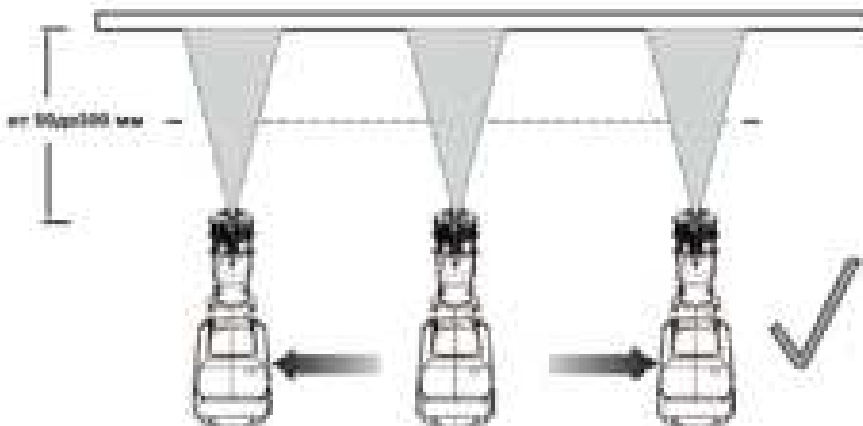


Рис.13

- Обычно используемым методом распыления большой поверхности является «крест-накрест». Это делается путем распыления горизонтальными полосами, а затем пересечения этих полос с помощью вертикальных полос.



Рис.14

- Чтобы получить равномерное распределение, всегда держите руку на одном и том же расстоянии от поверхности, на которую Вы распыляете, и не двигайте запястьем.

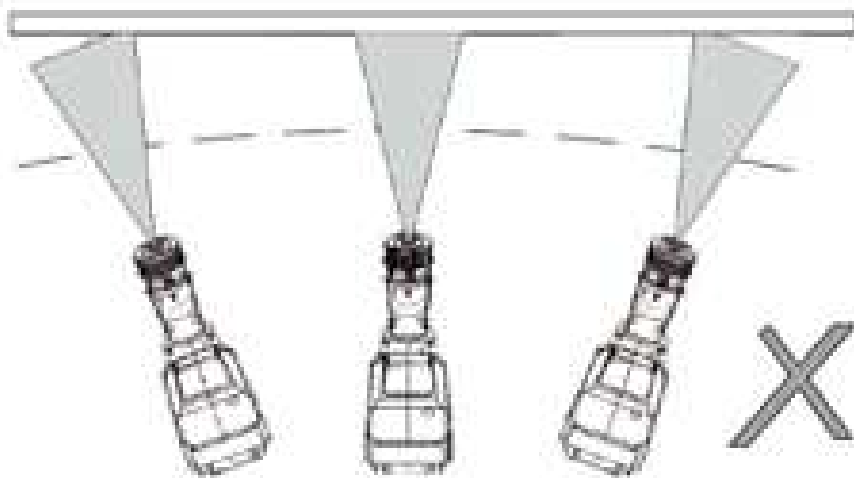


Рис.15

- Сохраняйте плавную и последовательную скорость, которая может избежать несоответствий. Начните распыление после того, как проход начался, и отпустите спусковой крючок до остановки прохода.
- Избегайте чрезмерного распыления в любой области. Несколько более легких слоев лучше, чем один тяжелый слой, который может привести к вытеканию и капанию.

Помните, что ручка расхода регулирует количество жидкости, которую можно распылить. Поворот ручки расхода по часовой стрелке увеличивает поток жидкости. Поворот ручки расхода против часовой стрелки уменьшает поток жидкости. Если происходит вытекание или появились капли, необходимо использовать сухую малярную кисть, чтобы сгладить все неровности.

Выключите блок питания и отсоедините шнур питания, если он не работает в течение какого-либо времени.

ОЧИСТКА

Предупреждение! Обязательно используйте соответствующие защитные устройства.

- Не используйте материалы с температурой воспламенения выше 60°C (140 °F). Температура воспламенения — это температура, при которой жидкость может образовывать достаточное количество паров для воспламенения
- Удостоверьтесь, что зона очистки хорошо проветривается и не содержит легковоспламеняющихся паров.
- Всегда распыляйте на открытом воздухе в случае распыления очищающего раствора через распылитель.
- Не погружайте блок питания в воду.

- Используйте куски материи во время заливки, смешивания и испытания на вязкость материалов, подлежащих распылению, для защиты Ваших полов и всего остального в области распыления, которую Вы хотите оставить нетронутой.

Для начала очистки:

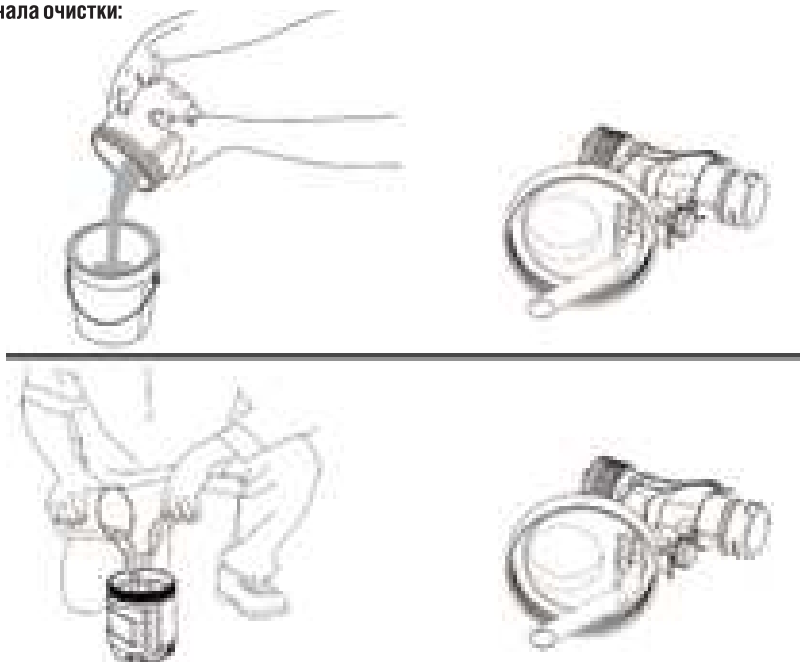


Рис.16

1. Выключите блок питания, отсоедините шнур и отсоедините шланг от воздуха от распылителя.
2. Отвинтите контейнер от распылителя и вылейте оставшуюся жидкость обратно в исходный контейнер.

3. Налейте небольшое количество подходящего очищающего раствора в контейнер.

Теплая мыльная вода для материалов на водной основе.

4. Привинтите контейнер обратно на распылитель и энергично встряхните распылитель.

5. Отвинтите контейнер и правильно утилизируйте очищающий раствор.

6. Заполните контейнер небольшим количеством нового чистящего раствора. Вкрутите контейнер обратно в распылитель.

7. Прикрепите блок распылителя к блоку питания, вставьте шнур и включите блок питания.

8. Распыляйте очищающий раствор через распылитель на бракованный материал в течение 2–3 секунд.



Рис.17

9. Выключите блок питания и отсоедините шнур питания.

10. Открутите контейнер от распылителя.

11. Снимите уплотненное кольцо (14), передающую трубку (15), обратный клапан (16) и крышку для быстрого наполнения (12). Очистите детали щеткой для очистки в соответствующем чистящем растворе (Рис.18).

Примечание: При снятии обратного клапана поверните обратный клапан по часовой стрелке, а затем вытяните его (Рис.18.1).



12. Отвинтите выступ наконечника (4) и удалите все детали распылителя (3,4,5,6,7,8). Снимите наконечник распылителя (9) с распылителя. Очистите все детали с помощью щетки для очистки в соответствующем чистящем растворе. Обязательно очищайте щеткой вокруг обратного клапана.



Рис.19

13. При использовании материала на водном основе очистите распылитель, пропустив воду через впускное отверстие для передающей трубки.

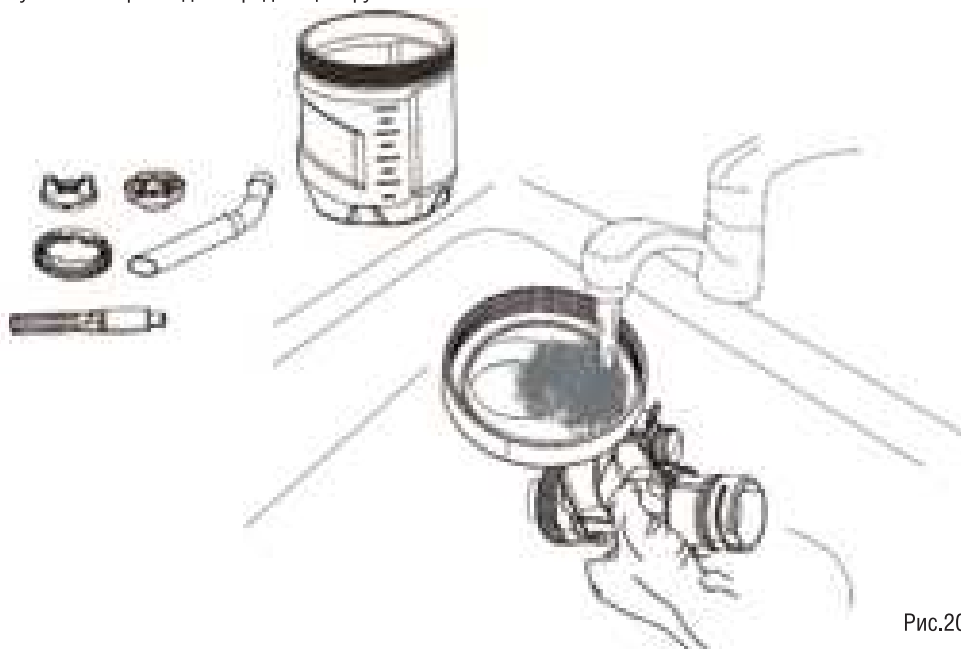


Рис.20

Если вы используете материалы на основе масла, очистите впускное отверстие для трубки соответствующим чистящим раствором. Повторите пока распылитель не станет полностью чистым.

14. Тщательно высушите все детали.

15. Правильно утилизируйте чистящий раствор.

16. Поместите каплю домашнего масла внутрь распылителя через отверстие для сборки наконечника распылителя.

17. Соберите распылитель (Рис.12).

Примечание: Распылительную насадку можно собрать только для одного направления, чтобы вырез насадки (6) совпадал с краями на корпусе распылителя (10).

Примечание: Наконечник распылителя необходимо собирать в распылителе, ударяя распылительный наконечник в вертикальном направлении.

Соберите передающую трубку (15) и обратный клапан (16), проталкивая через впускное отверстие на распылителе.

18. Установите все принадлежности.



Рис.21

ХРАНЕНИЕ

Перед хранением убедитесь, что устройство чистое и сухое. Храните устройство в помещении в сухом месте. Чтобы предотвратить повреждение, оберните электрический шнур так, чтобы он не был обжат во время хранения.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для очистки тока питания используйте только мягкое мыло и влажную ткань. Никогда не допускайте попадания жидкости внутрь блока питания; никогда не погружайте любую часть блока питания в жидкость.

Важно! Чтобы обеспечить безопасность и надежность изделия, его ремонт, техническое обслуживание и регулировка должны выполняться авторизованными сервисными центрами или другим квалифицированным персоналом, используя только идентичные запчасти.

Блок питания содержит мощный/многократный фильтр (22). Проверяйте фильтр до и после каждого использования. Если он загрязнен, промойте теплой водой и дайте высохнуть на воздухе перед повторной установкой или при необходимости замените.

Чтобы проверить фильтр, отвинтите винты на задней части крышки фильтра (23) и снимите крышку фильтра. Снимите фильтр и осмотрите. Соберите фильтр и крышку фильтра.

Важно! Никогда не включайте блок питания без фильтра. Мусор может попасть внутрь и нарушить функционирование блока питания.

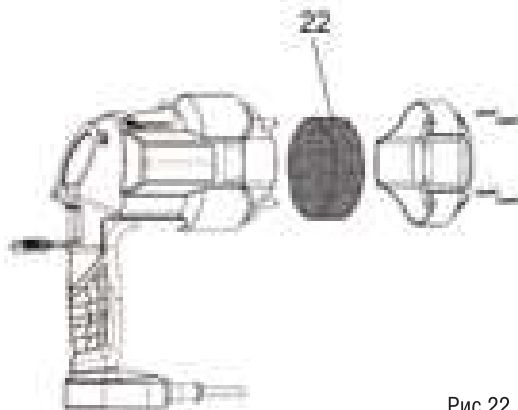



Рис.22

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ


Неисправность	Вероятная причина	Метод устранения
Материал вытекает или капает	– распыление слишком большого количества материала – распыление слишком медленное – распыление слишком близко – слишком низкая вязкость	– уменьшите расход краски, повернув ручку настройки материала – увеличьте скорость применения – увеличьте расстояние от поверхности – проверьте рекомендацию по разбавлению
Материал капает из насадки	– насадка неплотно сидит – насадка сломана – уплотнительное кольцо Y насадки сломано – материал накапливается/забивается внутрь насадки	– плотно затянуть насадку – заменить – заменить – очистить
Слишком много распыленного материала	– распылитель находится слишком далеко от поверхности – слишком много материала было распылено	– уменьшите расстояние до поверхности – уменьшайте расход краски, повернув ручку расхода
Мало или вообще нет распыленного материала	– распылительная насадка/наконечник забиты – уплотнительное кольцо Y насадки потерялось – передающая трубка неплотно сидит или забита – контейнер неплотно сидит – крышка для быстрого наполнения не плотно сидит – блок распылителя не полностью присоединен к блоку питания – слишком низкая установка ручки расхода – подача воздуха заблокирована – материал слишком толстый	– очистите насадки – добавьте уплотнительное кольцо к насадке и соберите на месте – проверьте трубку – прикрутите контейнер плотно – прикрутите крышку для быстрого наполнения плотно – проверьте крепление блока распылителя – увеличьте установку контроля расхода – очистите или замените фильтр – тонкий материал по рекомендации производителя

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Вероятная причина	Метод устранения
Распыляемый материал разбрызгивается	– вязкость материала слишком высокая	– тонкий материал по рекомендации производителя
Распыление слишком грубое	– вязкость материала слишком высокая – слишком низкая установка ручки расхода – материал накапливается/забивается внутрь насадки – подача воздуха заблокирована – контейнер неплотно сидит – крышка для быстрого наполнения не плотно сидит	– тонкий материал по рекомендации производителя – снизьте установку контроля расхода – очистить – очистите или замените фильтр – прикрутите контейнер плотно – прикрутите крышку для быстрого наполнения плотно
Распылитель пульсирует	– воздушный фильтр засорен – материал в контейнере практически пуст – контейнер неплотно сидит – крышка для быстрого наполнения не плотно сидит	– очистите или замените воздушный фильтр – заполните контейнер – прикрутите контейнер плотно – прикрутите крышку для быстрого наполнения плотно
Распыляемый материал не покрывается должным образом	– слишком низкая установка ручки расхода – зазор в целевой области слишком большой – слишком мало полос, распыленных по целевой зоне – вязкость материала слишком высокая	– увеличьте установку контроля расхода – уменьшите расстояние распыления – нанесите больше полос, распыленных по целевой зоне – тонкий материал по рекомендации производителя

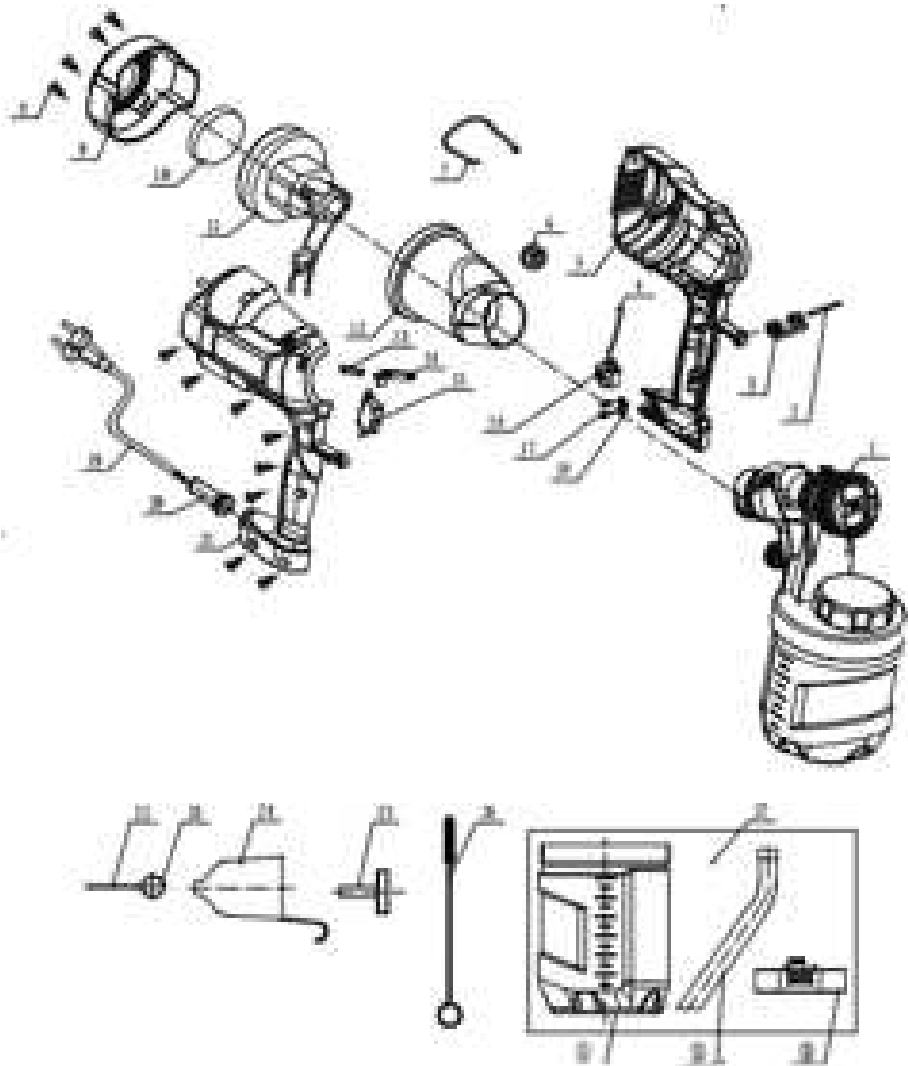

CXEMA ESG3700-PRO

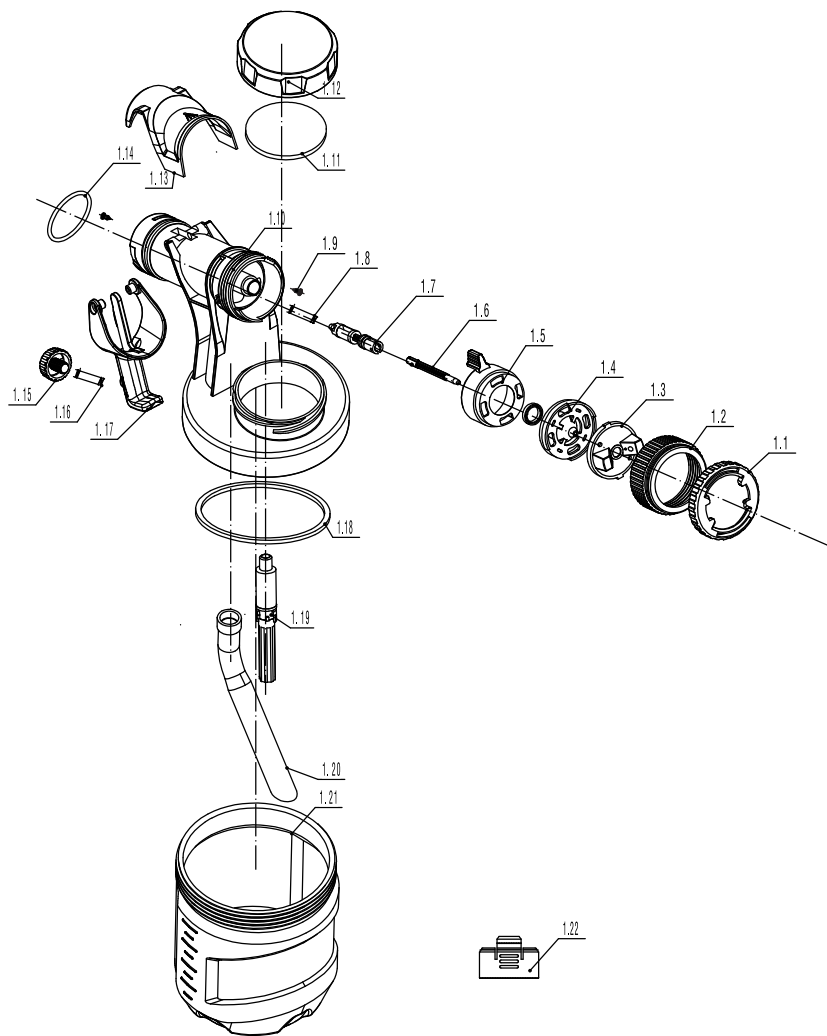



СОГЛАШЕНИЕ О ГАРАНТИЙНОМ СЕРВИСЕ

Настоящая гарантия не ограничивает законных прав потребителей, предоставленных ему действующим законодательством.

Гарантируется стабильная работа инструмента при соблюдении покупателем всех правил эксплуатации, транспортировки и хранения, установленных инструкцией по эксплуатации.

Претензии по комплектности и внешнему виду принимаются только в магазине при покупке изделия.

Гарантийные претензии рассматриваются только при наличии правильно заполненного оригинального гарантийного талона и товарного чека.

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня продажи инструмента.

В течение гарантийного срока устраняется бесплатно:

Повреждения, возникшие из-за применения некачественного материала, дефекты сборки, допущенные по вине изготовителя.

Гарантия не распространяется:

На механические повреждения (трещины, сколы и т.д.) и повреждения, попадание инородных предметов в вентиляционные решетки электроинструмента, а также повреждения, наступившие вследствие неправильного хранения (коррозия металлических частей).

На инструменты с неисправностями, возникшими вследствие перегрузки или неправильной эксплуатации, если одновременно вышли из строя якорь и статор, на применение инструмента не по назначению, нестабильности параметров электросети.

Поврежденные в результате неправильной транспортировки, небрежного обращения, аварий, действия третьих лиц или непреодолимой силы (пожар, гроза, наводнение и т.д.).

На быстро изнашиваемые части (угольные щетки, губчатые ремни, резиновые уплотнения, сальники, защитные кожухи, смазки и т.п.), а также на сменные принадлежности (патроны, аккумуляторные батареи, зарядное устройство) и сменные быстро изнашиваемые приспособления.

Естественный износ инструмента (полная выработка ресурса, внешнее и внутреннее сильное засорение или внутреннее бетонной, кирпичной, керамической, каменной пылью).

На инструмент, вскрывавшийся или ремонтировавшийся в течение гарантийного срока самостоятельно.

Гарантийное обязательство не предусматривает периодическое техническое обслуживание.

Ознакомлен с техническими возможностями изделия. Согласен с условиями соглашения о гарантии и качества. Подтверждаю получение изделия: исправного, полностью комплектного, проверенного в моем присутствии.

Претензий к внешнему виду не имею.

Подпись покупателя _____

СЕРВИСНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия _____

Заводской номер _____

Торговая организация _____

Город _____ ул. _____

Телефон _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____ Штамп _____

Срок гарантии _____ месяцев со дня продажи.

В течение гарантийного срока все, появившиеся по вине изготовителя дефекты, устраняются бесплатно.

Для обращения в сервисную мастерскую необходимо предъявить:

- х Сервисный талон
- х Оригинал товарного или кассового чека с датой покупки
- х Паспорт изделия

Подпись покупателя _____

Внимание!

При продаже электроинструмента должны заполняться все поля гарантийного талона.

Неполное или неправильное заполнение гарантийного талона может послужить причиной к отказу от выполнения гарантийных обязательств.



Производитель-экспортер:

YIWU LUOYA TRADE CO., Ltd./ ИВУ ЛУОЯ ТРЭЙД Ко., Лтд.

Адрес производства:

UNIT 2-501, Building 9, Dongfuzhai 2, Futian street. Yiwu, ZHEJIANG, CHINA/

БЛОК 2-501, стр. 9, Донгфужай 2, ул. Футян, Иву, Чжэцзян, Китай.

Импортер: ООО «Рилайбл Пауэр Тулс»,

Адрес: г. Москва, ул. Бутлерова, 17, ком. 216.

E-mail: reliable.tools@mail.ru