

NONE



NSSM600-PRO

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

МАШИНКА

ДЛЯ СТРИЖКИ ОВЕЦ

**РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции!

Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Данный прибор предназначен исключительно для стрижки овец, коз, а также лам, альпак и других животных семейства верблюжиков. Любое другое использование или использование, выходящее за пределы указанного, считается использованием не по назначению.

ОСТОРОЖНО! Опасность из-за использования не по назначению! При использовании не по назначению и/или при другом использовании прибор может привести к возникновению опасности.

- Используйте прибор исключительно по назначению.
- Соблюдайте порядок действий, описанный в данной инструкции по эксплуатации. Исключаются претензии любого рода из-за ущерба, причиненного использованием не по назначению. При этом риски несет только эксплуатирующая организация.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Не травмирует кожу животного
- Не вырывает и не повреждает шерсть
- 6 режимов для оптимального выбора скорости под разные виды работ
- Винт регулировки прижима ножей для разного типа шерсти
- Воздушная система охлаждения предотвращает перегрев и способствует продолжительной работе
- Пластиковый кейс для удобства хранения и транспортировки


КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Машинка для стрижки овец, 1 шт
2. Сменное лезвие-нож, 1 шт
3. Шестигранный ключ, 1 шт
4. Угольные щетки, 1 пара
5. Емкость с маслом, 1 шт
6. Щетка для очистки, 1 шт
7. Руководство по эксплуатации, 1 шт
8. Пластиковый кейс, 1 шт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	NSSM600-PRO
Напряжение сети/частота	220В/50Гц
Мощность	600 Вт
Частота вращения	0-2400 об/мин

ВНЕШНИЙ ВИД

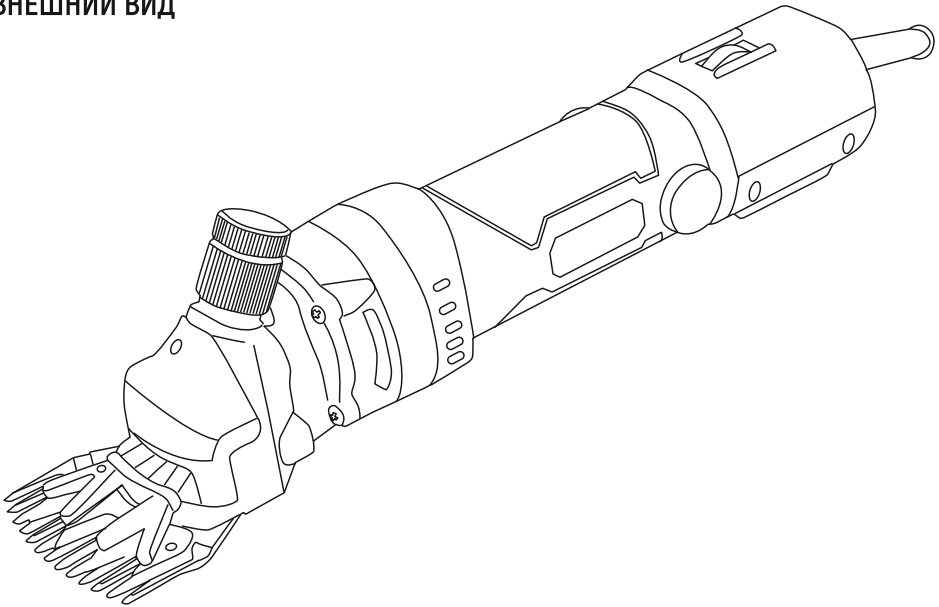

Внимание! Внешний вид, технические данные и комплектация изделия могут быть изменены производителем без дополнительного извещения. Претензии, основанные на данной инструкции, могут быть отклонены.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочтите все указания и инструкции по технике безопасности. Несоблюдение указаний и инструкций по технике безопасности может стать причиной поражения электрическим током, пожара и тяжелых травм.

Сохраняйте эти инструкции и указания для будущего использования. Использованное в настоящих инструкциях и указаниях понятие «электроинструмент» распространяется на электроинструмент с питанием от сети (с сетевым шнуром) и на аккумуляторный электроинструмент (без сетевого шнура).

Безопасность рабочего места

- Содержите рабочее место в чистоте и хорошо освещенным. Беспорядок или неосвещенные участки рабочего места могут привести к несчастным случаям.
- Не работайте с этим электроинструментом во взрывоопасном помещении, в котором находятся горючие жидкости, воспламеняющиеся газы или пыль. Электроинструменты искрят, что может привести к воспламенению пыли или паров.
- Во время работы с электроинструментом не допускайте близко к Вашему рабочему месту детей и посторонних лиц. Отвлечшись, Вы можете потерять контроль над электроинструментом.

Электробезопасность

- Штепсельная вилка электроинструмента должна подходить к штепсельной розетке. Ни в коем случае не изменяйте штепсельную вилку. Не применяйте переходные штекеры для электроинструментов с защитным заземлением. Неизменные штепсельные вилки и подходящие штепсельные розетки снижают риск поражения электротоком.
- Предотвращайте телесный контакт с заземленными поверхностями, как то: с трубами, элементами отопления, кухонными плитами и холодильниками. При заземлении Вашего тела повышается риск поражения электротоком.
- Защищайте электроинструмент от дождя и сырости. Проникновение воды в электроинструмент повышает риск поражения электротоком.
- Не разрешается использовать шнур не по назначению, например, для транспортировки или подвески электроинструмента, или для вытягивания вилки из штепсельной розетки.
- Защищайте шнур от воздействия высоких температур, масла, острых кромок или подвижных частей электроинструмента. Поврежденный или спутанный шнур повышает риск поражения электротоком.
- При работе с электроинструментом под открытым небом применяйте пригодные для этого кабели удлинители. Применение пригодного для работы под открытым небом кабеля удлинителя снижает риск поражения электротоком.
- Если невозможно избежать применения электроинструмента в сыром помещении, подключайте электроинструмент через устройство защитного отключения. Применение устройства защитного отключения снижает риск электрического поражения.

Личная безопасность

- Будьте внимательными, следите за тем, что Вы делаете, и продуманно начинайте работу с электроинструментом. Не пользуйтесь электроинструментом в усталом состоянии или если Вы находитесь в состоянии наркотического или алкогольного опьянения или под воздействием лекарств. Один момент невнимательности при работе с электроинструментом может привести к серьезным травмам.
- Применяйте средства индивидуальной защиты и всегда защитные очки. Использование средств индивидуальной защиты, как то: защитной маски, обуви на нескользящей подошве, защитного шлема или средств защиты органов слуха – в зависимости от вида работы с электроинструментом, снижает риск получения травм.
- Предотвращайте непреднамеренное включение электроинструмента. Перед подключением электроинструмента к электропитанию и/или к аккумулятору убедитесь в выключенном состоянии электроинструмента. Удержание пальца на выключателе при транспортировке и подключение к сети питания включенного электроинструмента чревато несчастными случаями.
- Убирайте установочный инструмент или гаечные ключи до включения электроинструмента. Инструмент или ключ, находящийся во вращающейся части электроинструмента, может привести к травмам.

- Не принимайте неестественное положение корпуса тела. Всегда занимайте устойчивое положение и сохраняйте равновесие. Благодаря этому Вы можете лучше контролировать электроинструмент в неожиданных ситуациях.
- Носите подходящую рабочую одежду. Не носите широкую одежду и украшения. Держите волосы, одежду и перчатки вдали от движущихся частей. Широкая одежда, украшения или длинные волосы могут быть затянуты вращающимися частями.
- При наличии возможности установки пылеотсасывающих и пылесборных устройств, проверяйте их присоединение и правильное использование. Применение пылесоса может снизить опасность, создаваемую пылью.
- Хорошее знание электроинструментов, полученное в результате частого их использования, не должно приводить к самоуверенности и игнорированию техники безопасности обращения с электроинструментами. Одно небрежное действие за долю секунды может привести к серьезным травмам.

Применение электроинструмента и обращение с ним

- Не перегружайте электроинструмент.
- Используйте для Вашей работы предназначенный для этого электроинструмент. С подходящим электроинструментом Вы работаете лучше и надежнее в указанном диапазоне мощности.
- Не работайте с электроинструментом при неисправном выключателе. Электроинструмент, который не поддается включению или выключению, опасен и должен быть отремонтирован.
- До начала наладки электроинструмента, перед заменой принадлежностей и прекращением работы отключайте штепсельную вилку от розетки сети и/или выньте аккумулятор. Эта мера предосторожности предотвращает непреднамеренное включение электроинструмента.
- Храните электроинструменты в недоступном для детей месте. Не разрешайте пользоваться электроинструментом лицам, которые не знакомы с ним или не читали настоящих инструкций. Электроинструменты опасны в руках неопытных лиц.
- Тщательно ухаживайте за электроинструментом. Проверяйте безупречную функцию и ход движущихся частей электроинструмента, отсутствие поломок или повреждений, отрицательно влияющих на функцию электроинструмента. Поврежденные части должны быть отремонтированы до использования электроинструмента. Плохое обслуживание электроинструментов является причиной большого числа несчастных случаев.
- Держите режущий инструмент в заточенном и чистом состоянии. Заботливо ухоженные режущие инструменты с острыми режущими кромками реже заклиниваются и их легче вести.
- Держите ручки и поверхности захвата сухими и чистыми, следите чтобы на них не было жидкой или консистентной смазки. Скользкие ручки и поверхности захвата препятствуют безопасному обращению с инструментом и не дают надежно контролировать его в непредвиденных ситуациях.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Применяйте электроинструмент, принадлежности, рабочие инструменты и т. п. в соответствии с настоящими инструкциями. Учитывайте при этом рабочие условия и выполняемую работу. Использование электроинструментов для непредусмотренных работ может привести к опасным ситуациям.
- Хорошо проветривайте рабочее место.
- Соблюдайте действующие в Вашей стране предписания для обрабатываемых материалов.
- Избегайте скопления пыли на рабочем месте. Пыль может легко воспламениться.
- В целях экономии электроэнергии включайте электроинструмент только тогда, когда Вы собираетесь работать с ним.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ МАШИНКИ ДЛЯ СТРИЖКИ ОВЕЦ

- Эксплуатация машинки для стрижки должна осуществляться исключительно лицами, от которых можно ожидать, что свою работу они будут выполнять надежно. Лица, реакция которых замедлена, например, под действием наркотиков, алкоголя или медикаментов, к работе не допускаются.
- Лицо, осуществляющее эксплуатацию прибора, должно иметь опыт обращения с животными, подлежащими стрижке.
- Запрещается эксплуатация прибора детьми. Посторонние лица, не соответствующие описанным выше требованиям, не знакомы с опасностями в рабочей зоне.
- Запретите посторонним лицам доступ в место стрижки.
- Приостановите выполнение работ, пока посторонние лица находятся в рабочей зоне.

ОПАСНОСТЬ, КОТОРАЯ МОЖЕТ ИСХОДИТЬ ОТ ПРИБОРА

Опасность поражения электрическим током

При контакте с находящимися под напряжением проводами или элементами конструкции возникает опасность для жизни!

- Всегда вынимайте провод питания машинки для стрижки из розетки, держась при этом за штепсельную вилку, а не за сетевой провод.
- Перед использованием проверьте машинку для стрижки на наличие видимых внешних повреждений. Не эксплуатируйте поврежденную машинку для стрижки.
- Вставляйте штепсельную вилку машинки для стрижки только в неповрежденные штепсельные розетки.
- Никогда не наматывайте провод питания на машинку для стрижки и не допускайте его приближения к горячим подставкам и предметам.
- Машинку для стрижки отдавайте в ремонт только авторизованным дилерам или в заводскую службу поддержки клиентов; это, в частности, относится к замене поврежденного провода питания.
- Перед подключением машинки для стрижки сравните характеристики подключения (напряжение и частоту), указанные на заводской табличке, с данными вашей электрической сети. Во избежание повреждения прибора эти характеристики должны совпадать. В случае сомнения обратитесь к своему дилеру, продавшему электроприбор.
- Ни в коем случае не вскрывайте корпус машинки для стрижки. В случае прикосновения к находящимся под напряжением контактам или изменения электрической или механической конструкции возникает опасность поражения электрическим током.
- Не допускайте попадания влаги на машинку для стрижки. Это может привести к короткому замыканию. При подозрении на попадание жидкости в машинку для стрижки больше не включайте ее и передайте ее в сервисный центр.
- Никогда не стригите мокрых животных.
- Выполняйте только сухую чистку машинки для стрижки, используя щетку и входящую в комплект поставки кисточку для чистки.
- Никогда не окунайте машинку для стрижки в воду или другие жидкости.
- Выключайте машинку для стрижки перед проведением любых работ над прибором. Вынимайте штепсельную вилку из розетки, чтобы не допустить неожиданного включения прибора.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Животные

ОСТОРОЖНО! Опасность повреждения животными! Шум машинки может обеспокоить животных. При этом возможны травмы из-за удара ногой, нападения и массы тела животного.

- К работе с животными допускаются только лица, имеющие опыт обращения с подлежащими стрижке животными.
- Перед началом стрижки удалите из шерсти животного инородные предметы (проводе, дерево и т.д.).
- Зафиксируйте животное достаточным образом и успокойте его перед выполнением работы.
- При работе проявляйте осторожность.
- Если потребуется, прибегните к помощи второго человека.

Стригущие ножи

ОСТОРОЖНО! Опасность из-за движущихся конструктивных элементов! Движущийся стригущий нож и острые углы ножа могут стать причиной травм.

- При работе проявляйте осторожность.
- Избегайте любого контакта с движущимися стригущими ножами.
- Даже при выключенной машинке не прикасайтесь к области стригущих ножей, пока машинка остается подключенной к источнику питания. При работе над стригущими ножами/стригущей головкой всегда сначала прерывайте подачу электропитания.
- Не используйте поврежденные стригущие ножи с тупыми или недостающими зубьями. Работайте только с острыми стригущими ножами, заточенными в специализированной ремонтной мастерской.
- Верхний нож стригущей головки удерживается только конусообразными поводковыми штифтами прижимных вилок. Если ручка регулировки давления между стригущими ножами ослаблена слишком сильно, то верхний нож может отлететь, что может привести к травмам.

ОСТОРОЖНО! Опасность ожога! Недостаточная смазка стригущей головки приводит к нагреву. Это может привести к беспокойству животных.

- Во время стрижки смазывайте стригущие ножи и стригущую головку через предусмотренное для этого смазочное отверстие не реже, чем через каждые 15 минут, чтобы они не работали без смазки.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Регулярно проверяйте инструмент на предмет механических повреждений/поломок, на общее состояние электроинструмента, которое может влиять на его работу.


Ремонт электроинструмента должен осуществляться только квалифицированным персоналом уполномоченных сервисных центров.

Обслуживание, выполненное неквалифицированным персоналом, может стать причиной поломки инструмента и травм.

УТИЛИЗАЦИЯ

По окончании срока службы возможно использование инструмента по назначению, если его состояние отвечает требованиям безопасности и инструмент не утратил свои функциональные свойства.

Не выбрасывайте инструмент, а также комплектующие и составные детали в бытовые отходы! Отслуживший свой срок инструмент должен утилизироваться в соответствии с Вашими региональными нормативными актами по утилизации электроинструментов.

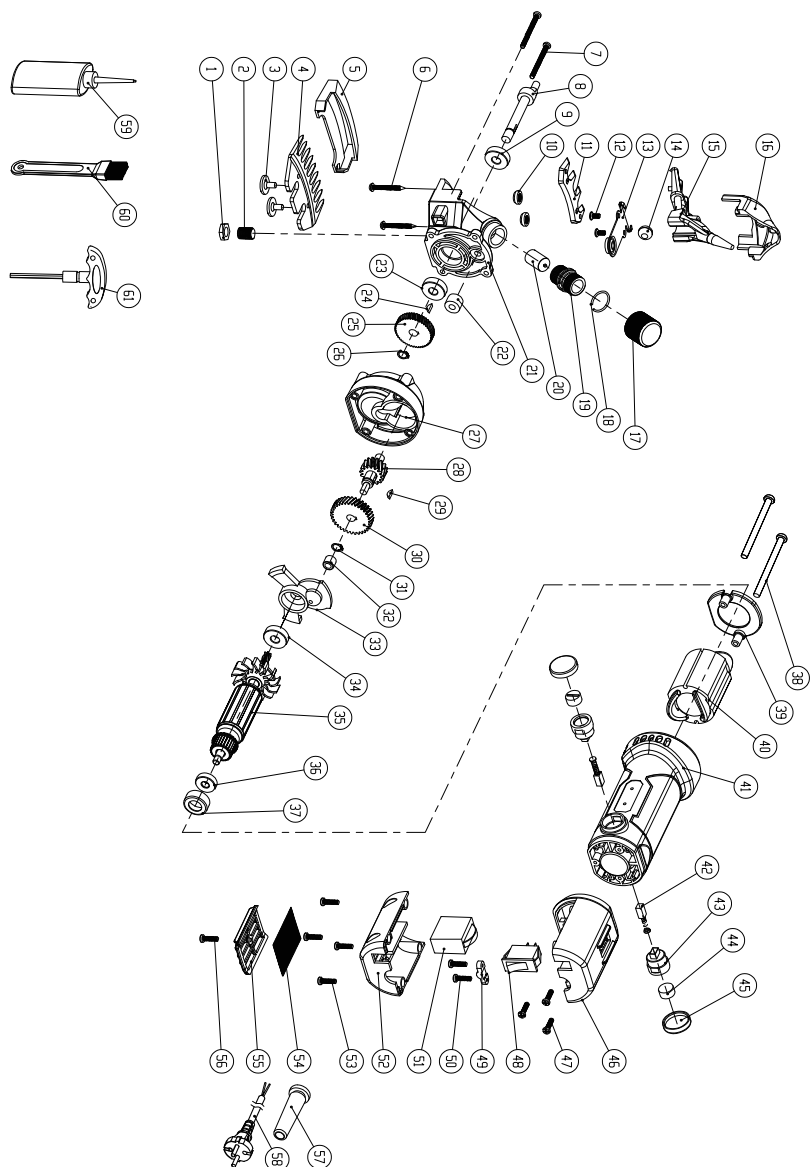

СОГЛАШЕНИЕ О ГАРАНТИЙНОМ СЕРВИСЕ

Настоящая гарантия не ограничивает законных прав потребителей, предоставленных ему действующим законодательством.

Гарантируется стабильная работа инструмента при соблюдении покупателем всех правил эксплуатации, транспортировки и хранения, установленных инструкцией по эксплуатации.

Претензии по комплектности и внешнему виду принимаются только в магазине при покупке изделия.

Гарантийные претензии рассматриваются только при наличии правильно заполненного оригинального гарантийного талона и товарного чека.

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня продажи электроинструмента.

В течение гарантийного срока устраняется бесплатно:

повреждения, возникшие из-за применения некачественного материала, дефекты сборки, допущенные по вине изготовителя.

Гарантия не распространяется:

На механические повреждения (трещины, сколы и т.д.) и повреждения, попадание инородных предметов в вентиляционные решетки электроинструмента, а также повреждения, наступившие вследствие неправильного хранения (коррозия металлических частей).

На инструменты с неисправностями, возникшими вследствие перегрузки или неправильной эксплуатации, если одновременно вышли из строя якорь и статор, на применение инструмента не по назначению, нестабильности параметров электросети.

Поврежденные в результате неправильной транспортировки, небрежного обращения, аварий, действия третьих лиц или непреодолимой силы (пожар, гроза, наводнение и т.д.).

На быстро изнашиваемые части (угольные щетки, губчатые ремни, резиновые уплотнения, сальники, защитные кожухи, смазку и т.п.), а также на сменные принадлежности (патроны, аккумуляторные батареи, зарядное устройство) и сменные быстро изнашиваемые приспособления.

Естественный износ инструмента (полная выработка ресурса, внешнее и внутреннее сильное засорение или внутреннее бетонной, кирпичной, керамической, каменной пылью).

На инструмент, вскрывавшийся или ремонтировавшийся в течение гарантийного срока самостоятельно.

На электроинструменты, используемые для предпринимательской деятельности или в профессиональных целях.

Гарантийное обязательство не предусматривает периодическое техническое обслуживание.

Ремонт, устранения недостатков в электроинструменте осуществляется в течение 45 (сорока пяти) календарных дней.

Ознакомлен с техническими возможностями изделия.

Согласен с условиями соглашения о гарантии и качества. Подтверждаю получение изделия: исправного, полностью комплектного, проверенного в моем присутствии.

Претензий к внешнему виду не имею.

Подпись покупателя _____

СЕРВИСНЫЙ ТАЛОН



Наименование изделия _____

Заводской номер _____

Торговая организация _____

Город _____ ул. _____

Телефон _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____ Штамп _____

Срок гарантии _____ месяцев со дня продажи.

В течение гарантийного срока все, появившиеся по вине изготовителя дефекты, устраняются бесплатно.

Для обращения в сервисную мастерскую необходимо предъявить:

- Сервисный талон
- Оригинал товарного или кассового чека с датой покупки
- Паспорт изделия

Подпись покупателя _____

Внимание!

При продаже электроинструмента должны заполняться все поля гарантийного талона.

Неполное или неправильное заполнение гарантийного талона может послужить причиной к отказу от выполнения гарантийных обязательств.

NONE

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ-ЭКСПОРТЕР:

YIWU LUOYA TRADE CO., Ltd./ ИВУ ЛУОЯ ТРЭЙД Ко., Лтд.

АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА:

UNIT 2-501, Building 9, Dongfuzhai 2, Futian street,
Yiwu, Zhejiang, China/БЛОК 2-501, стр. 9, Донгфужай 2,
ул. Футян, Иву, Чжэцзян, Китай

ИМПОРТЕР:

ООО «Рилайбл Пауэр Тулс»,

Адрес: г. Москва, ул. Бутлерова, 17, ком. 216

E-mail: reliable.tools@mail.ru